

Montagehinweis

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Der Leuchtenkopf darf keine brennbaren Materialien berühren.
- ▶ Mindestabstand  0,3 m zu brennbaren Materialien 0,3 m !
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden.
Bei Beschädigung komplette Leuchte an den Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Montageanleitung

Leuchte spannungsfrei machen

- I- Rohr -1- in die Hülse -2- einführen und Madenschrauben -3- fest anziehen.
Wichtig: Die Madenschrauben müssen in die Nut des Rohres greifen.
- II- Rändelmutter -4- ganz zurückschrauben.
- III- Schirm -5- auf Rohr -6- aufsetzen und Rändelmutter -4- fingerfest anziehen.
- IV- Leuchtmittel E27 -7- max. 75 Watt / 230 Volt in die Fassung schrauben.
- V- Schraube -10- aus Strebe -11- herausdrehen.
- VI- Schirmabdeckung -8- hinter dem Haken -9- des Leuchtschirmes -5- auflegen.
- VII- Schirmabdeckung -8- anheben und mit Schraube -10- an der Strebe -11- befestigen.
- VIII- Durch lösen bzw. anziehen der Rändelmutter -12- die gewünschte Höhe der Leuchte einstellen.

Auswechseln des Leuchtmittels

Leuchte spannungsfrei machen !

- I- Schraube -10- lösen und Schirmabdeckung -8- abnehmen
- II- Defektes Leuchtmittel entfernen.
- III- Neues Leuchtmittel E27 -7- max. 75 Watt / 230 Volt in die Fassung schrauben.
- IV- Schirmabdeckung -8- wieder befestigen

Funktion der Tastschalter

Funktion:

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung der Tastschalter. (Soft Start / Soft Stop)

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter betätigen und beim hochdimmen bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.
Zum herunterdimmen den Tastschalter erneut betätigen und bis zur gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein. (Soft Start)

Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen. (Soft Stop)

Pflegehinweise

Zur Pflege der Leuchte keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, sondern ausschließlich ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch (kein Mikrofaser Tuch) verwenden. Zur Reinigung des Leuchtschirms nur ein sauberes Tuch bzw. einen Staubwedel verwenden.

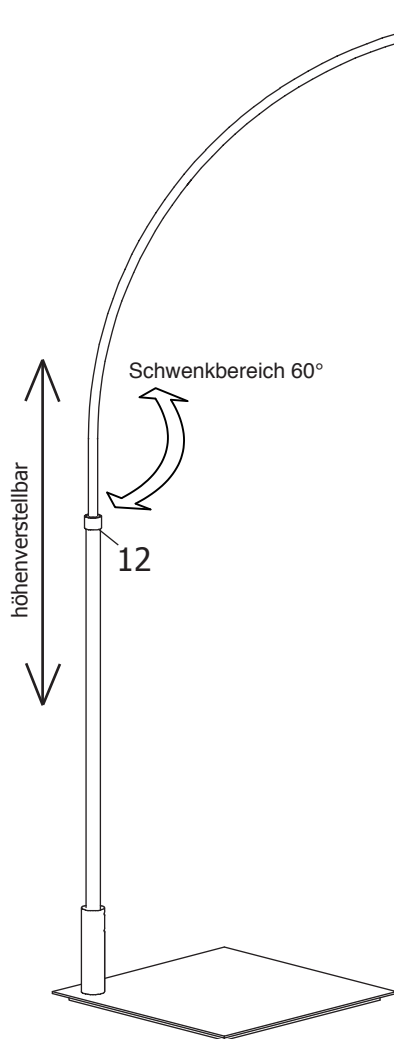


Bild 1


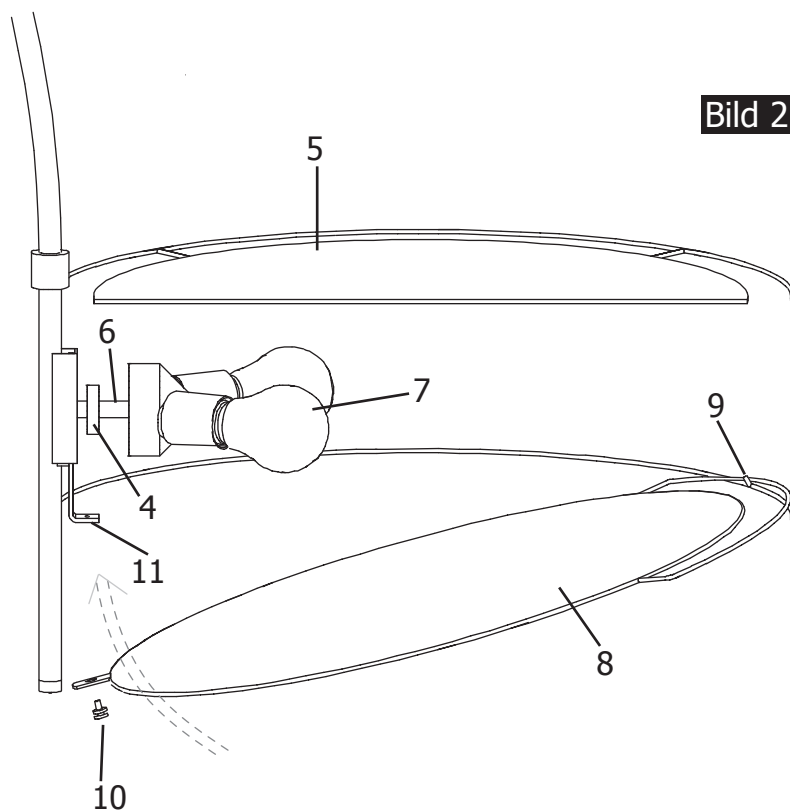


Bild 2

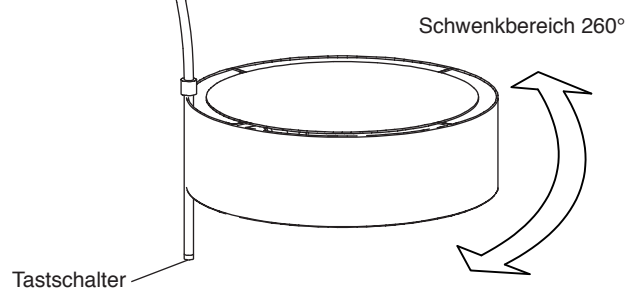