

Montagehinweis

- Alle Transportsicherungen entfernen.
- Der Leuchtenkopf darf keine brennbaren Materialien berühren.
Mindestabstand  zu brennbaren Materialien 0,3 m !
- Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden.
Bei Beschädigung komplette Leuchte an den Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Montageanleitung

Bild 1

- I- Leuchte spannungsfrei machen !
- II- Leuchtmittel E27 -1- max. 46 Watt / 230 Volt Energy Saver in die Fassung schrauben.
(**Bitte beachten: Zuerst nur die Leuchtmittel an Pos. 1 einsetzen!**)
- III- Unterlegscheibe -2- auf das Rohr aufsetzen.
- IV- Lampenschirm -3- aufsetzen und vorsichtig nach unten auseinanderziehen.
- V- Knopf -4- fingerfest anziehen.
- VI- Leuchtmittel -5- max. 46 Watt / 230 Volt Energy Saver in die Fassung schrauben.

Ausrichten der Schirme

Bild 2

- I- Durch Verstellen der drei Rändelmutter -6- lassen sich die Schirme ausrichten.
Die drei Rändelmutter befinden sich im zweiten Schirm von oben.

Funktion des Schnurtastschalters

Funktion

- I- Durch kurze Betätigung des Tastschalters die Leuchte einschalten
(letzte Helligkeitsstufe stellt sich automatisch ein > Memoryfunktion)
- II- Erneute Betätigung und Halten des Tasters löst Dimmfunktion aus.
- III- Bei gewünschter Lichtstärke den Tastschalter loslassen.
- IV- Je nach Dimmbereich ist weiteres Herauf- bzw. Herabdimmen möglich.

Ausschalten der Leuchte

- V- Die Leuchte durch kurze Betätigung des Tastschalters ausschalten.

Auswechseln des Leuchtmittels

- I- **Leuchte spannungsfrei machen !**
- II- Defektes Leuchtmittel entfernen.
- III- Neues Leuchtmittel E27 max. 46 Watt / 230 Volt Energy Saver in die Fassung schrauben.

Pflegehinweise

Zur Pflege des Fußes und der Säule keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, sondern ausschließlich ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch (kein Mikrofaser Tuch) verwenden. Zur Reinigung des Leuchtschirms nur ein sauberes Tuch bzw. einen Staubwedel verwenden.

Bild 1

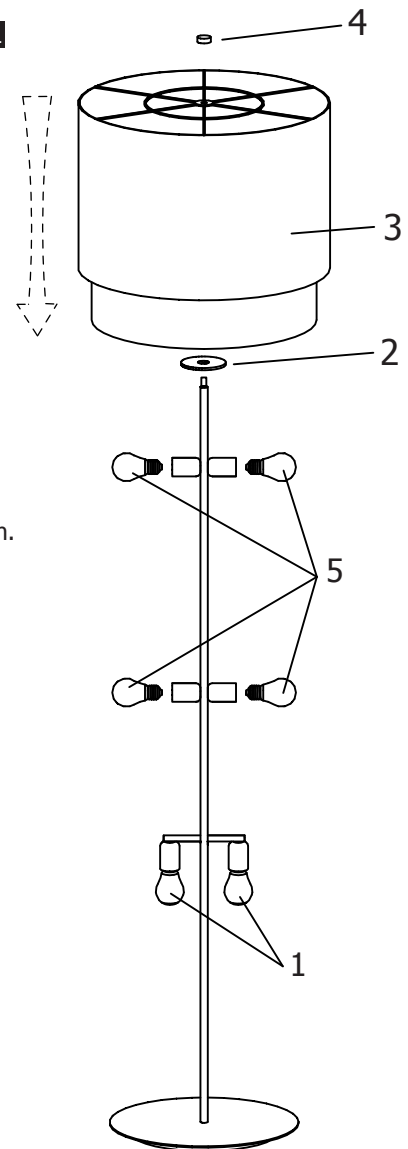


Bild 2

