
JAB ANSTOETZ SYSTEMS

Bliss® Smart Blinds App Bedienhinweise

iOS v3.1.x | Android v3.1.x

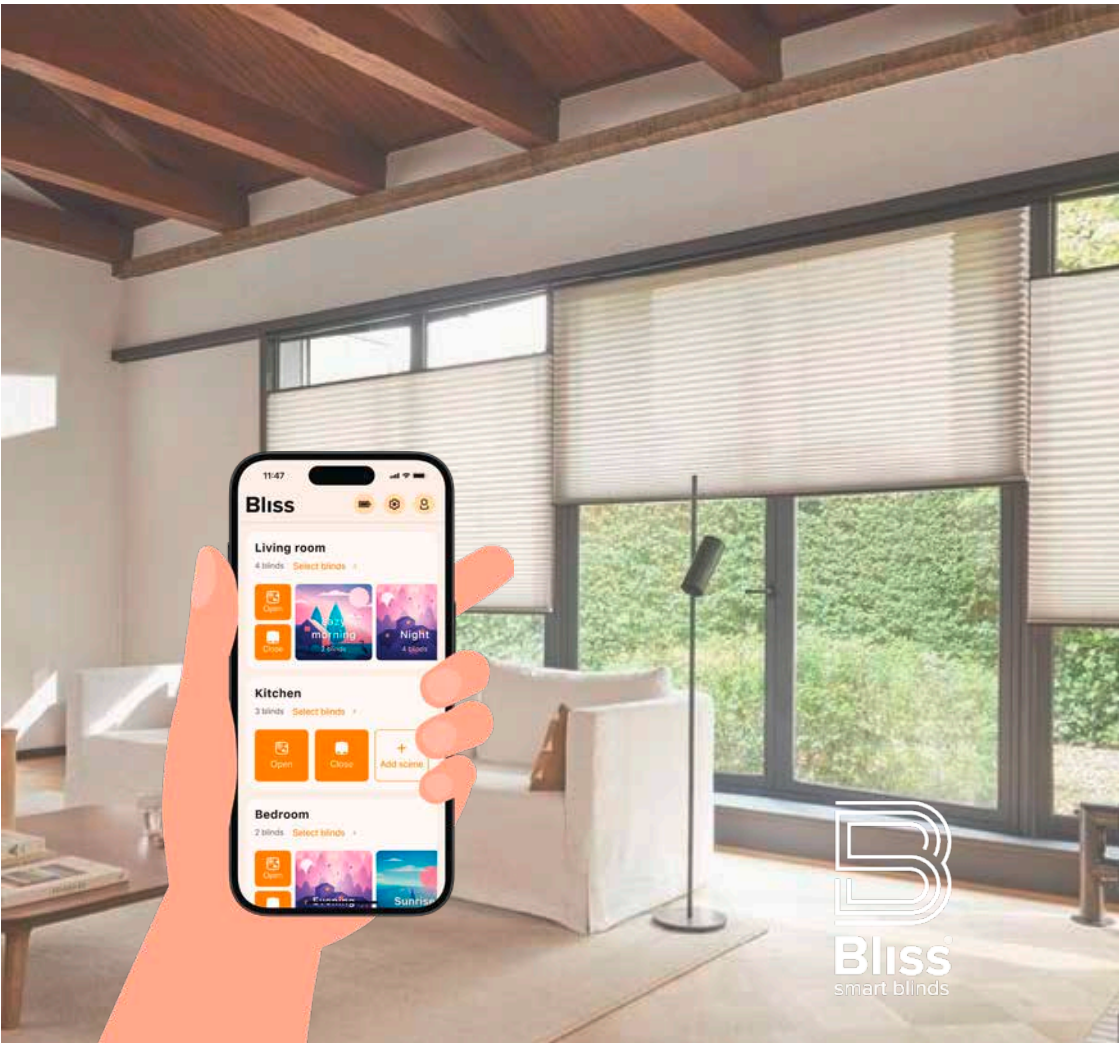

Inhalt

1 Erste Schritte mit der Bliss®-App

1.1 App installieren ... 5

1.2 Konto anlegen ... 6

2 Startbildschirm der App

2.1 Funktionen und Bedienelemente ... 9

3 Anlagen hinzufügen

3.1 Anlage aktivieren ... 10

3.2 Die erste Anlage hinzufügen ... 13

3.3 QR-Code scannen ... 14

3.4 Anlage benennen ... 15

3.5 Raum benennen ... 16

3.6 Automatische Markenerkennung ... 17

4 Anlageneinstellungen anpassen

4.1 Fernbedienung hinzufügen ... 18

4.2 Favoritenposition hinzufügen (Gen. 2) ... 21

4.3 Motorgeschwindigkeit ändern (Gen. 2) ... 24

5 Akku-Status

5.1 Akkuladestand prüfen ... 26

6 Anlagen steuern

6.1 Einzelne Anlagen und Anlagengruppen steuern ... 28

7 Szenen und Timer

7.1 Szenen und Timer über den Startbildschirm hinzufügen ... 30

7.2 Szene und Timer über den Einstellungsbildschirm hinzufügen ... 35

7.3 Hinzufügen eines sonnenabhängigen Timers – ohne Zeitversatz ... 41

7.4 Hinzufügen eines sonnenabhängigen Timers – mit Zeitversatz ... 42

7.5 Szenennamen ändern ... 44

7.6 Szenenthema ändern ... 47

7.7 Timer updaten ... 50

7.8 Szenen aktivieren ... 53

Inhalt

8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern

8.1 Räume synchronisieren ... 55

8.2 Vorhänge synchronisieren ... 59

8.3 Sonnenabhängige Timer synchronisieren ... 61

9 Benachrichtigungen

9.1 Benachrichtigungseinstellungen ... 65

9.2 Push-Benachrichtigungen ... 67

9.3 Banner-Benachrichtigungen ... 68

10 Drahtlose Firmware-Updates

10.1 Aktualisierung der Motor-Firmware ... 69

11 Favoritenposition (Gen. 2)

11.1 Favoritenposition ändern und speichern ... 75

11.2 Favoritenposition löschen – Option 1 ... 79

11.3 Favoritenposition löschen – Option 2 ... 82

12 Endlagen

12.1 Neue Endlagen für Anlagen der 1. und 2. Generation festlegen ... 86

12.2 Position „Stoff offen" festlegen (Gen. 1 und 2) ... 91

12.3 Obere Endlage anpassen (Gen. 2) ... 92

12.4 Untere Endlage anpassen (Gen. 2) ... 97

12.5 Top-Down-/Bottom-Up-Kalibrierung (Gen. 2) ... 102

13 Anzeigereihenfolge der Räume

13.1 Raumreihenfolge ändern ... 104

14 Erscheinungsbild

14.1 Modus wechseln (Hell/Dunkel) ... 107

15 Siri-Kurzbefehle

15.1 Kurzbefehle für Anlagensteuerung festlegen ... 109

15.2 Kurzbefehle für Szenensteuerung festlegen ... 115

15.3 Kurzbefehle verwenden – manuelle Steuerung ... 120

15.4 Kurzbefehle verwenden – Sprachsteuerung ... 121

Inhalt

16 Entfernen und zurücksetzen

16.1 Fernbedienung entfernen 122
16.2 Anlage entfernen 126
16.3 Anlage entfernen und zurücksetzen 129
16.4 Kontopasswort zurücksetzen 132
16.5 Konto löschen..... 135

17 Hilfe

17.1 FAQs 137
17.2 Timer verwalten 139
17.3 App-Anleitung 141

1 Erste Schritte mit der Bliss®-App

1.1 App installieren

Laden Sie die kostenlose „Bliss® Smart Blinds"-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Endgerät.
Die App ist erhältlich

- im App Store ab iOS 15.0 und
- bei Google Play ab Android 9.0.

Alternativ können Sie den unten abgebildeten QR-Code scannen oder folgende Website aufrufen:
www.blisssmartblinds.com/app



„App Store" ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
„Google Play" und „Android" sind eingetragene Marken von Google LLC.

1 Erste Schritte mit der Bliss®-App


1.2 Konto anlegen

Mit einem Bliss®-Konto können Sie motorisierte Sonnen- und Sichtschutzanlagen in der App hinzufügen, einrichten und steuern sowie den Zugriff mit anderen Nutzern teilen.

1.2.1 Tippen Sie im Startbildschirm auf **„Konto anlegen“**.

1.2.2 Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, vergeben Sie ein Passwort und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
Tippen Sie auf **„Anmelden“**.




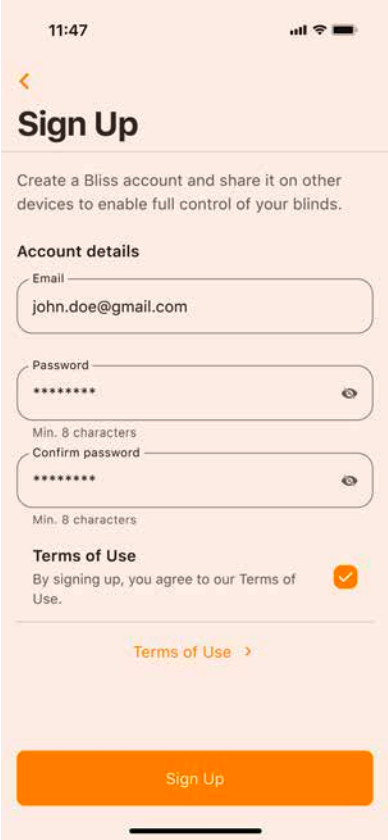


1.2 Konto anlegen

1.2.3 Nach erfolgreicher Kontoerstellung wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Tippen Sie auf **„Fortfahren"**.

1.2.4 Tippen Sie auf **„Fortfahren"**, um der App die Bluetooth-Berechtigung zu erteilen.

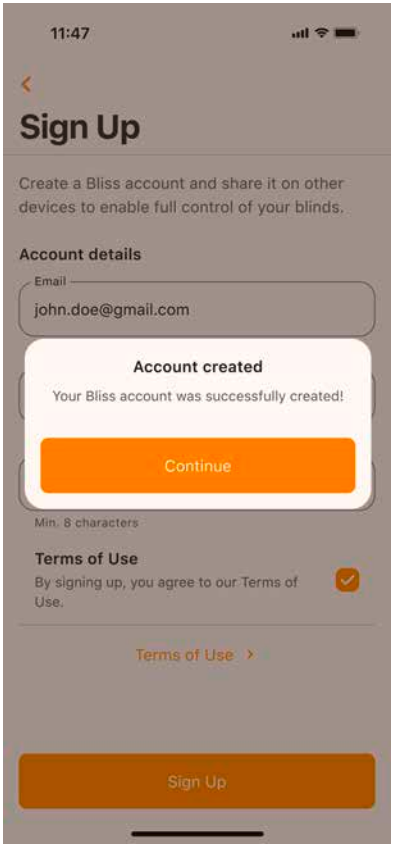


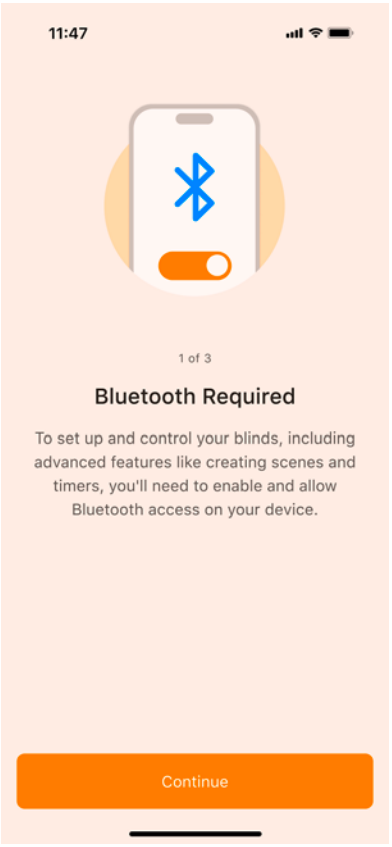


1.2 Konto anlegen

1.2.5 Tippen Sie auf „**Fortfahren**“, um der App den Zugriff auf Ihren Standort zu erlauben.

1.2.6 Tippen Sie auf „**Fortfahren**“, um Push-Benachrichtigungen zuzulassen.

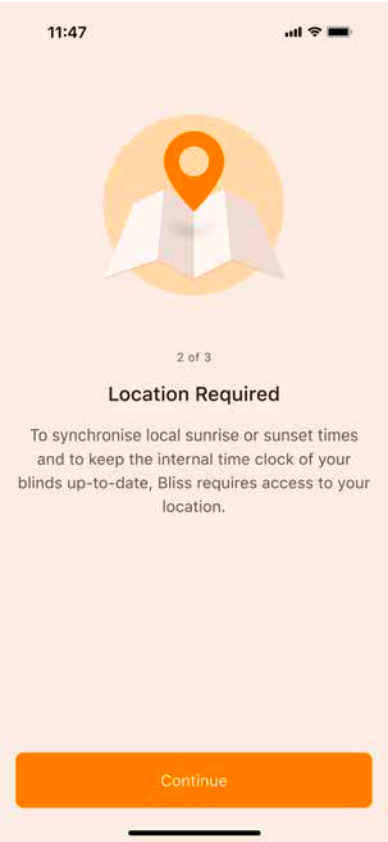


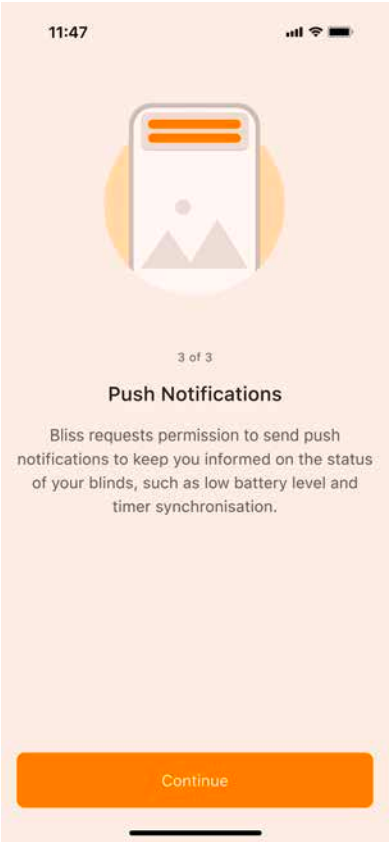

2 Startbildschirm

2.1 Funktionen und Bedienelemente

Ref.-Nr.	Bedienvorgang	Ref.-Nr.	Bedienvorgang
❶	Akku-Status	❺	Alle Anlagen öffnen
❷	Profilmenü	❻	Szene aktivieren
❸	Einstellungsmenü	❼	Alle Anlagen schließen
❹	Manuelle Steuerung öffnen	❽	Neue Szene hinzufügen

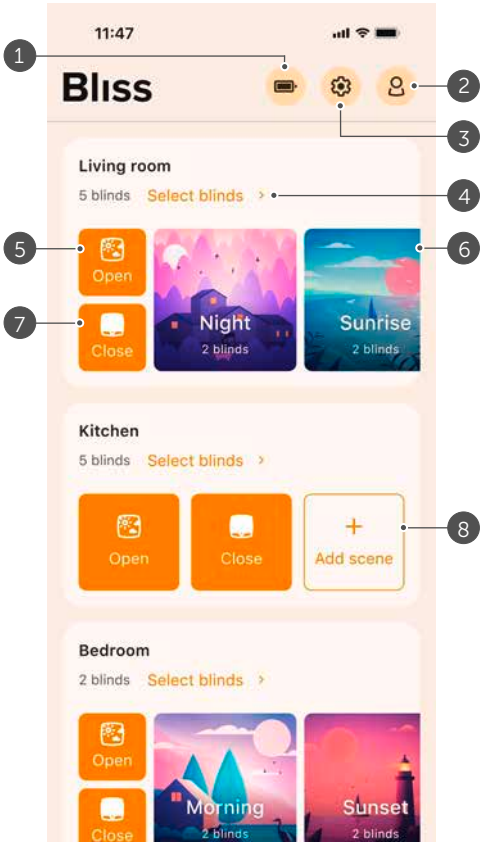

3 Anlagen hinzufügen


3.1 Anlage aktivieren

Bereiten Sie die Anlage für die Einrichtung in der App vor. Entfernen Sie den roten Pin und das Etikett mit der Produkt-ID und dem QR-Code.

Je nach Produktgeneration werden unterschiedliche Etiketten verwendet: Anlagen der 1. Generation sind mit einem dunkelorangenen Etikett versehen. Anlagen der 2. Generation sind mit einem hellorangenen Etikett versehen, das Hinweise zur Inbetriebnahme des Motors enthält.



Gen. 1

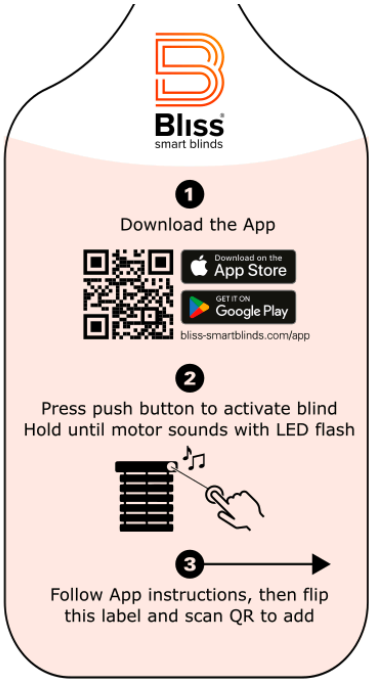


Gen. 2

3 Anlagen hinzufügen

3.1 Anlage aktivieren

Rollos
Doppelrollosysteme

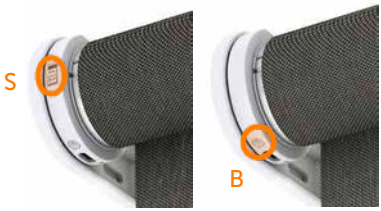

Verfügt der Motor über einen Ein-/Aus-Schalter **(S)**, stellen Sie diesen auf „ON“ (Gen. 1 / Gen. 2).
Der Motor bestätigt den Vorgang mit einem akustischen Signal.

Falls kein Ein-/Aus-Schalter vorhanden ist, halten Sie die Einstelltaste **(B)** 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ein akustisches Signal abgibt und die rote LED blinkt (Gen. 2).

Plissees mit Top-Down-/Bottom-Up-Funktion
Wabenplissees mit Top-Down-/Bottom-Up-Funktion




Halten Sie die Einstelltaste **(B)** 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ein akustisches Signal abgibt und die rote LED blinkt.

Plissees
Wabenplissees
Lamellenjalousien
Faltrollos



Nach dem Entfernen des roten Pins (Gen. 1) gibt der Motor einen Signalton ab.

Halten Sie die Einstelltaste **(B)** 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ein akustisches Signal abgibt und die rote LED blinkt (Gen. 2).

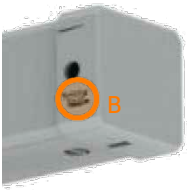


3 Anlagen hinzufügen

3.1 Anlage aktivieren

Lamellenjalousien

Halten Sie die Einstelltaste **(B)** 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ein akustisches Signal abgibt und die rote LED blinkt.

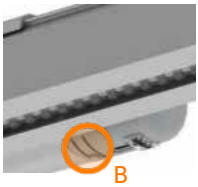


Vorhänge

Halten Sie die Einstelltaste **(B)** 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor ein akustisches Signal ausgibt und die rote LED blinkt.



Plissee / Duette® DuoMotion™

Halten Sie die Einstelltaste (B) 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor eine kurze Bewegung ausführt[1] und die rote LED blinkt.

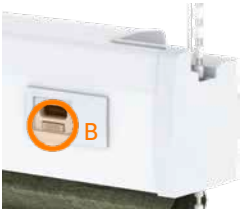

[1] Der Motor bestätigt den Vorgang nicht mit einem Signalton, sondern mit einer kurzen Bewegung.


3 Anlagen hinzufügen

3.2 Die erste Anlage hinzufügen

3.2.1 Tippen Sie auf „**Füge meine erste Anlage hinzu**“.

3.2.2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine Option für den Kamerazugriff aus.



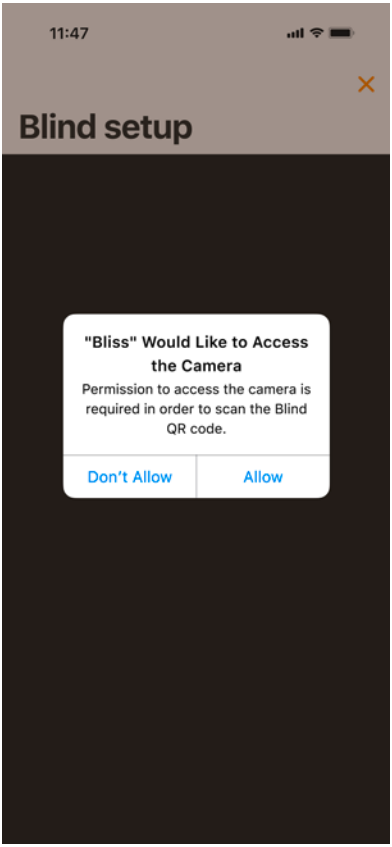


3 Anlagen hinzufügen

3.3 QR-Code scannen

3.3.1 Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Bliss®-Etiketts mit der Produkt-ID. Sobald die App die Anlage erkannt hat, führt der Motor der Anlage eine kurze Bewegung aus.

3.3.2 Bestätigen Sie im Pop-Up, dass die Anlage gefunden wurde.



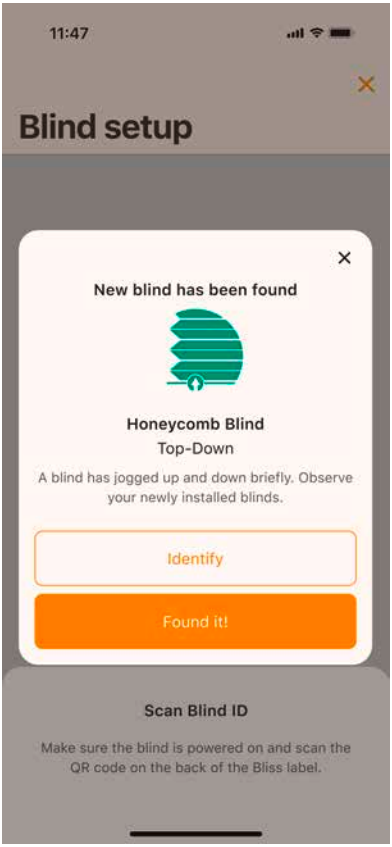



3 Anlagen hinzufügen

3.4 Anlage benennen

3.4.1 Tippen Sie auf das Textfeld und geben Sie einen Namen für die Anlage ein.

3.4.2 Öffnen Sie die Raumauswahl und fügen Sie einen Raum hinzu.

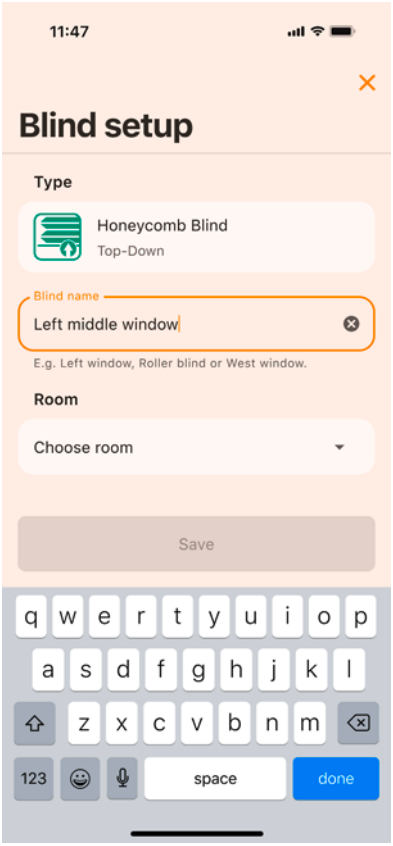


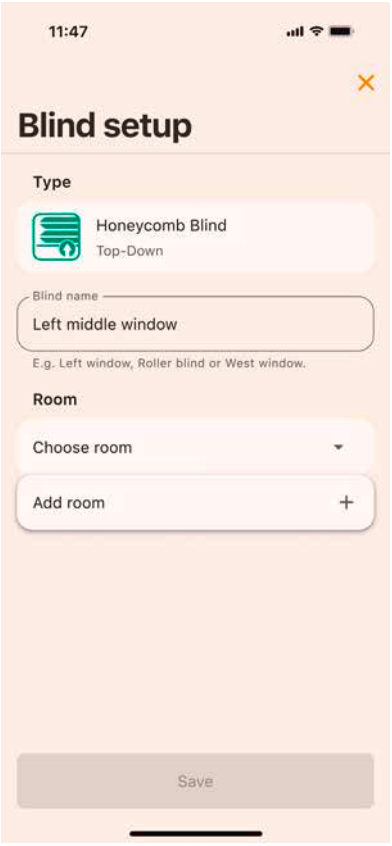


3.5 Raum benennen

3.5.1 Tippen Sie auf das Textfeld und geben Sie einen Namen für den Raum ein. Tippen Sie auf „**Fertig**“.

3.5.2 Tippen Sie auf „**Speichern**“.

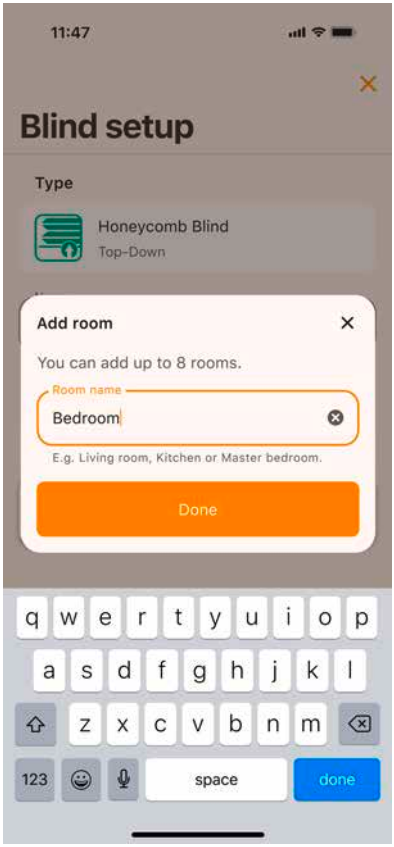

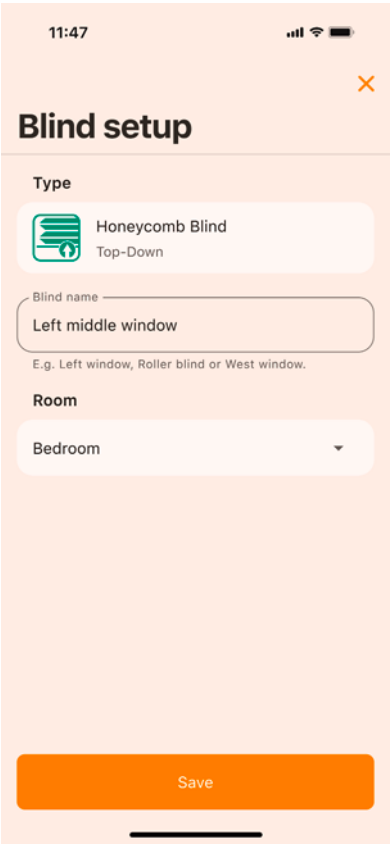


3 Anlagen hinzufügen


3.6 Automatische Markenerkennung

Für ein besseres Nutzererlebnis erkennt die App automatisch die zugehörige Produktmarke und passt die Darstellung der App während der Einrichtung entsprechend an.

3.6.1 Die Seite der Produktmarke und die zugehörigen Kontaktdaten werden angezeigt. Tippen Sie auf „**Fortfahren**“.

3.6.2 Das App-Logo und die Farben werden an das Erscheinungsbild der Produktmarke angepasst.

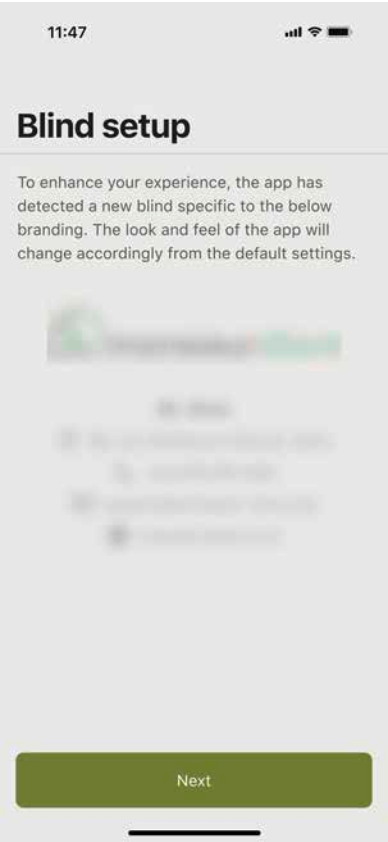

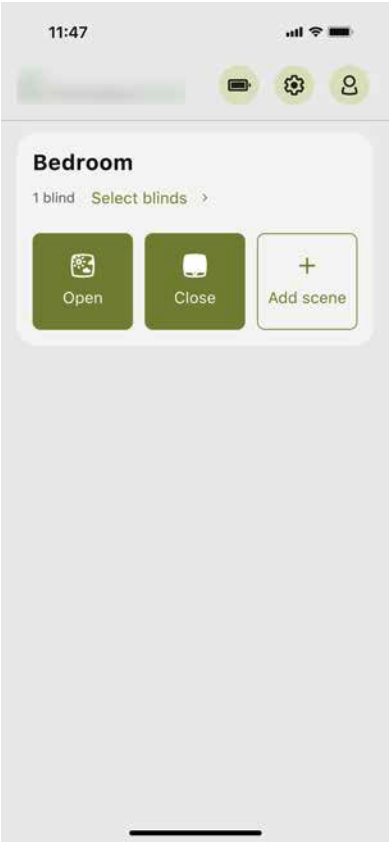


4 Anlageneinstellungen anpassen

4.1 Fernbedienung hinzufügen

4.1.1 Tippen Sie auf „**Mit Fernbedienung verbinden**“.

4.1.2 Tippen Sie auf „**Fortfahren**“. Die App verbindet sich mit der Anlage.

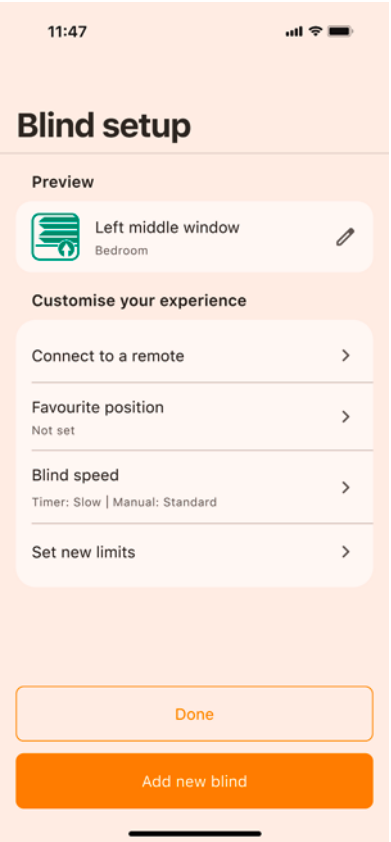





4 Anlageneinstellungen anpassen

4.1 Fernbedienung hinzufügen

4.1.3 Wählen Sie auf der Fernbedienung einen Kanal aus. Tippen Sie auf „**Fortfahren**“.

4.1.4 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und suchen Sie die Taste „**C**“.

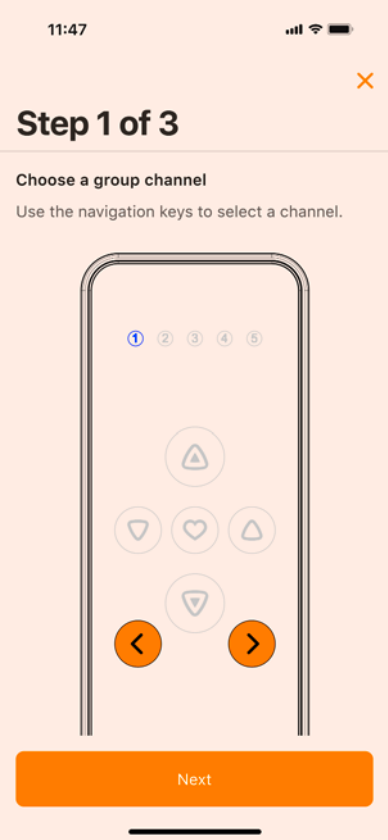

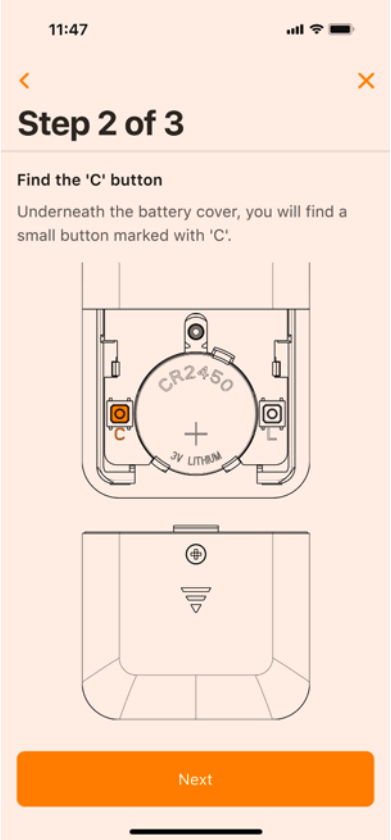


4 Anlageneinstellungen anpassen


4.1 Fernbedienung hinzufügen

4.1.5 Tippen Sie auf **„Kopplungsmodus aktivieren“**.

4.1.6 Der Motor bestätigt den Vorgang mit einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die rote LED. Drücken Sie innerhalb von etwa 15 Sekunden – bevor der Fortschrittsbalken das Ende erreicht – kurz die Taste **„C“** auf der Rückseite der Fernbedienung. Der Motor bestätigt die erfolgreiche Kopplung mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]

[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Fernbedienung nicht gekoppelt. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

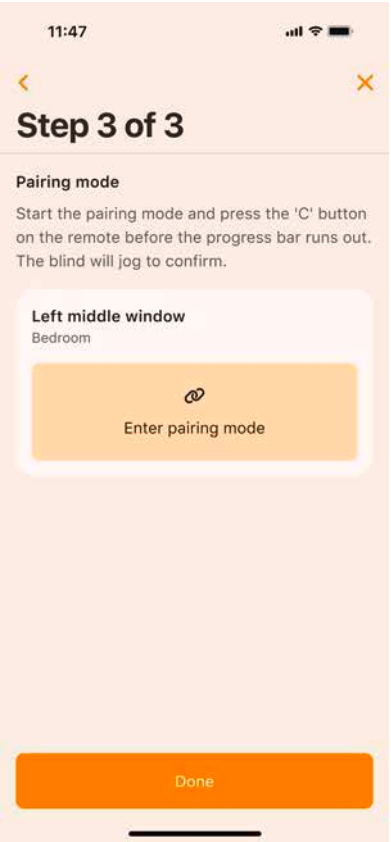

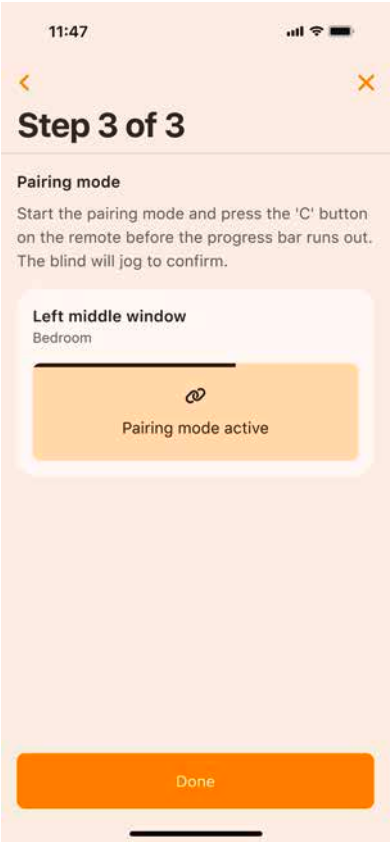

4 Anlageneinstellungen anpassen


4.2 Favoritenposition hinzufügen (Gen. 2)


4.2.1 Tippen Sie auf „**Favoritenposition**“.

4.2.2 Bewegen Sie den Stoff bzw. die Lamellen der Anlage in die gewünschte Favoritenposition. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Möglichkeiten:

- Verschieben Sie den Schieberegler ❶ nach oben oder unten.
- Drücken Sie die Richtungstaste ❷. [1]
- Geben Sie einen Prozentwert ein, um die Position präzise festzulegen. ❸

[1] Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Pfeiltasten ein- oder auszublenden.

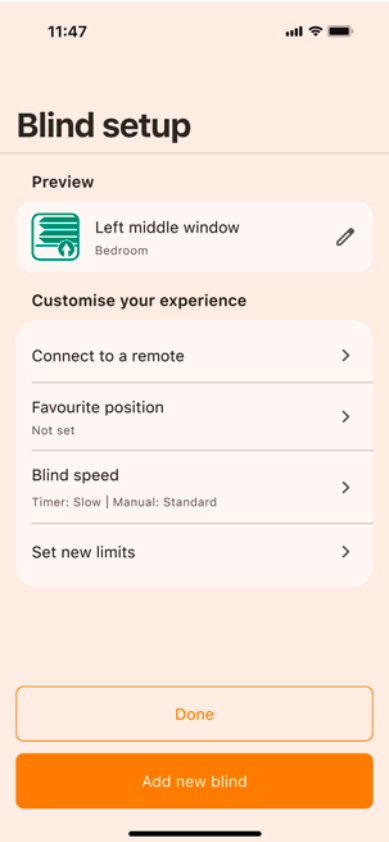

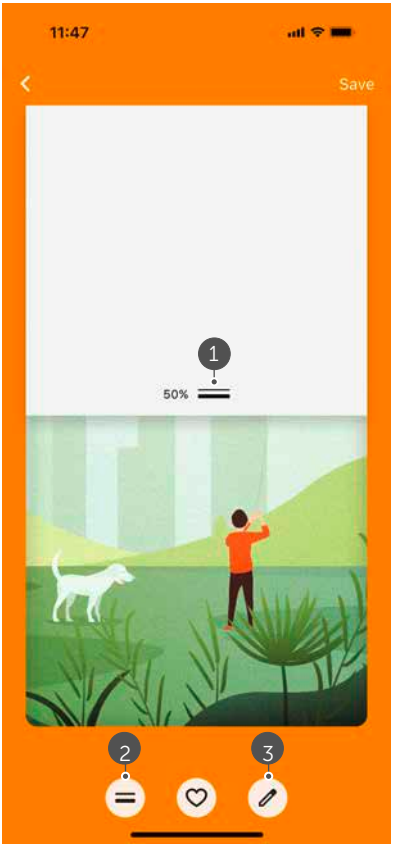


4 Anlageneinstellungen anpassen

4.2 Favoritenposition hinzufügen (Gen. 2)

4.2.3 Tippen Sie auf die Favoritenschaltfläche ❹.

4.2.4 Tippen Sie auf **„Bestätigen“**. Der Motor bestätigt das Speichern der Favoritenposition durch eine kurze Bewegung des Stoffes bzw. der Lamellen und einen Signalton. Dabei blinkt die grüne LED.



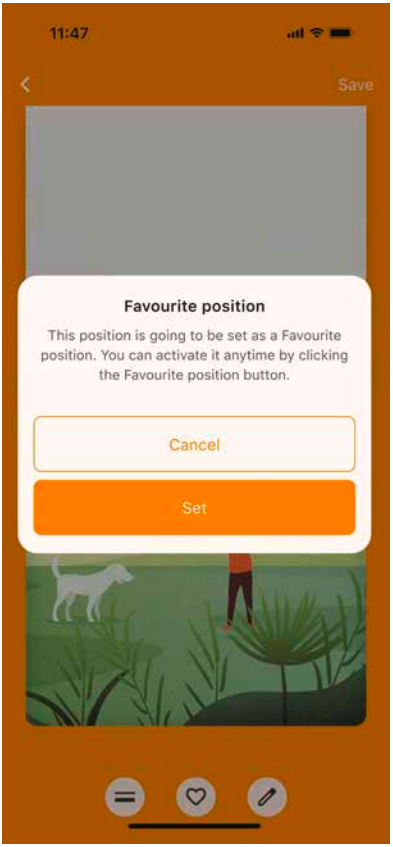


4.2 Favoritenposition hinzufügen (Gen. 2)

4.2.5 Tippen Sie auf den Zurückpfeil ❺.

4.2.6 Die gespeicherte Favoritenposition wird in den Einstellungen der jeweiligen Anlage angezeigt.



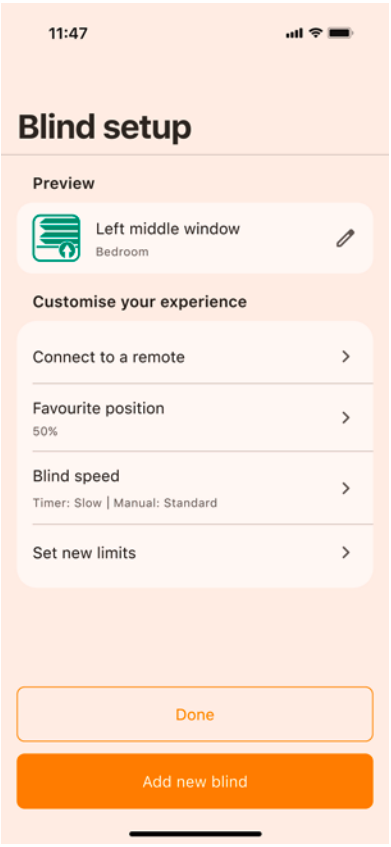


4 Anlageneinstellungen anpassen


4.3 Motorgeschwindigkeit ändern (Gen. 2)

4.3.1 Tippen Sie auf **„Anlagengeschwindigkeit“**.

4.3.2 Wählen Sie die gewünschte Motorgeschwindigkeit bei der Timer-Steuerung und der manuellen Steuerung aus: „Langsam“, „Komfort“ oder „Standard“. Tippen Sie auf **„Anlagengeschwindigkeit überprüfen“**, um die Anlagengeschwindigkeit über die Anzeige für die manuelle Steuerung kurz zu testen. [1]

[1] Standardgeschwindigkeiten: Timer = Langsam, manuelle Steuerung = Standard.

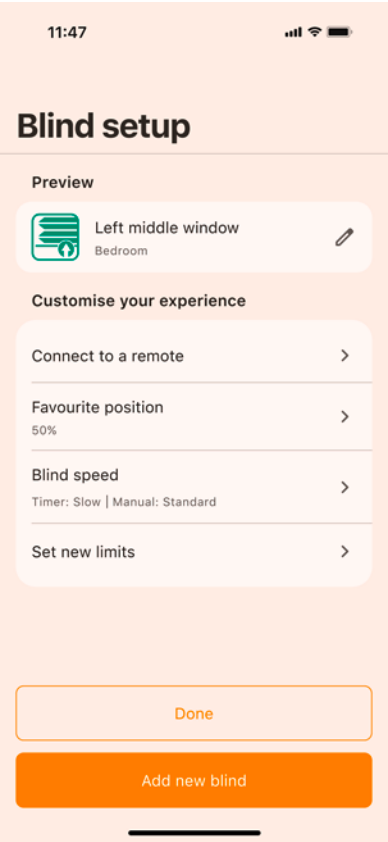


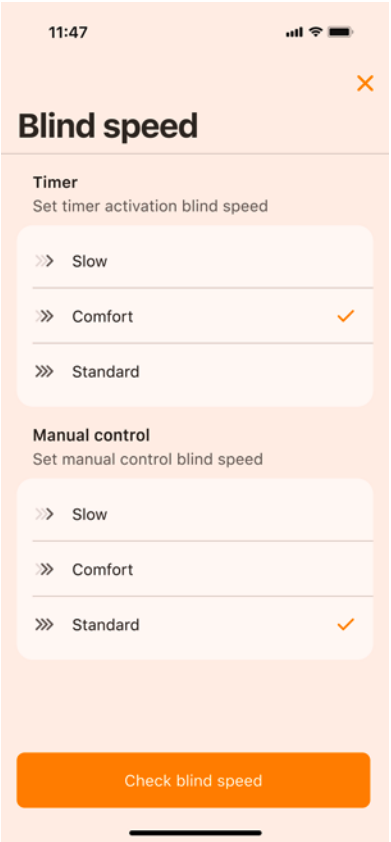

4 Anlageneinstellungen anpassen

4.3 Motorgeschwindigkeit ändern (Gen. 2)

4.3.3 Die gespeicherten Motorgeschwindigkeiten werden in den Einstellungen der jeweiligen Anlage angezeigt. Um weitere Anlagen hinzuzufügen, tippen Sie auf **„Anlage hinzufügen“** oder auf **„Fertig“**, um den Vorgang abzuschließen.

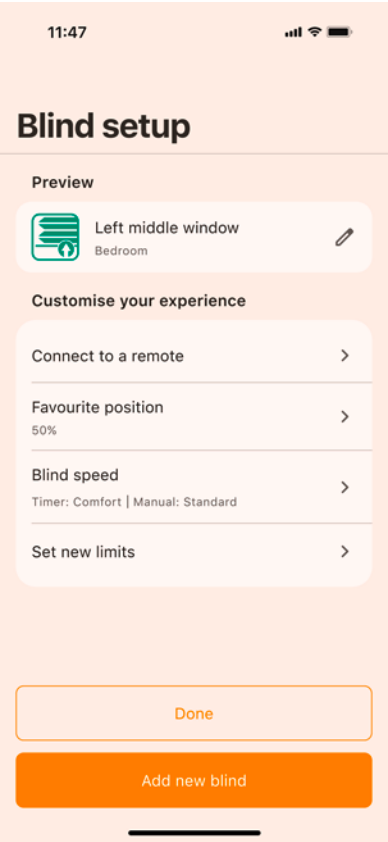



5 Akku-Status

5.1 Akkuladestand prüfen

5.1.1 Tippen Sie – falls in Ihrer App-Version angezeigt – auf das Akkusymbol ❶ oder öffnen Sie den Menüpunkt „**Batterie-Status**“ in den Einstellungen.

5.1.2 Der Akkuladestand wird angezeigt. Tippen Sie auf „**Aktualisieren**“.

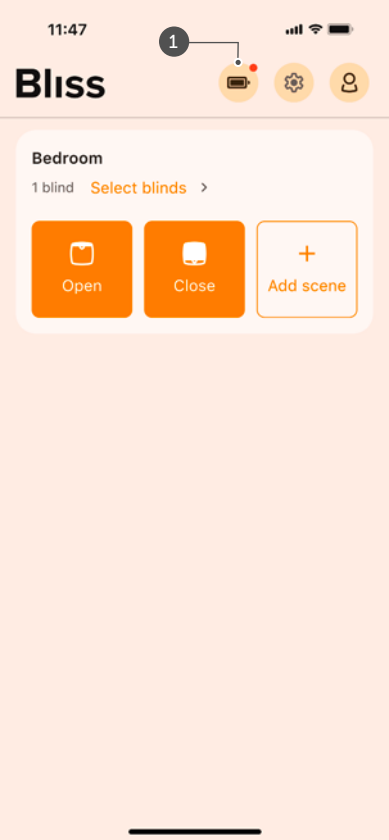

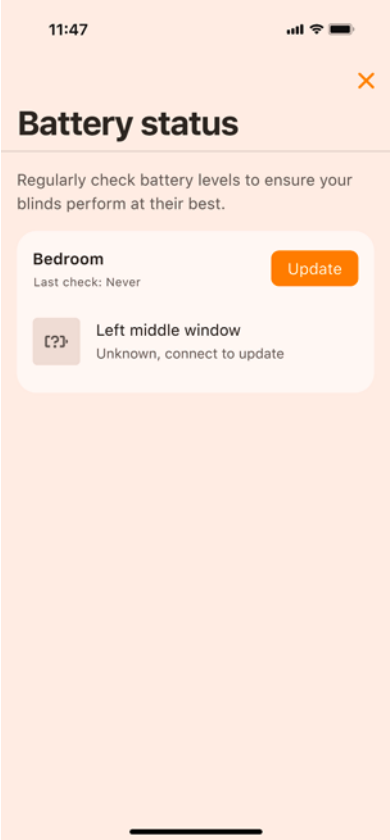


5 Akku-Status

5.1 Akkuladestand prüfen

5.1.3 Die App verbindet sich mit der Anlage und aktualisiert den Akku-Status.

5.1.4 Der aktualisierte Akkuladestand wird angezeigt.



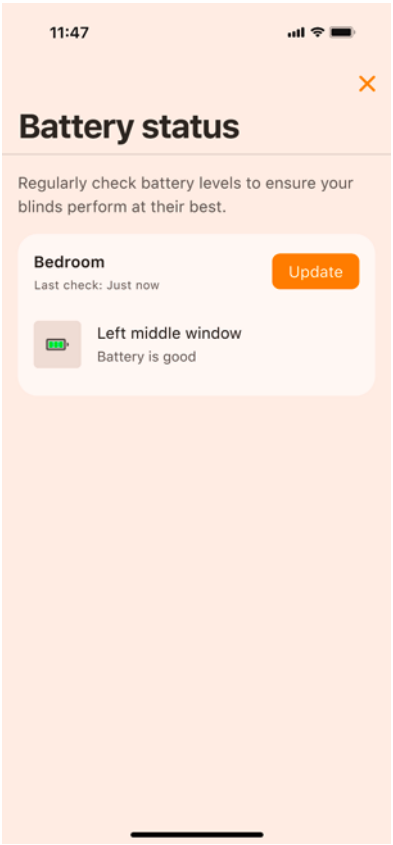


6 Anlagen steuern


6.1 Einzelne Anlagen und Anlagengruppen steuern

6.1.1 Tippen Sie auf **„Öffnen“** ❶ oder **„Schließen“** ❷, um die gespeicherte Öffnungs- bzw. Schließposition aller Anlagen im Raum aufzurufen.

6.1.2 Tippen Sie auf **„Anlage wählen“** ❸, um Anlagen für die manuelle Steuerung auszuwählen. Tippen Sie auf **„Weiter“**. [1]

[1] Hinweis: Wenn einem Raum nur eine Anlage zugeordnet ist, öffnet die App automatisch den Bildschirm für die manuelle Steuerung.

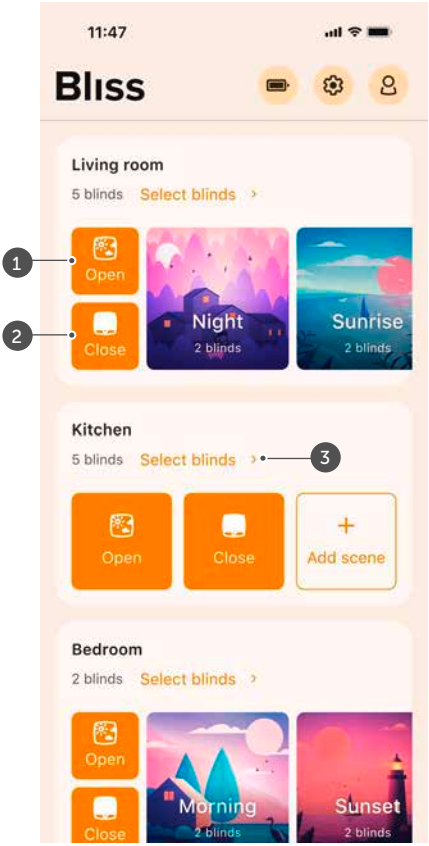

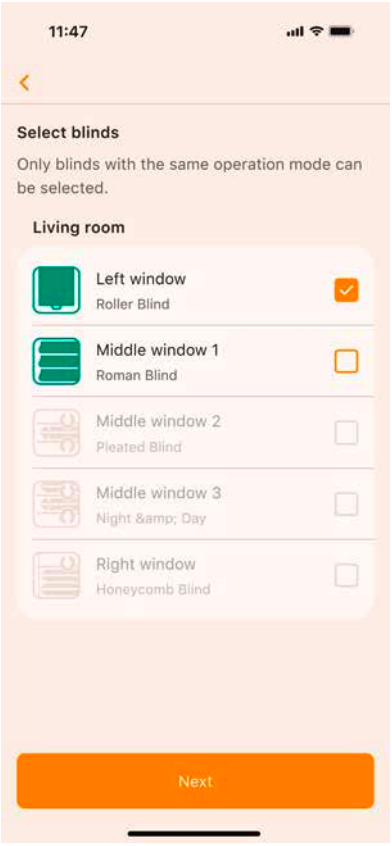


6 Anlagen steuern


6.1 Einzelne Anlagen und Anlagengruppen steuern


6.1.3 So steuern Sie die Anlage manuell:

- Bewegen Sie den Schieberegler ❹ nach oben oder unten.
- Drücken Sie die Pfeiltasten ❺. [2]
- Drücken Sie die Favoritenschaltfläche ❻ (Gen. 2).
- Geben Sie einen Prozentwert ein, um die Position präzise festzulegen. ❼

[2] Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeiltaste 1x, um den Stoff bzw. die Lamellen bei Anlagen der 1. Generation schrittweise zu bewegen oder bei Anlagen der 2. Generation langsam zu verstellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Rollo zur oberen oder unteren Endlage zu bewegen.

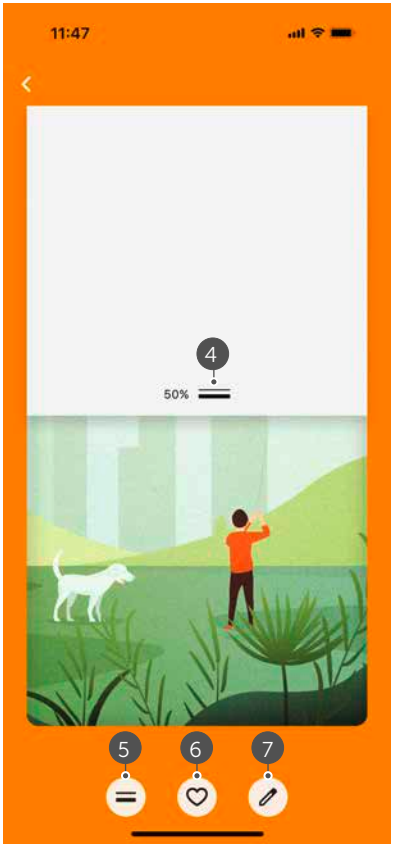

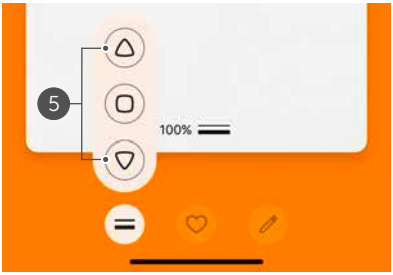

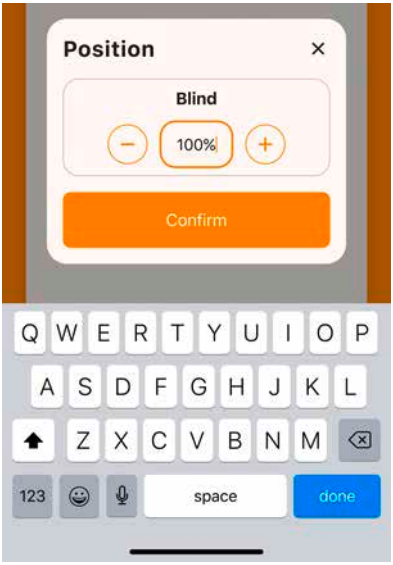



7 Szenen und Timer

7.1 Szenen und Timer über den Startbildschirm hinzufügen

7.1.1 Suchen Sie den gewünschten Raum in der App und tippen Sie auf **„Szene hinzufügen“** ❶.

7.1.2 Wählen Sie ein Titelbild für die Szene aus.

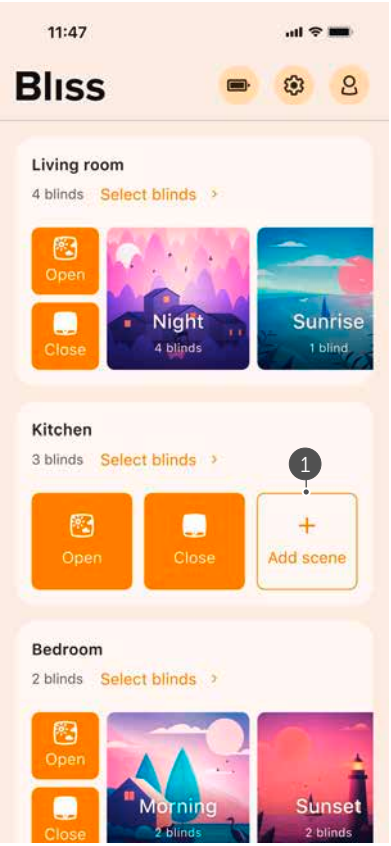

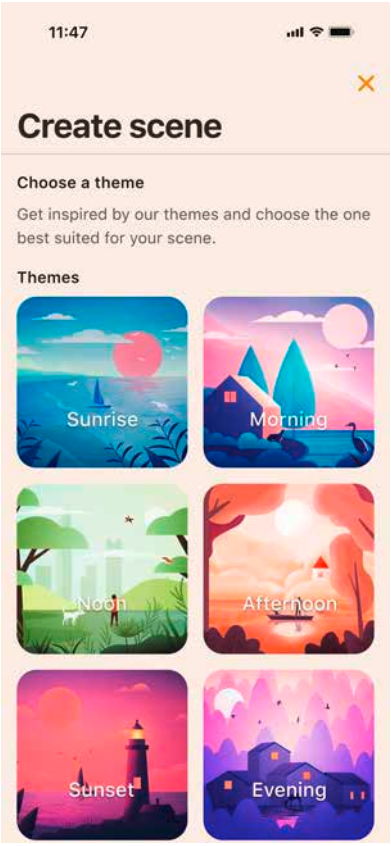



7 Szenen und Timer

7.1 Szenen und Timer über den Startbildschirm hinzufügen

7.1.3 Geben Sie eine Bezeichnung für die Szene ein. Tippen Sie anschließend auf „**Fortfahren**“.

7.1.4 Wählen Sie die Anlage aus, die der Szene hinzugefügt werden soll.

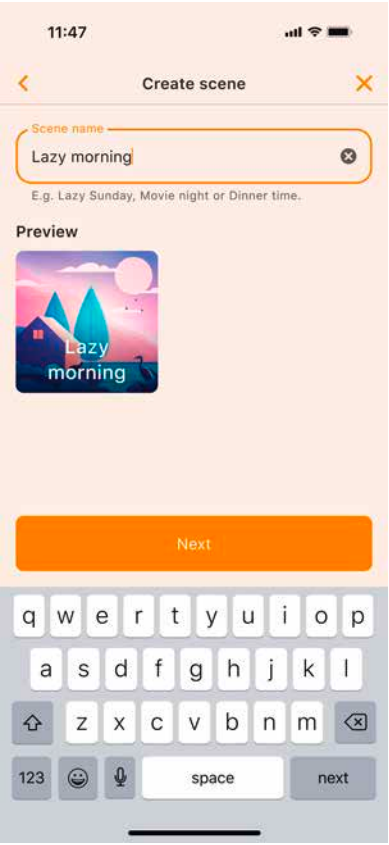

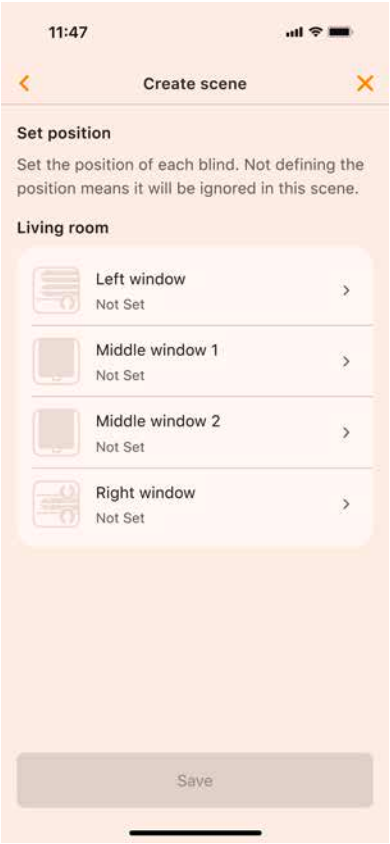

7 Szenen und Timer


7.1 Szenen und Timer über den Startbildschirm hinzufügen


7.1.5 Bewegen Sie den Stoff bzw. die Lamellen der Anlage in die gewünschte Favoritenposition. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Möglichkeiten:

- Verschieben Sie den Schieberegler ❷ nach oben oder unten.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ❸. [1]
- Geben Sie einen Prozentwert ein, um die Position präzise festzulegen. ❹

7.1.6 Tippen Sie auf **„Speichern“**. Wählen Sie alle weiteren Anlagen aus, die der Szene hinzugefügt werden sollen, oder tippen Sie erneut auf **„Speichern“**.

[1] Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Pfeiltasten ein- oder auszublenden.

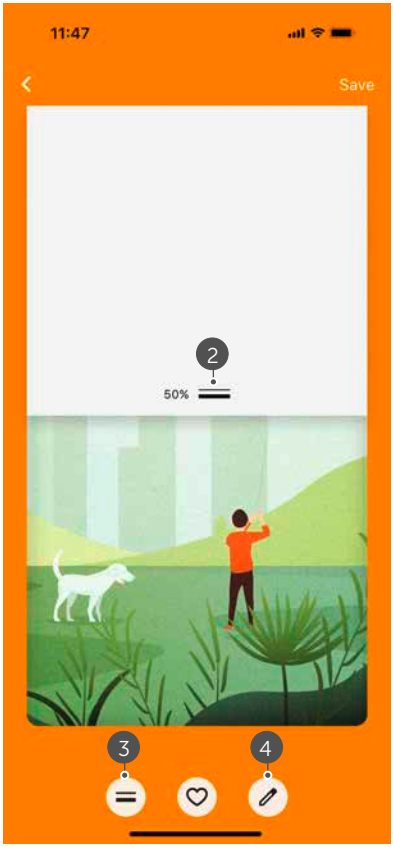

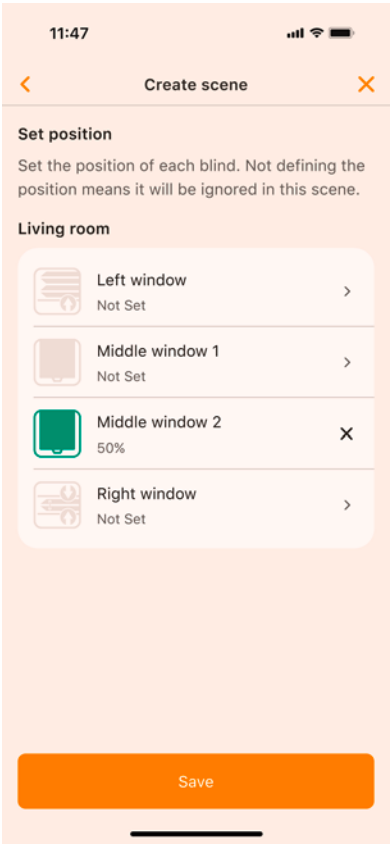


7 Szenen und Timer

7.1 Szenen und Timer über den Startbildschirm hinzufügen

7.1.7 Tippen Sie auf **„Timer hinzufügen“**.

7.1.8 Wählen Sie die Aktivierungszeit und die gewünschten Wochentage aus. Tippen Sie auf **„Speichern“**.
Der Motor bestätigt das erfolgreiche Speichern der Aktivierungszeit mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]

[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Aktivierungszeit nicht gespeichert. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

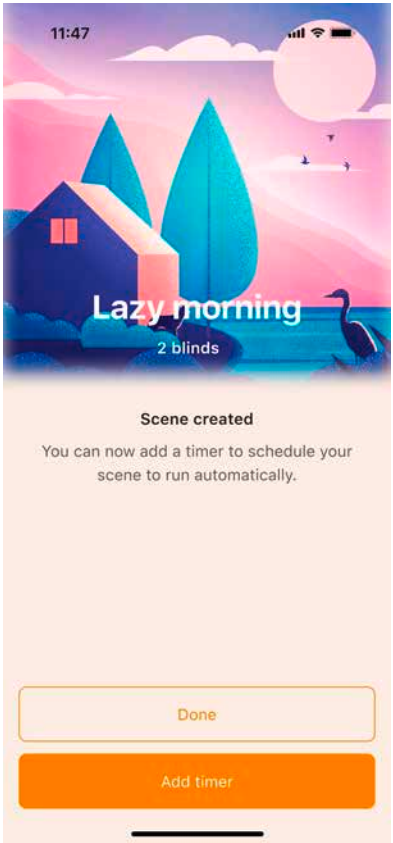




7 Szenen und Timer

7.1 Szenen und Timer über den Startbildschirm hinzufügen

7.1.9 Die neue Szene wurde dem Raum auf dem Startbildschirm hinzugefügt.

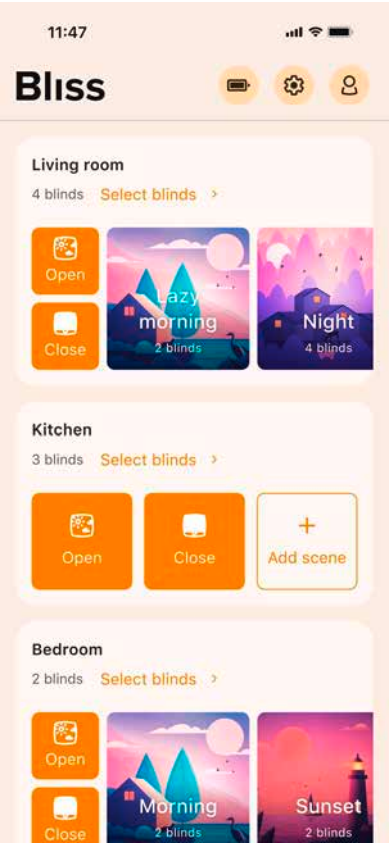



7 Szenen und Timer

7.2 Szenen und Timer über den Einstellungsbildschirm hinzufügen

7.2.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶.

7.2.2 Wählen Sie den Raum aus, für den Sie eine neue Szene hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **„Szene hinzufügen“**.

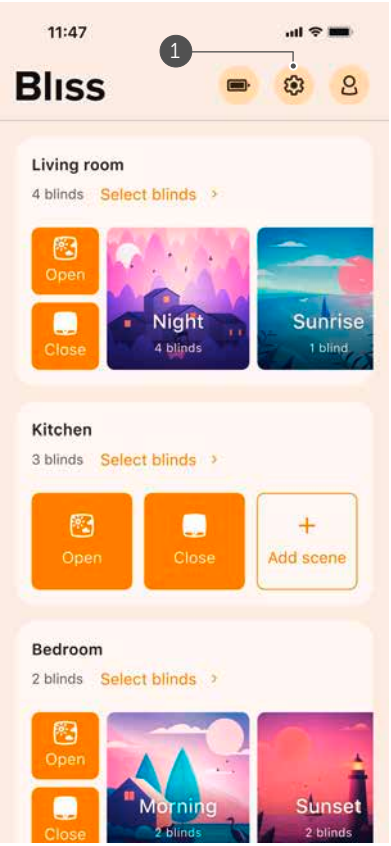


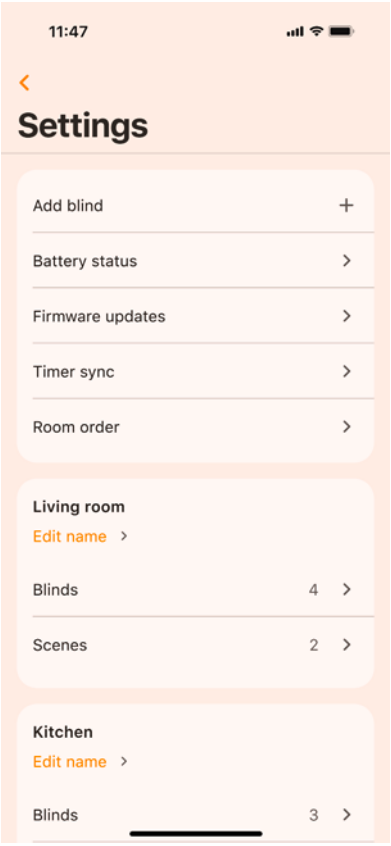


7.2 Szenen und Timer über den Einstellungsbildschirm hinzufügen

7.2.3 Tippen Sie auf **„Szene hinzufügen“**.

7.2.4 Wählen Sie ein Titelbild für die Szene aus.

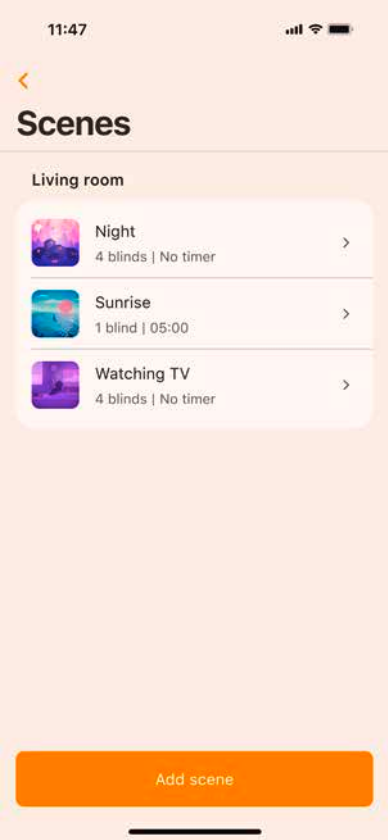


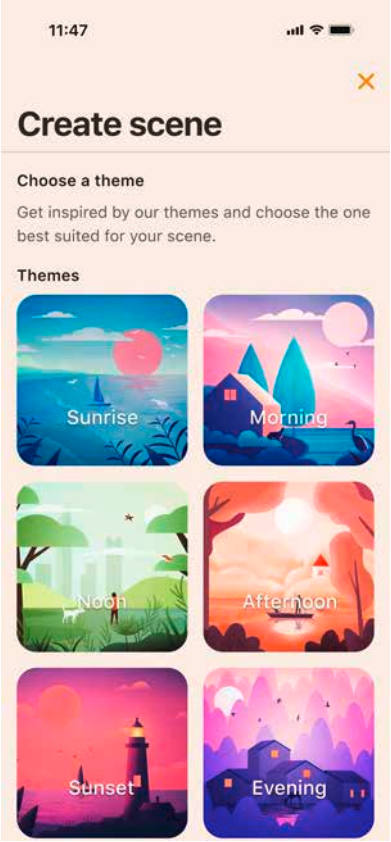


7.2 Szenen und Timer über den Einstellungsbildschirm hinzufügen

7.2.5 Geben Sie eine Bezeichnung für die Szene ein. Tippen Sie auf **„Weiter"**.

7.2.6 Wählen Sie die Anlage aus, die der Szene hinzugefügt werden soll.

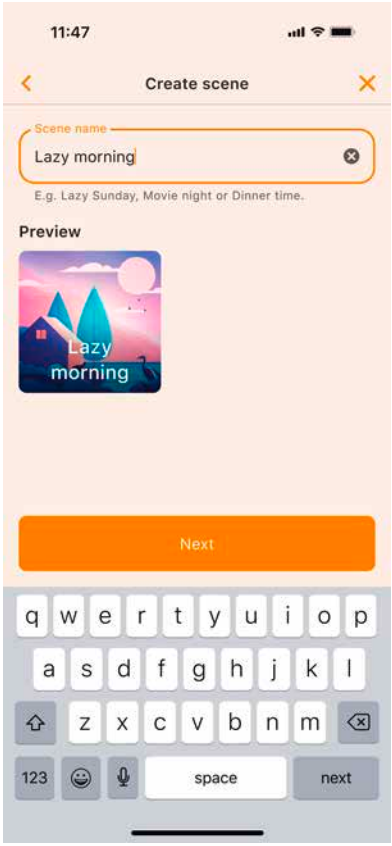

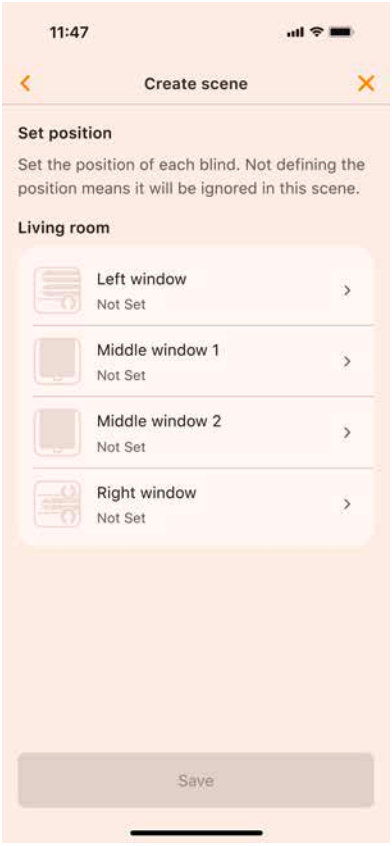


7.2 Szenen und Timer über den Einstellungsbildschirm hinzufügen


7.2.7 Bewegen Sie den Stoff bzw. die Lamellen der Anlage in die gewünschte Favoritenposition. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Möglichkeiten:

- Verschieben Sie den Schieberegler ❷ nach oben oder unten.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ❸. [1]
- Geben Sie einen Prozentwert ein, um die Position präzise festzulegen. ❹

7.2.8 Tippen Sie auf **„Speichern"**.
Wählen Sie anschließend alle weiteren Anlagen aus, die der Szene hinzugefügt werden sollen, oder tippen Sie erneut auf **„Speichern"**.

[1] Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Pfeiltasten ein- oder auszublenden.

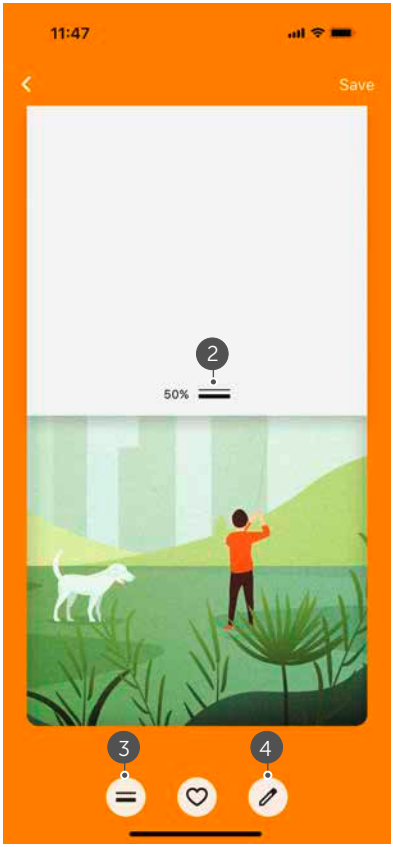

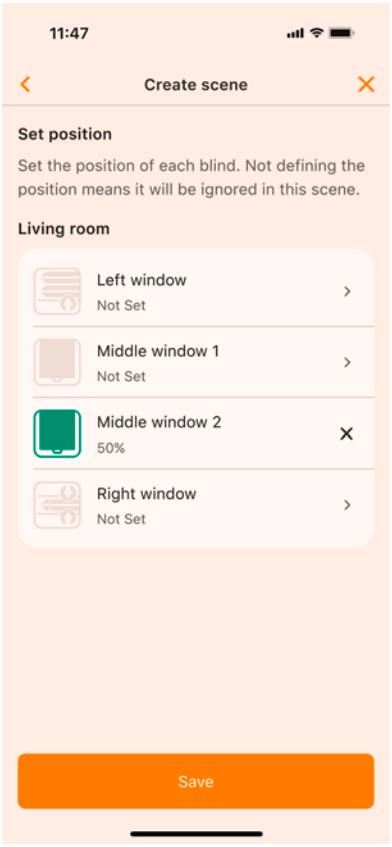


7.2 Szenen und Timer über den Einstellungsbildschirm hinzufügen

7.2.9 Tippen Sie auf **„Timer hinzufügen“**.

7.2.10 Wählen Sie die Aktivierungszeit und die gewünschten Wochentage aus. Tippen Sie anschließend auf **„Speichern“**.
Der Motor bestätigt das erfolgreiche Speichern der Aktivierungszeit mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]


[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Aktivierungszeit nicht gespeichert. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

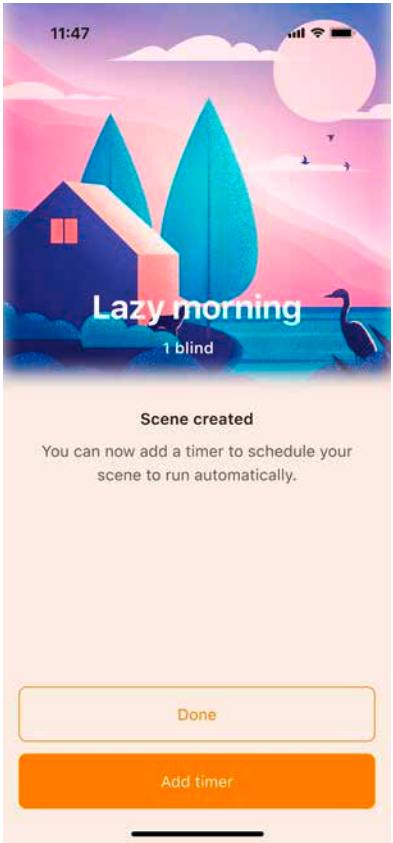



7.2 Szenen und Timer über den Einstellungsbildschirm hinzufügen

7.2.11 Die neue Szene wurde dem Szenenübersichtsbildschirm hinzugefügt.

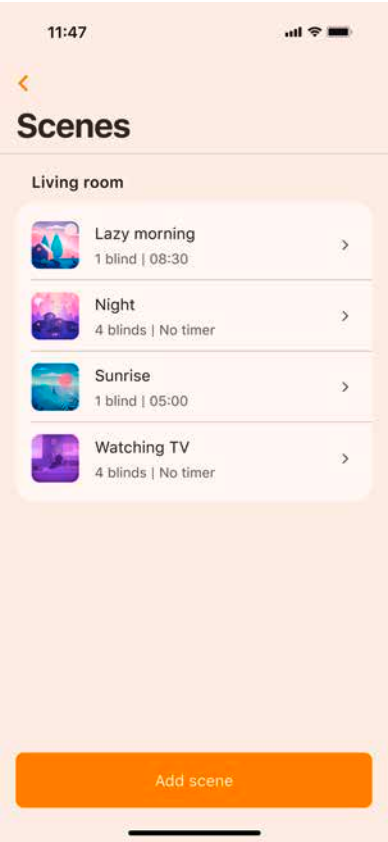


7 Szenen und Timer


7.3 Hinzufügen eines sonnenabhängigen Timers – ohne Zeitversatz

7.3.1 Tippen Sie auf **„Sonnenaufgang“** und wählen Sie die gewünschten Wochentage aus. Die lokale Aktivierungszeit wird angezeigt. Tippen Sie auf **„Speichern“**. Der Motor bestätigt das erfolgreiche Speichern der Aktivierungszeit mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]

7.3.2 Die Szenenübersicht zeigt die Aktivierungszeit für **„Sonnenaufgang“** an.

[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Aktivierungszeit nicht gespeichert. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

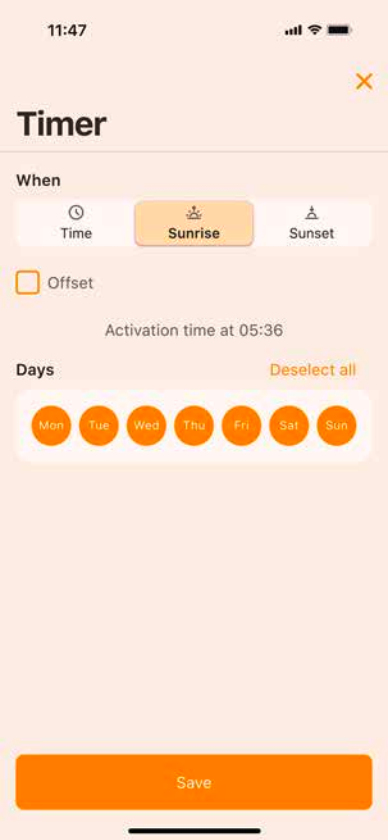

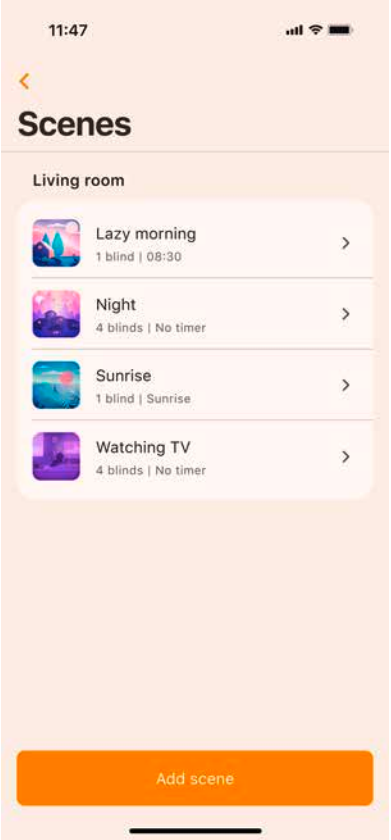


7 Szenen und Timer

7.4 Hinzufügen eines sonnenabhängigen Timers – mit Zeitversatz

7.4.1 Tippen Sie auf **„Sonnenuntergang“** und wählen Sie die gewünschten Wochentage aus. Die lokale Aktivierungszeit wird angezeigt.

7.4.2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Versatz“** und legen Sie einen Zeitversatz vor oder nach der lokalen Sonnenuntergangszeit fest. Tippen Sie auf **„Speichern“**. Der Motor bestätigt das erfolgreiche Speichern der Aktivierungszeit mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]


[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Aktivierungszeit nicht gespeichert. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

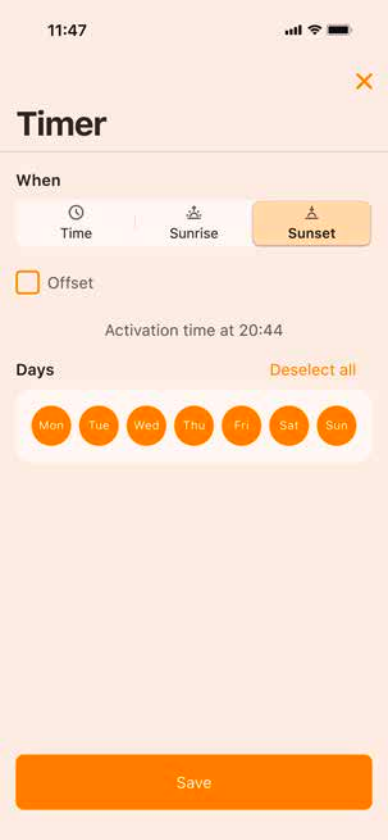



7.4 Hinzufügen eines sonnenabhängigen Timers – mit Zeitversatz

7.4.3 Die Szenenübersicht zeigt die Aktivierungszeit für „**Sonnenuntergang**“ mit Zeitversatz an.

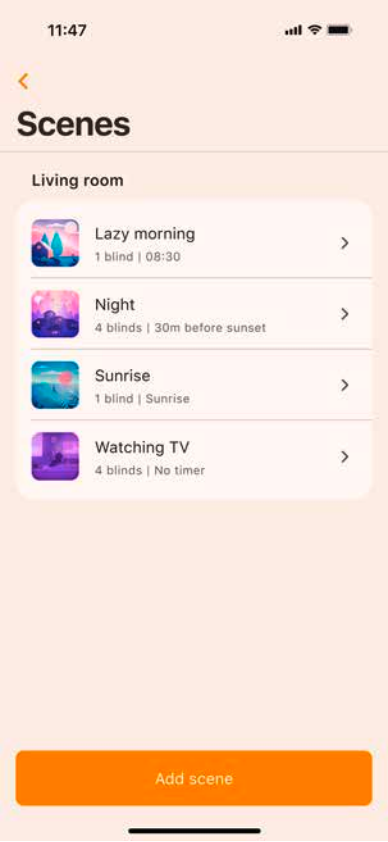



7 Szenen und Timer

7.5 Szenennamen ändern

7.5.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶.

7.5.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der gewünschten Szene und tippen Sie auf „**Szenen**“.

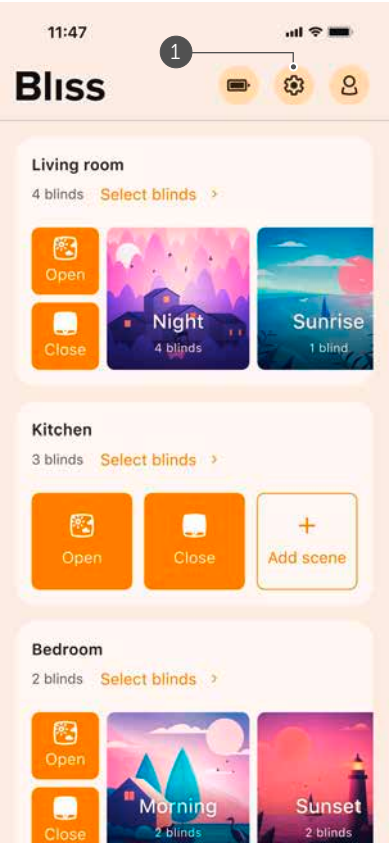


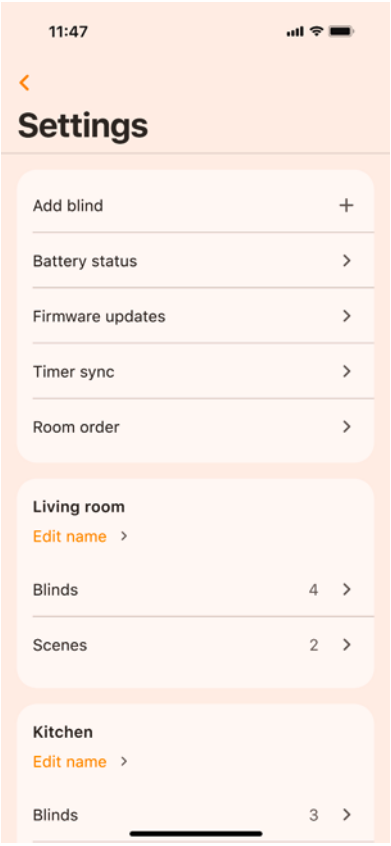


7.5 Szenennamen ändern

7.5.3 Wählen Sie die Szene aus, die Sie umbenennen möchten.

7.5.4 Tippen Sie auf „**Name**“.

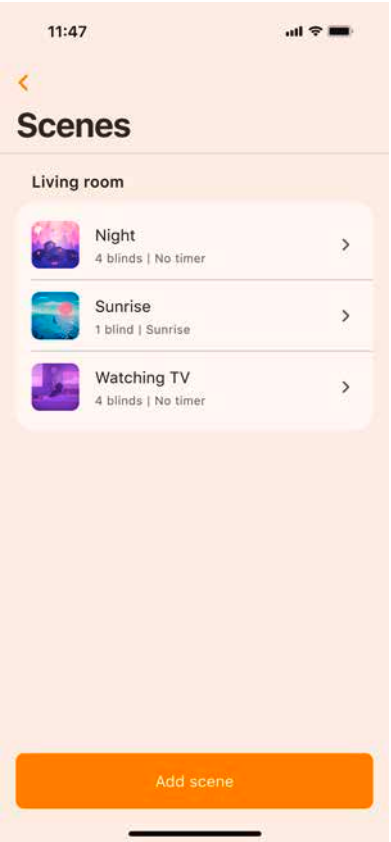


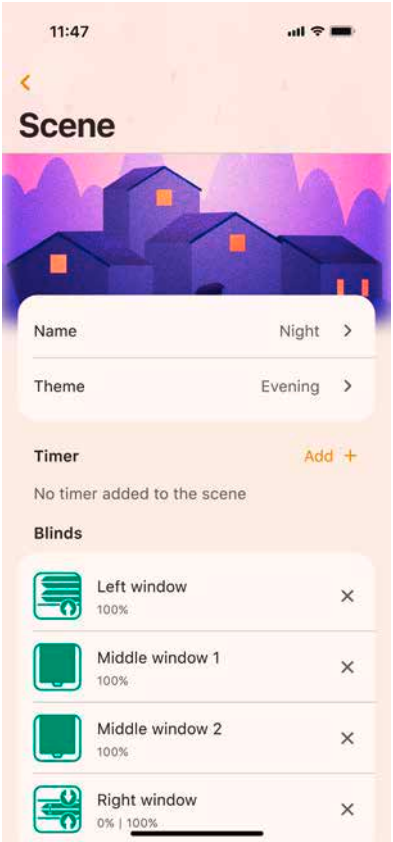


7.5 Szenennamen ändern

7.5.5 Tippen Sie auf das Textfeld.

7.5.6 Geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie auf „**Speichern**“.

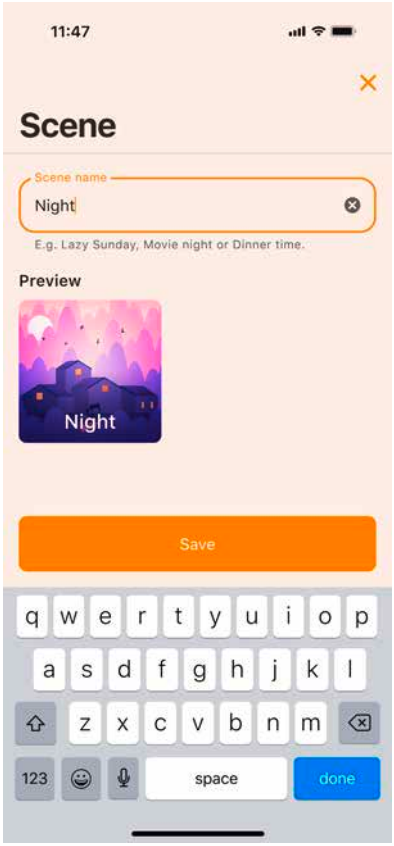

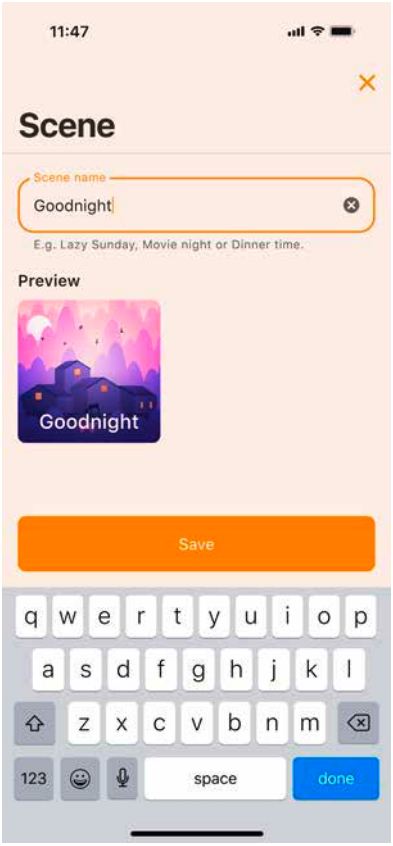



7 Szenen und Timer

7.6 Ändern des Szenenthemas

7.6.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶.

7.6.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der gewünschten Szene und tippen Sie auf „**Szenen**“.

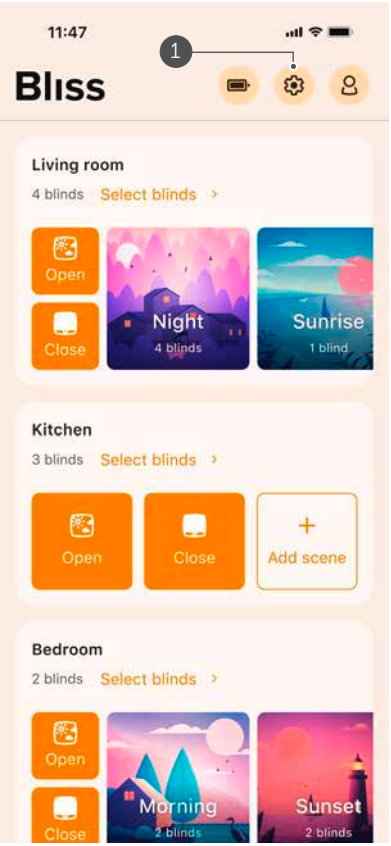


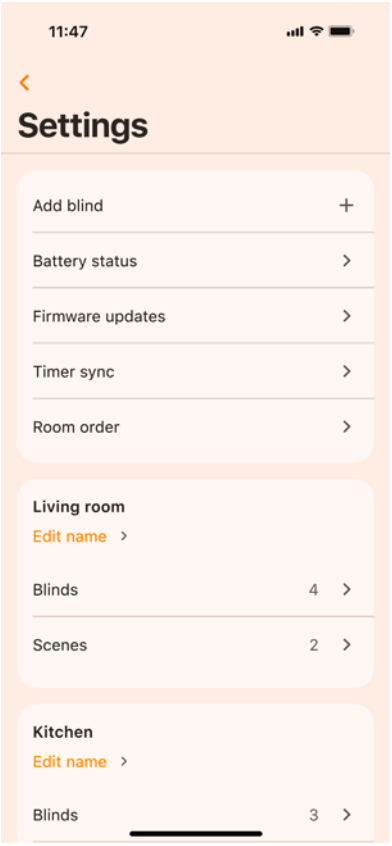


7.6 Ändern des Szenenthemas

7.6.3 Wählen Sie die Szene aus, deren Thema Sie ändern möchten.


7.6.4 Tippen Sie auf **„Thema“**.

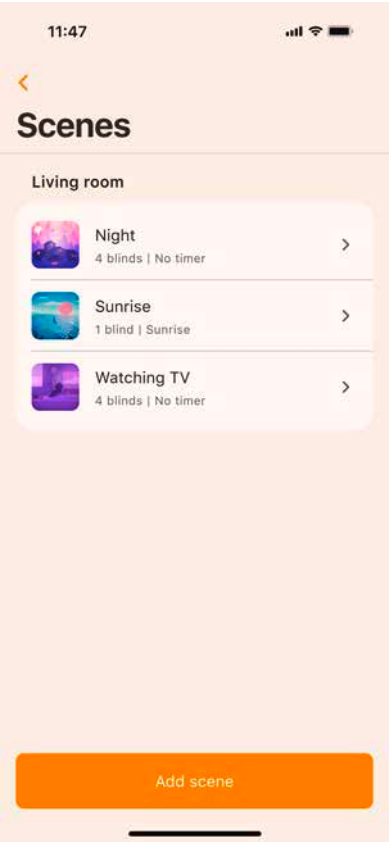

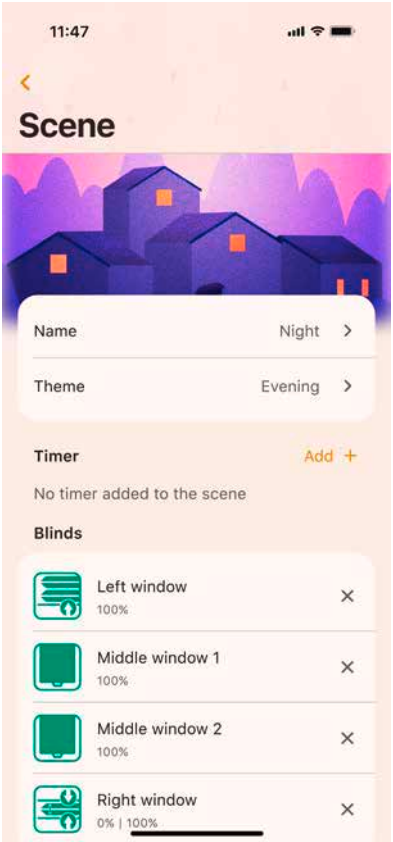

7.6 Ändern des Szenenthemas

7.6.5 Wählen Sie ein neues Themenbild aus und tippen Sie auf „**Speichern**“.

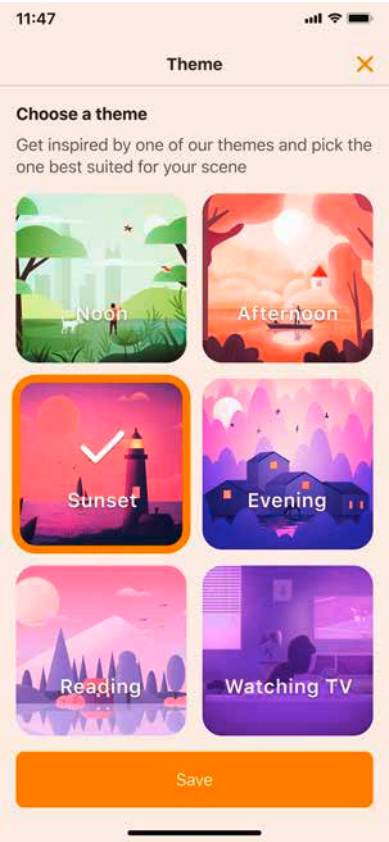



7 Szenen und Timer

7.7 Timer updaten

7.7.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶.

7.7.2 Gehen Sie zu dem Raum mit dem gewünschten Timer und tippen Sie auf „**Szenen**“.

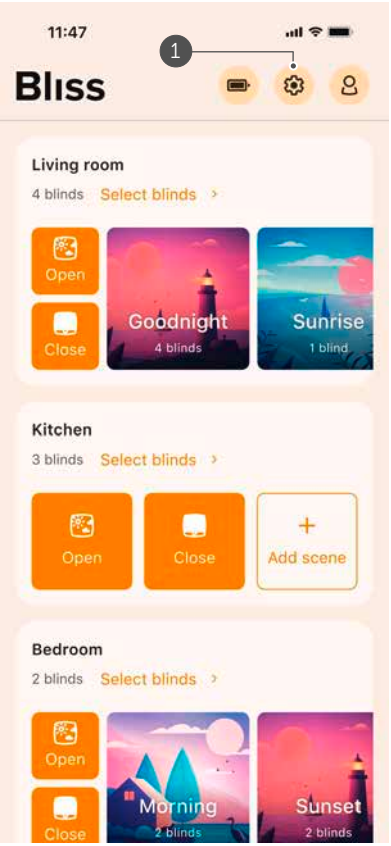


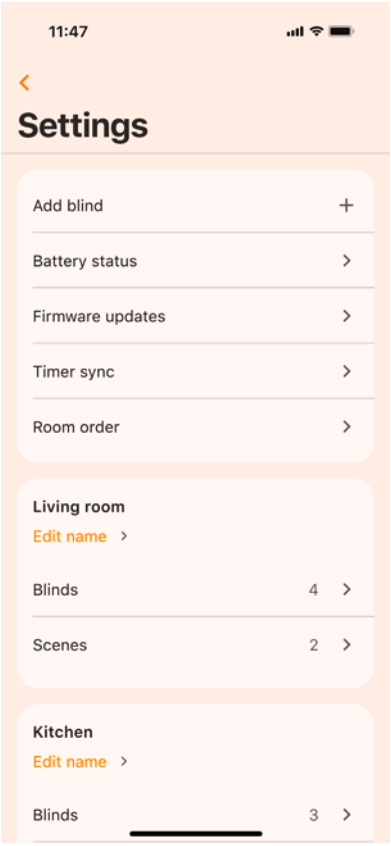


7.7 Timer updaten

7.7.3 Wählen Sie die Szene aus.

7.7.4 Tippen Sie auf **„Timer"**, um die Aktivierungszeit und die gewünschten Wochentage auszuwählen.

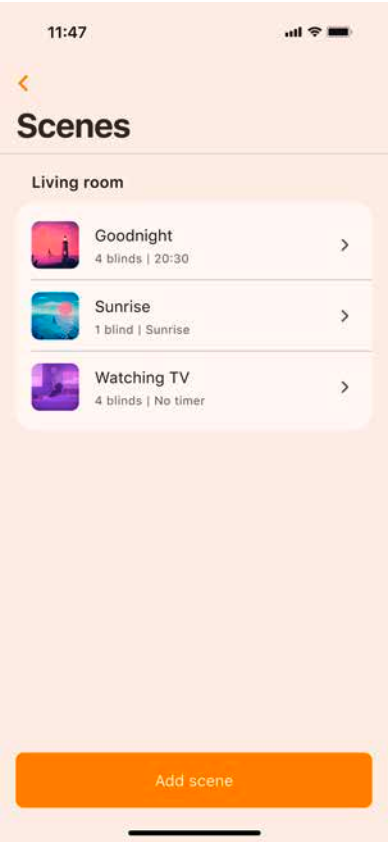

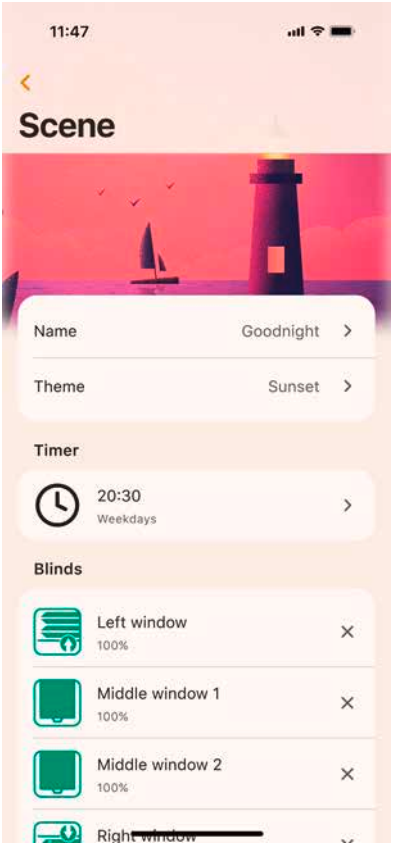

7.7 Timer updaten

7.7.5 Wählen Sie eine neue Aktivierungszeit und die gewünschten Wochentage aus. Tippen Sie auf **„Speichern“**. Der Motor bestätigt das erfolgreiche Speichern der Aktivierungszeit mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]

[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Aktivierungszeit nicht gespeichert. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.





7 Szenen und Timer

7.8 Szenen aktivieren

7.8.1 Tippen Sie auf eine Szene ❶ auf dem Startbildschirm. Die App verbindet sich mit allen Anlagen, die der Szene zugeordnet sind, und bringt deren Stoffe bzw. Lamellen in die jeweils gespeicherte Szenenposition.

7.8.2 Tippen Sie auf **„Stop"**, um alle Anlagenbewegungen anzuhalten.

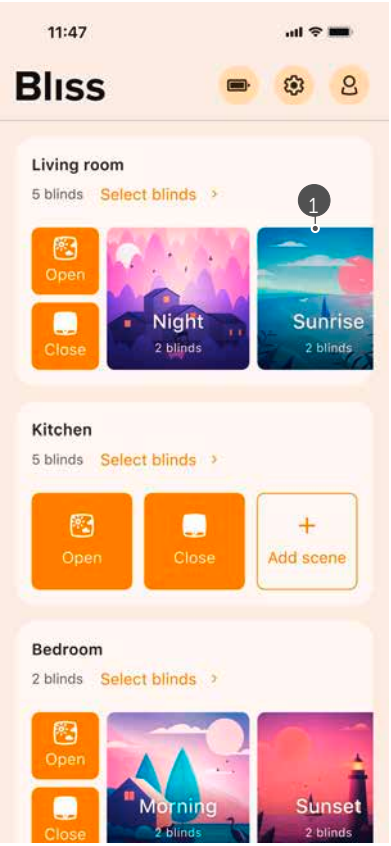


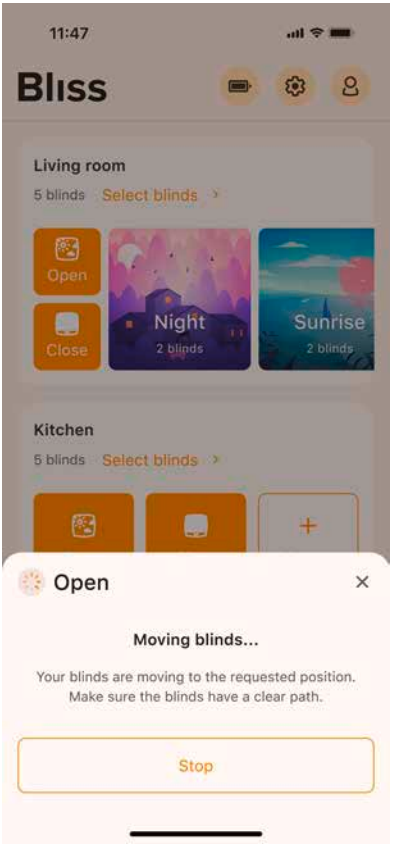


7.8 Szenen aktivieren

7.8.3 Halten Sie die entsprechende Schaltfläche gedrückt, um die Bewegung der Anlagen fortzusetzen.

7.8.4 Eine Abschlussmeldung wird angezeigt, sobald alle Anlagen gestoppt haben.

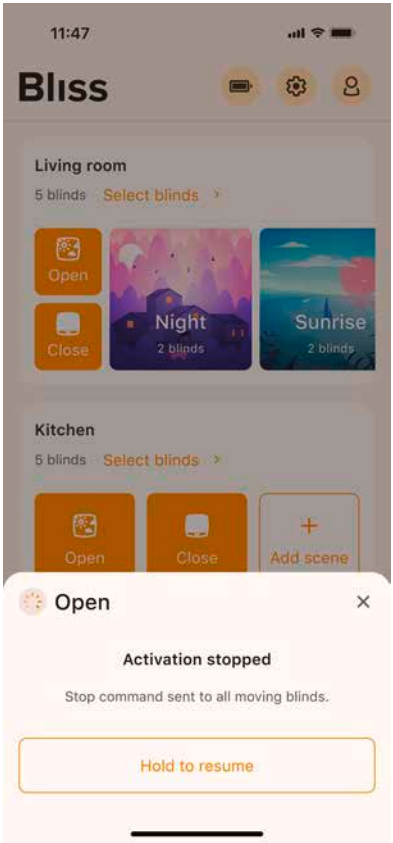

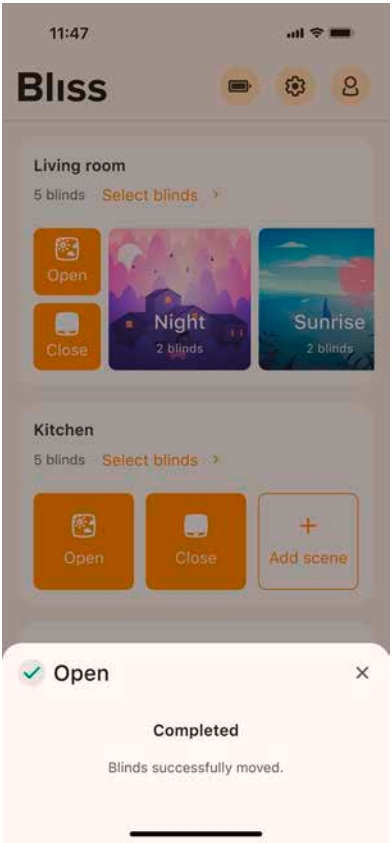


8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern


8.1 Räume synchronisieren

8.1.1 Tippen Sie auf das Synchronisierungssymbol ❶. [1]

8.1.2 Tippen Sie auf „**Weiter**“.

[1] Bei Räumen mit Synchronisierungsbedarf wird neben dem Raumnamen ein Synchronisationssymbol angezeigt. Solange das Symbol angezeigt wird, können keine Szenen hinzugefügt oder aktiviert werden, bis der Raum synchronisiert wurde.
Auch nach der Umstellung auf die Sommerzeit müssen alle Räume synchronisiert werden. Jede Anlage wird auf die neue Uhrzeit aktualisiert.

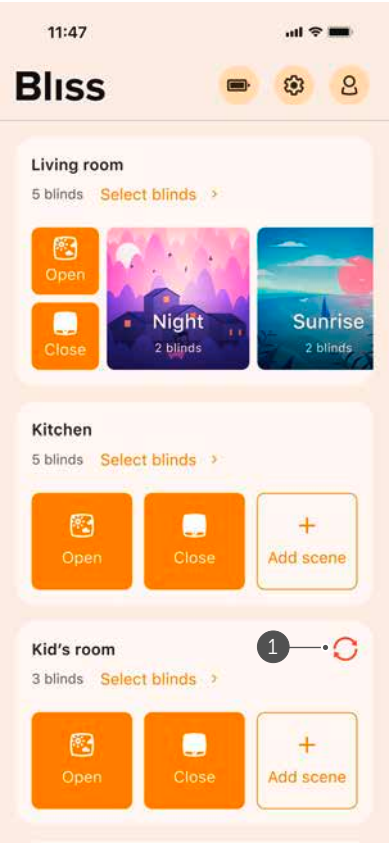

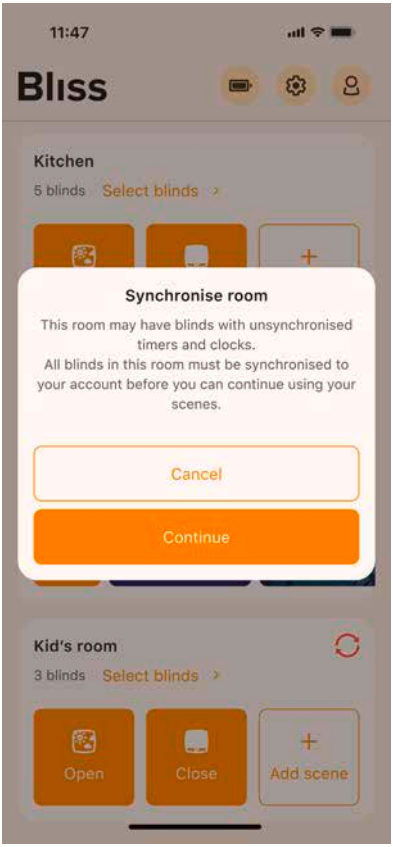


8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern

8.1 Räume synchronisieren

8.1.3 Tippen Sie auf **„Weiter"**, um die Synchronisierung zu starten.

8.1.4 Die App stellt eine Verbindung zur ersten Anlage des Raums her.

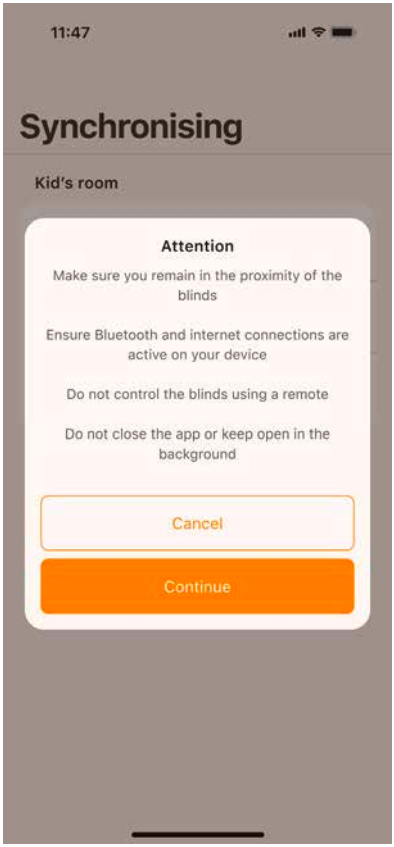




8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern

8.1 Räume synchronisieren

8.1.5 Neben dem Namen der ersten Anlage zeigt ein Häkchen die erfolgreiche Synchronisierung der Timer an. Die App verbindet sich anschließend mit der nächsten Anlage und wiederholt den Vorgang für alle weiteren Anlagen.

8.1.6 Nach der erfolgreichen Synchronisierung aller Anlagen wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Tippen Sie auf **„Zurück"**.



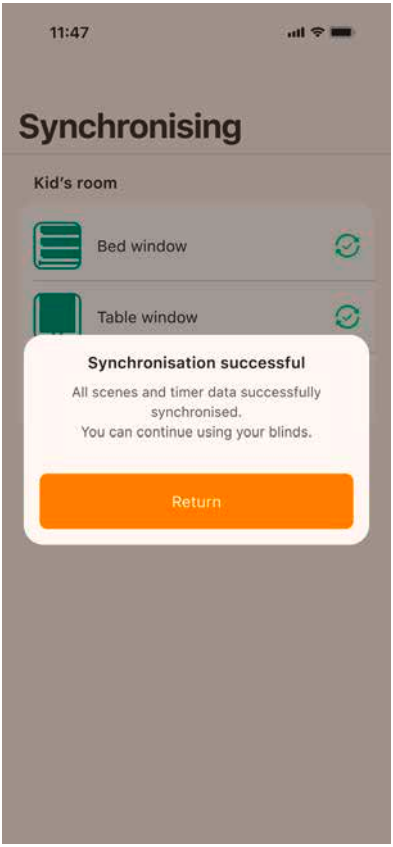


8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern


8.1 Räume synchronisieren

8.1.7 Das Synchronisierungssymbol neben dem Raumnamen wird nicht mehr angezeigt. Szenen lassen sich jetzt wieder manuell hinzufügen und aktivieren.

8.1.8 Ein Fehler bei der Synchronisierung kann aus folgenden Gründen auftreten:

- Es werden mehrere Konten oder Konten verwendet, die nicht mehr aktiv sind.
- Es besteht keine Internet- oder Bluetooth-Verbindung.
- Der Akkustand ist niedrig.
- Die App synchronisiert die Timer in bis zu drei Versuchen und zeigt anschließend den nächsten Schritt an.

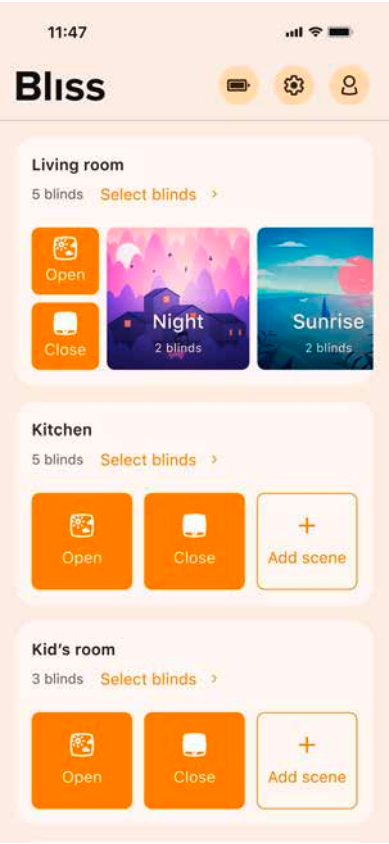

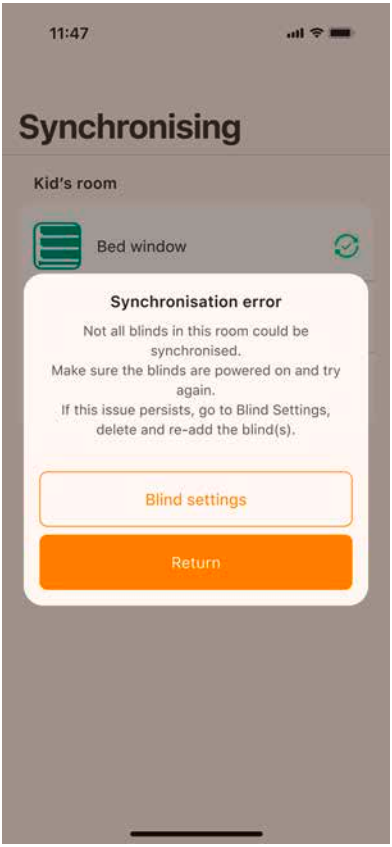


8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern


8.2 Vorhänge synchronisieren

Wenn Sie den Akku eines motorisierten Vorhangs getrennt und wieder angeschlossen haben, blinkt die LED abwechselnd rot und grün, und es ertönt ein Signalton. Synchronisieren Sie den Motor anschließend mit der App, um die Endlagen und Zeitpläne wiederherzustellen.

8.2.1 Nachdem der Akku wieder angeschlossen wurde, zeigt die App auf dem Startbildschirm eine Meldung an. Starten Sie die Synchronisierung über die entsprechende Schaltfläche.

8.2.2 Tippen Sie auf **„Fortfahren"**, um die Synchronisierung zu starten.

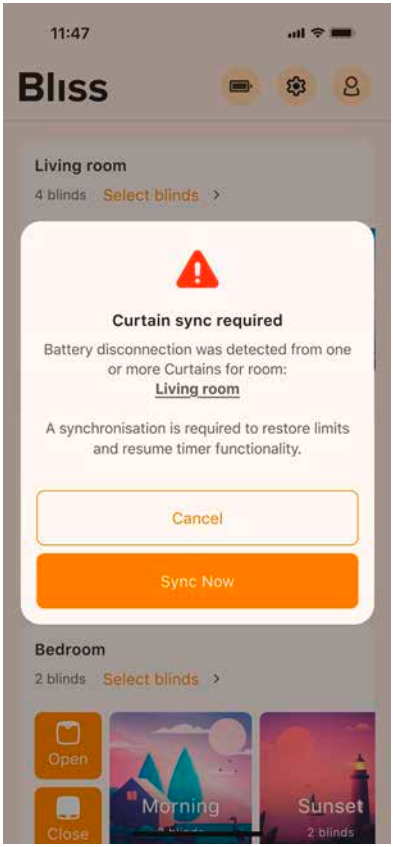

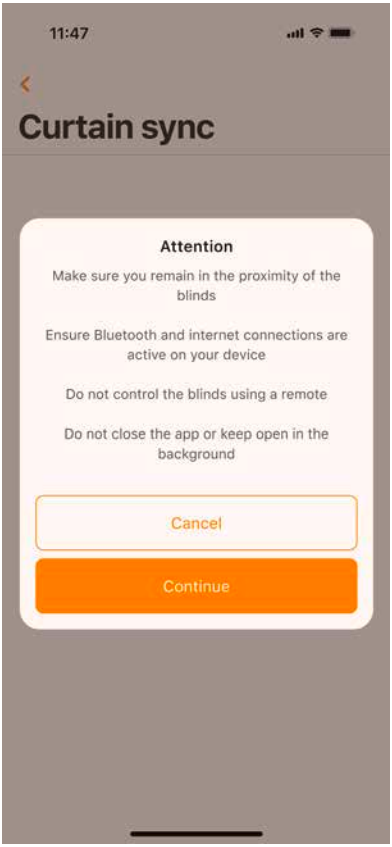

8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern

8.2 Vorhänge synchronisieren

8.2.3 Die App verbindet sich mit der Anlage, synchronisiert deren interne Uhr und stellt die Endlagen automatisch wieder her. Der Vorhang fährt in die Schließendposition. Stellen Sie sicher, dass sich während der Bewegung des Vorhangs keine Hindernisse in seinem Bewegungsbereich befinden.

8.2.4 Nach erfolgreicher Synchronisierung wird eine entsprechende Meldung angezeigt.





8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern


8.3 Sonnenabhängige Timer synchronisieren


Die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ändern sich im Jahresverlauf – je nach Standort mehr oder weniger stark. Synchronisieren Sie die Timer regelmäßig, damit Ihre Sonnen- und Sichtschutzanlagen zuverlässig zu den richtigen Zeiten gesteuert werden. Zusätzlich zur täglichen automatischen Synchronisierung[1] können Sie jeden Raum auch manuell synchronisieren.

8.3.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶.

8.3.2 Tippen Sie auf **„Timer-Sync"**. Ein Punkt neben einem Raum zeigt an, dass die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang aktualisiert werden müssen.

[1] Öffnen Sie „Profil" > „Hilfe" > „Timer verwalten", um weitere Informationen zu erhalten.

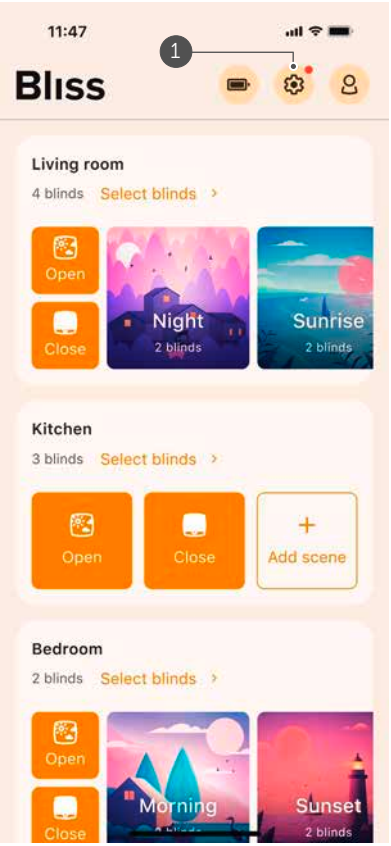

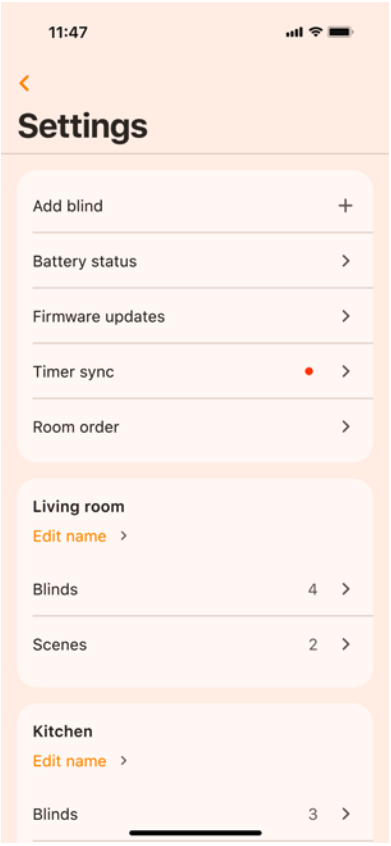


8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern


8.3 Sonnenabhängige Timer synchronisieren

8.3.3 Tippen Sie auf **„Sync“**, um die Synchronisierung eines Raumes zu starten. [1]

8.3.4 Die automatische Synchronisierung hat Vorrang. Die App benachrichtigt Sie, wenn die erforderlichen Berechtigungen deaktiviert wurden. Tippen Sie auf **„App-Einstellungen“**, um die Hintergrundaktualisierung zu aktivieren.

[1] Die Räume sind chronologisch nach ihrem Erstellungsdatum sortiert. Ein Punkt neben einem Raum zeigt an, dass dieser Raum synchronisiert werden muss.
Passen Sie unter „Profil“ > „Benachrichtigungen“ > „Timer-Sync“ > “Erinnerung schicken” den Zeitpunkt der Erinnerung an.

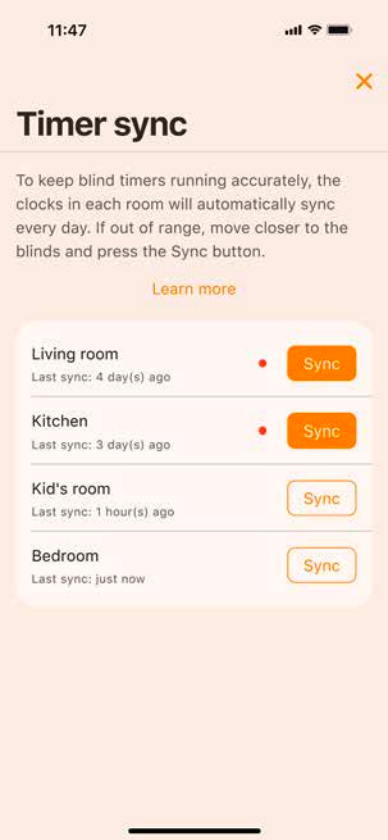


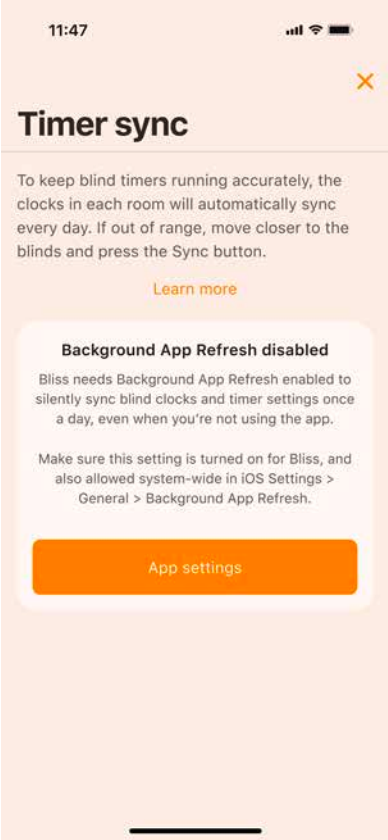


8.3 Sonnenabhängige Timer synchronisieren

8.3.5 Tippen Sie auf **„Fortfahren“**, um die Synchronisierung zu starten.

8.3.6 Die App verbindet sich mit allen Anlagen im Raum, für die sonnenabhängige Timer eingerichtet sind, und aktualisiert diese Timer.

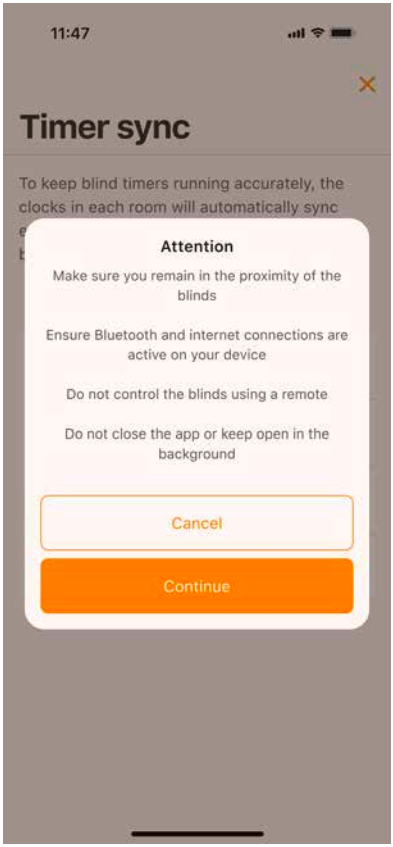

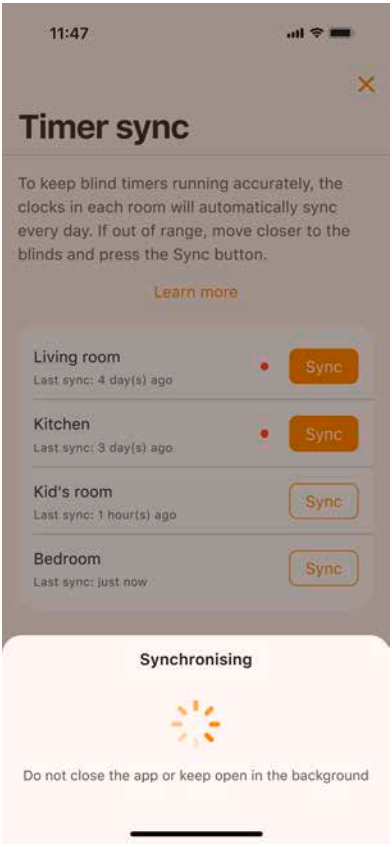



8 Synchronisierung von Räumen, Anlagen und Timern

8.3 Sonnenabhängige Timer synchronisieren

8.3.7 Nach erfolgreicher Synchronisierung wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

8.3.8 Nach der Synchronisierung wird der Raum mit dem aktuellen Zeitstempel ans Ende der Liste verschoben.

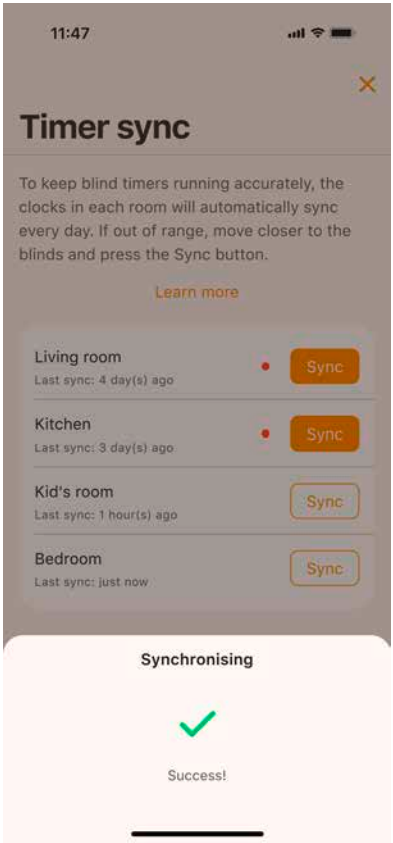

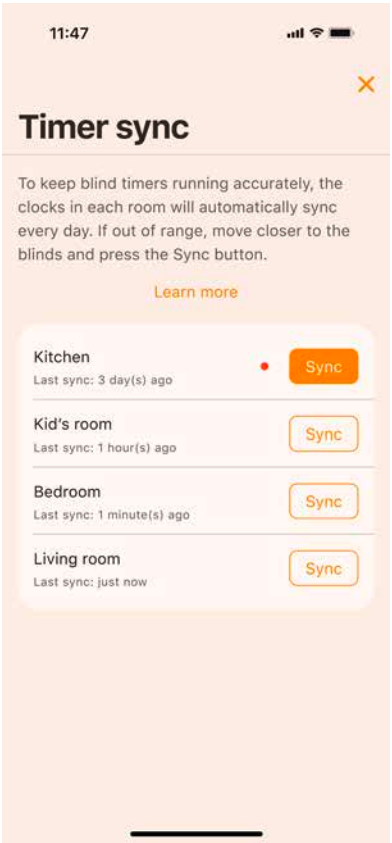


9 Benachrichtigungen


9.1 Benachrichtigungseinstellungen

In den Benachrichtigungseinstellungen können Sie Push-Benachrichtigungen zur Timer-Synchronisierung, bei niedrigem Akkustand und zu Firmware-Updates aktivieren oder deaktivieren.

9.1.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

9.1.2 Tippen Sie auf „**Benachrichtigungen**“.

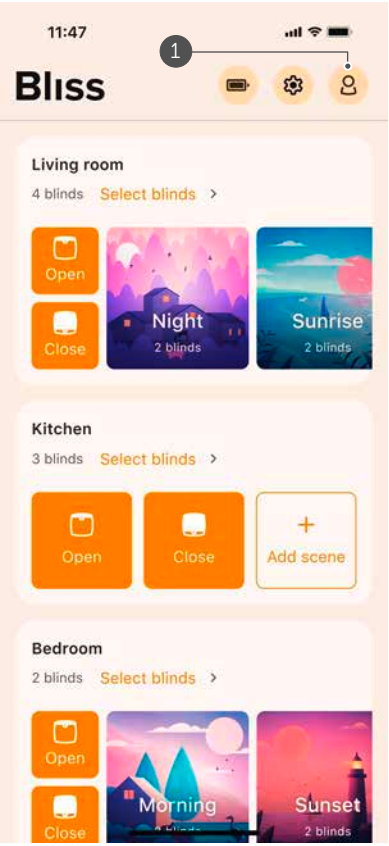

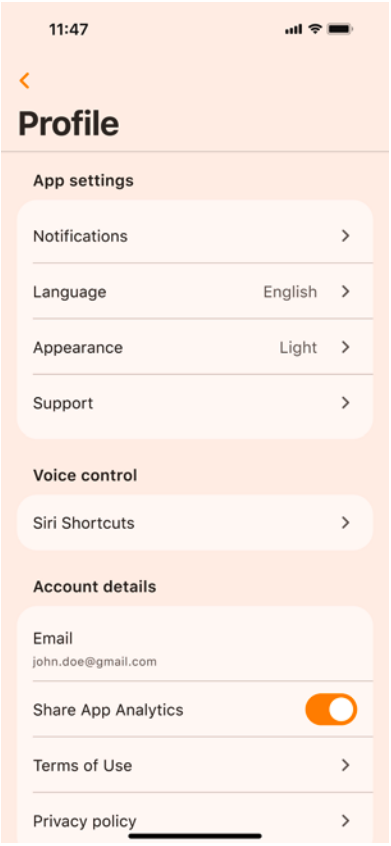


9 Benachrichtigungen


9.1 Benachrichtigungseinstellungen

9.1.3 Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert und können deaktiviert werden. [1]

9.1.4 Sie können Erinnerungen zur Timer-Synchronisierung auf 1 Tag, 3 Tage oder 1 Woche einstellen. Standardmäßig sind 3 Tage eingestellt.

[1] Damit Sie Push-Benachrichtigungen erhalten, müssen Sie die entsprechende Berechtigung in den Einstellungen Ihres Geräts aktivieren.

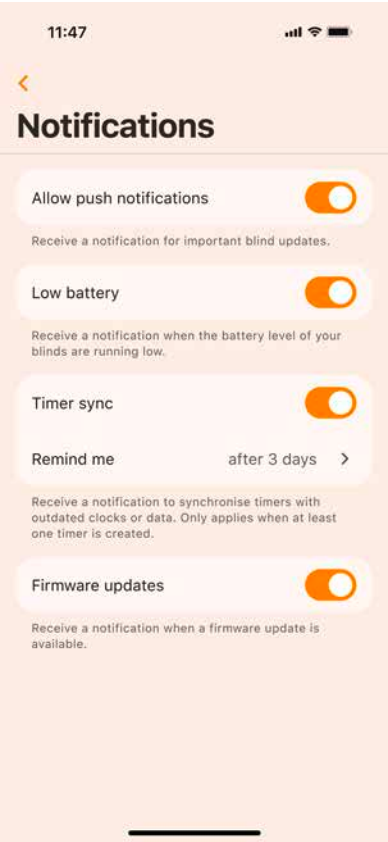

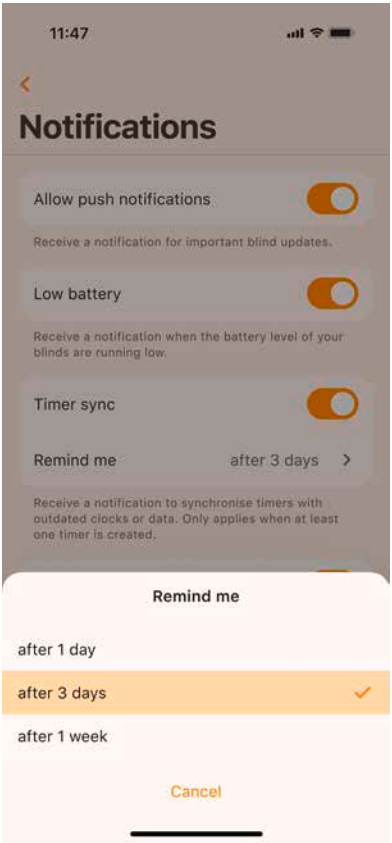


9 Benachrichtigungen

9.2 Push-Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigungen informieren Sie über einen niedrigen Akkustand, Firmware-Updates und anstehende Timer-Synchronisierungen.



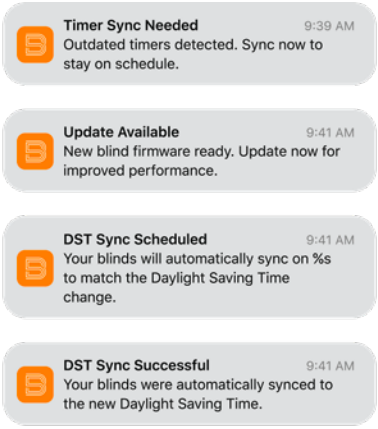



9 Benachrichtigungen

9.3 Banner-Benachrichtigungen

Banner auf dem Startbildschirm weisen auf erforderliche Aktionen hin und ermöglichen den direkten Zugriff. [1]

[1] Die Banner werden in der Reihenfolge ihrer Priorität angezeigt. Das oberste Banner zeigt die Anzahl der zusammengefassten Benachrichtigungen an.

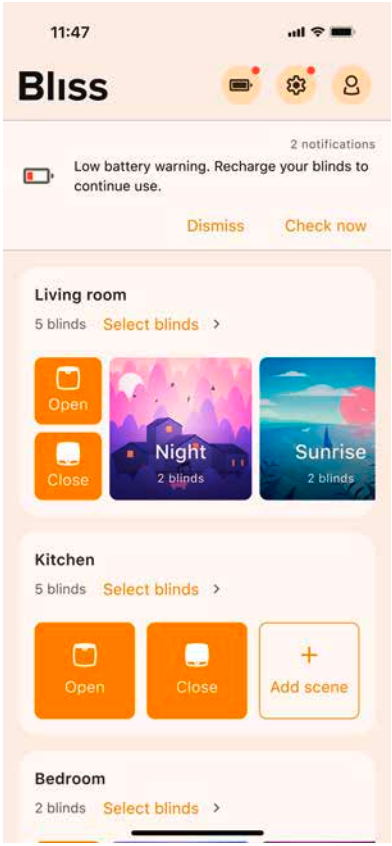

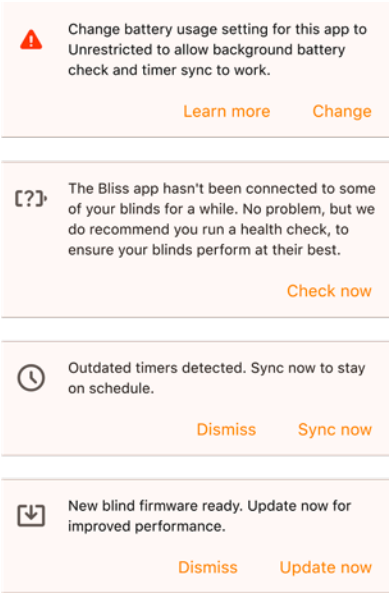


10 Drahtlose Firmware-Updates


10.1 Motorfirmware aktualisieren

10.1.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶. [1]

10.1.2 Wenn ein erforderliches Firmware-Update aussteht, führt die App Sie nach dem Tippen auf eine Bedientaste wie **„Öffnen"** oder **„Schließen"** zum nächsten Schritt. Tippen Sie auf **„Einstellungen"**.

[1] Bis die Motorfirmware aktualisiert wurde, stehen für alle Anlagen im Raum nur eingeschränkte Funktionen zur Verfügung.

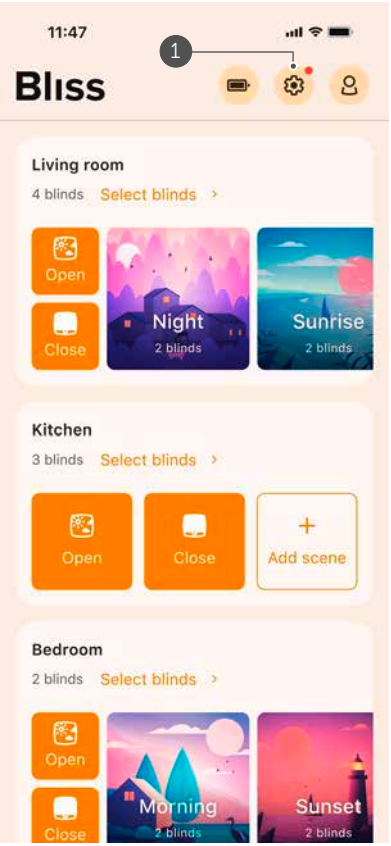

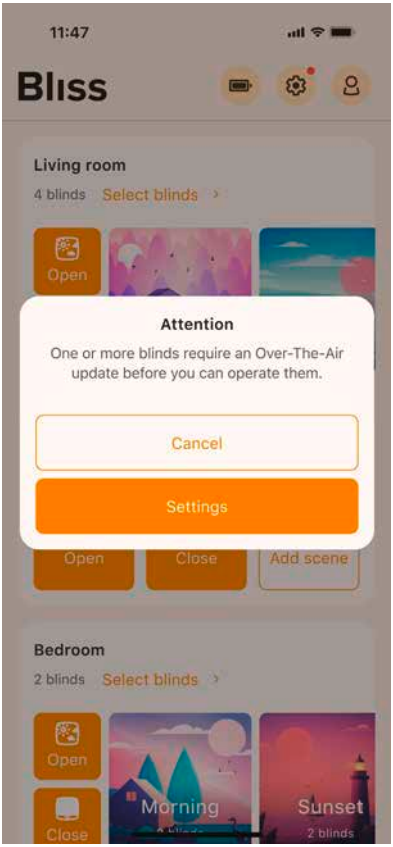



10 Drahtlose Firmware-Updates

10.1 Motorfirmware aktualisieren

10.1.3 Ein Punkt zeigt an, dass für einen oder mehrere Motoren ein Firmware-Update verfügbar ist. Tippen Sie auf **„Firmware-Updates“**.

10.1.4 Optionale Firmware-Updates werden durch umrandete Schaltflächen gekennzeichnet, erforderliche durch ausgefüllte.
Tippen Sie auf **„Update“**.

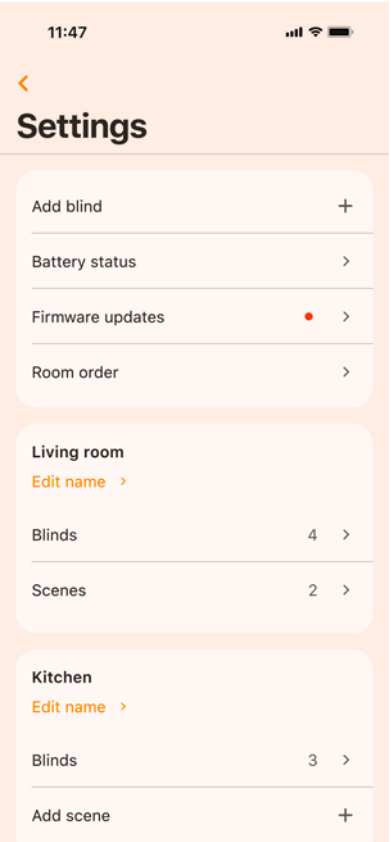


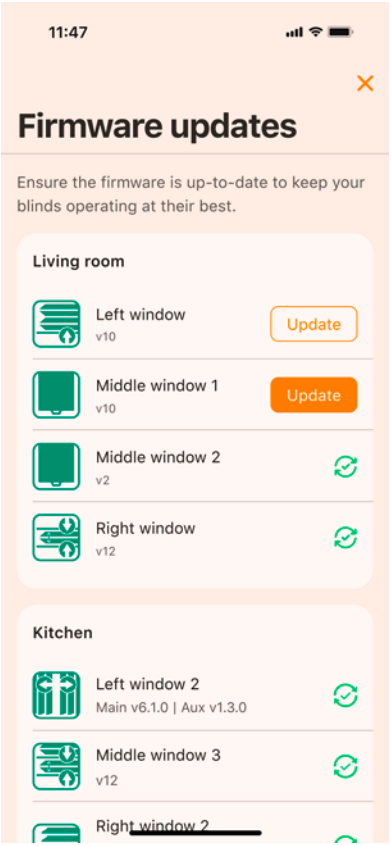


10.1 Aktualisierung der Motorfirmware

10.1.5 Tippen Sie auf „**Fortfahren**“.

10.1.6 Die App verbindet sich zunächst mit der Anlage.

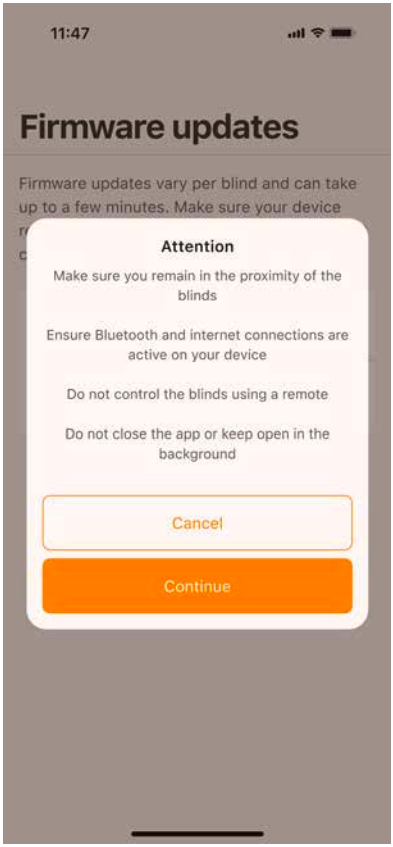

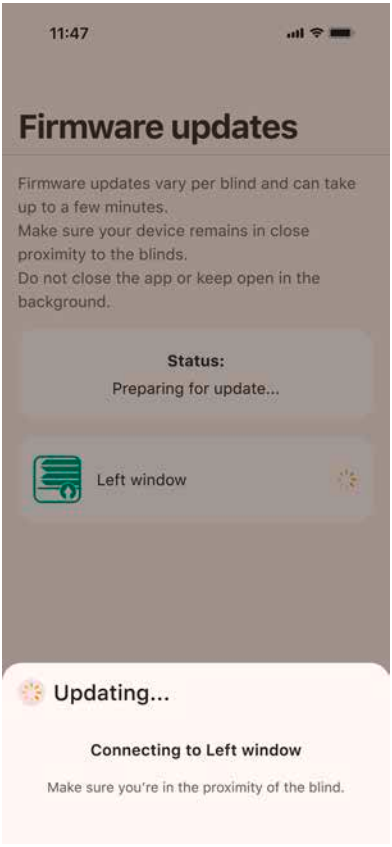


10 Drahtlose Firmware-Updates


10.1 Aktualisierung der Motorfirmware

10.1.7 Der Fortschritt des Firmware-Updates wird in der Statusleiste sowie als Prozentwert neben dem Ladeindikator angezeigt. [2]

10.1.8 Wenn die Motorfirmware erfolgreich aktualisiert wurde, erscheint neben dem Namen der Anlage ein Häkchen.

[2] Bei Anlagen in vertikaler Ausführung sowie bei Plissee- und Duette®-Anlagen kann das Firmware-Update ein „Haupt"-Update, ein „Zusatz"-Update oder beide Update-Typen umfassen. Dadurch kann die Aktualisierung länger dauern als bei anderen Anlagentypen. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

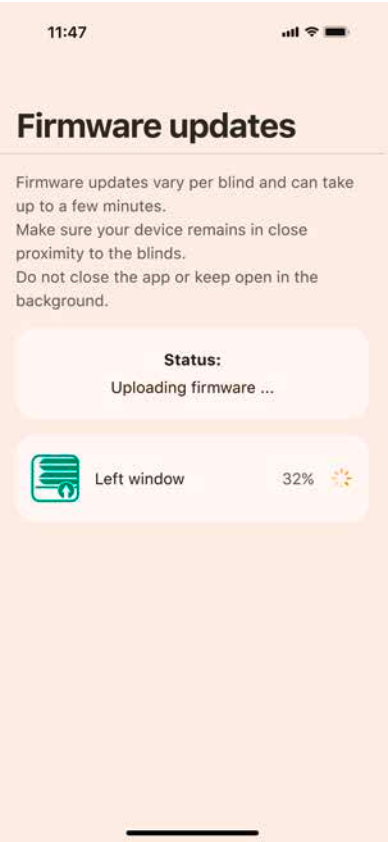

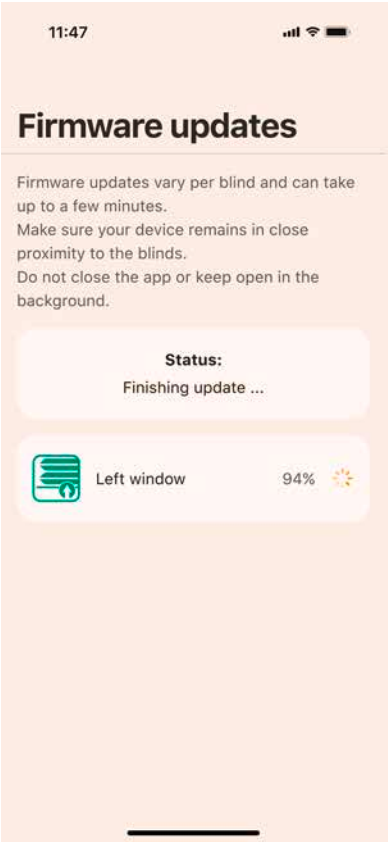



10 Drahtlose Firmware-Updates

10.1 Motorfirmware aktualisieren

10.1.9 Wenn die Motorfirmware erfolgreich aktualisiert wurde, erscheint neben dem Namen der Anlage ein Häkchen. Tippen Sie auf **„Zurück“**.

10.1.10 Auf dem Bildschirm „Firmware-Updates“ wird angezeigt, dass die Anlage erfolgreich aktualisiert wurde.

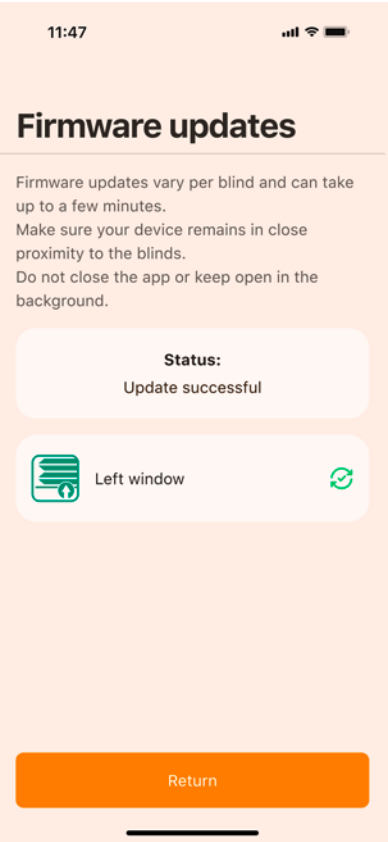


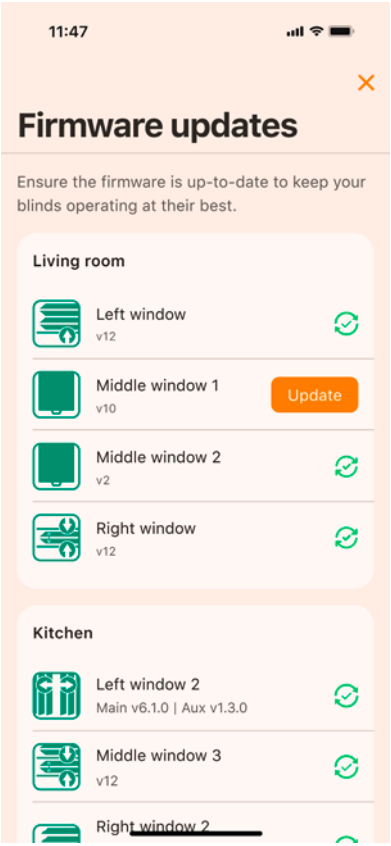

10 Drahtlose Firmware-Updates

10.1 Motorfirmware aktualisieren

10.1.11 Der Hinweispunkt neben **„Firmware-Updates“** wird ausgeblendet, sobald keine Updates mehr ausstehen. Nach der Installation des erforderlichen Firmware-Updates werden alle damit verbundenen Funktionseinschränkungen aufgehoben. Anschließend können die Anlagen wieder normal genutzt werden.

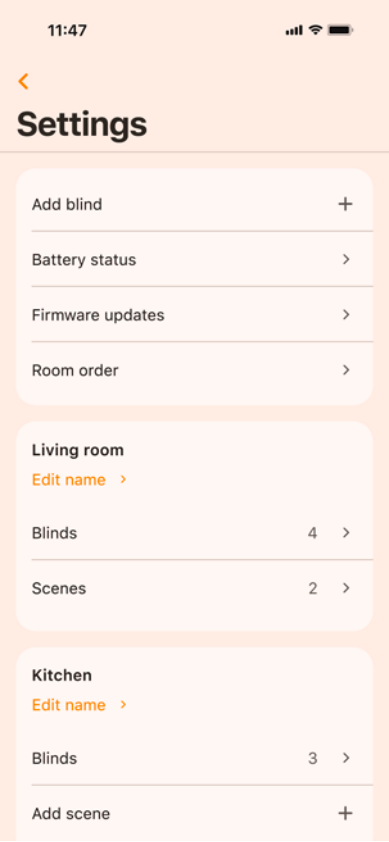



11 Favoritenposition (Gen. 2)

11.1 Favoritenposition ändern und speichern (Gen. 2)

11.1.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶.

11.1.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, die Sie aktualisieren möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

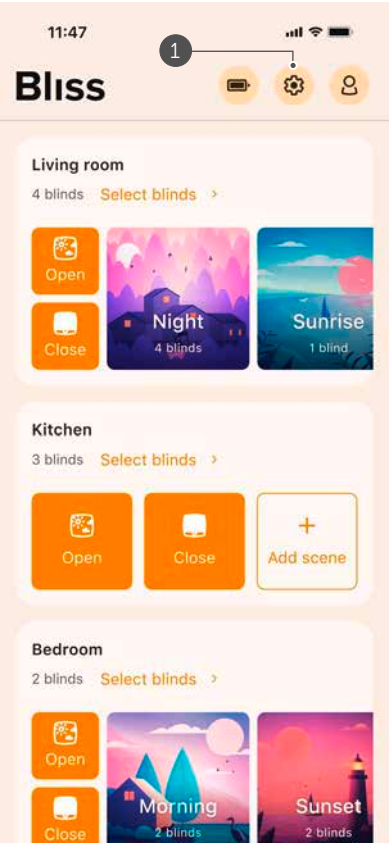

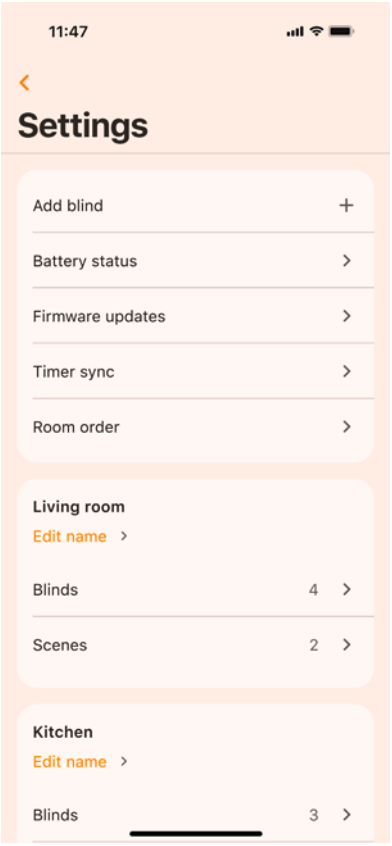



11 Favoritenposition (Gen. 2)

11.1 Favoritenposition ändern und speichern (Gen. 2)

11.1.3 Wählen Sie die Anlage aus.

11.1.4 Tippen Sie auf „**Favoritenposition**“.

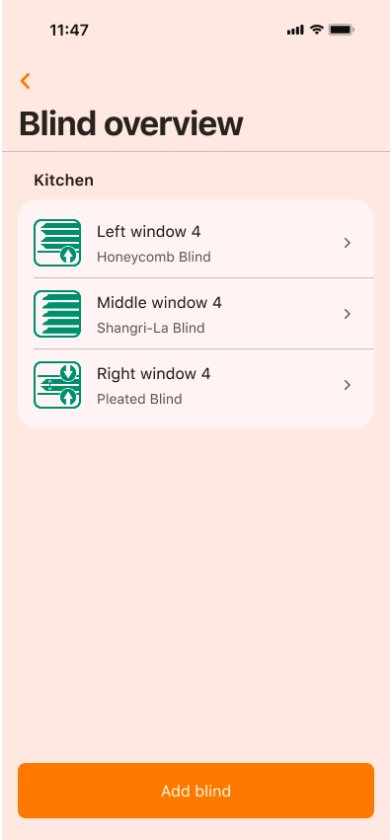

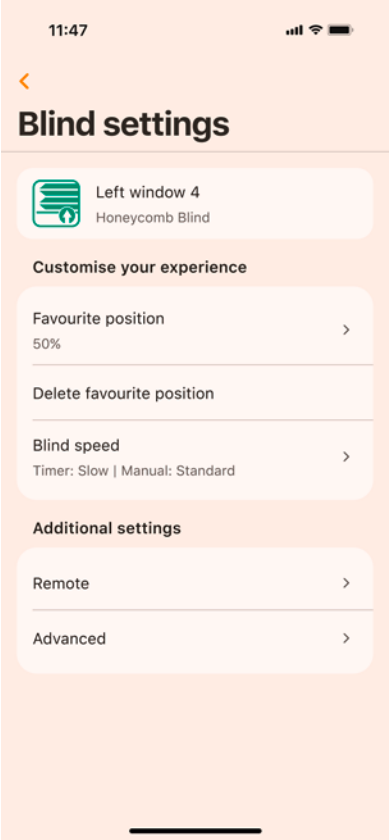

11 Favoritenposition (Gen. 2)


11.1 Favoritenposition ändern und speichern (Gen. 2)

11.1.5 Bewegen Sie den Stoff bzw. die Lamellen der Anlage in die gewünschte Favoritenposition. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Möglichkeiten:

- Verschieben Sie den Schieberegler ❷ nach oben oder unten.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ❸. [1]
- Geben Sie einen Prozentwert ein, um die Position präzise festzulegen. ❹

11.1.6 Halten Sie die Favoritentaste ❺ gedrückt.

[1] Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Pfeiltasten ein- oder auszublenden.

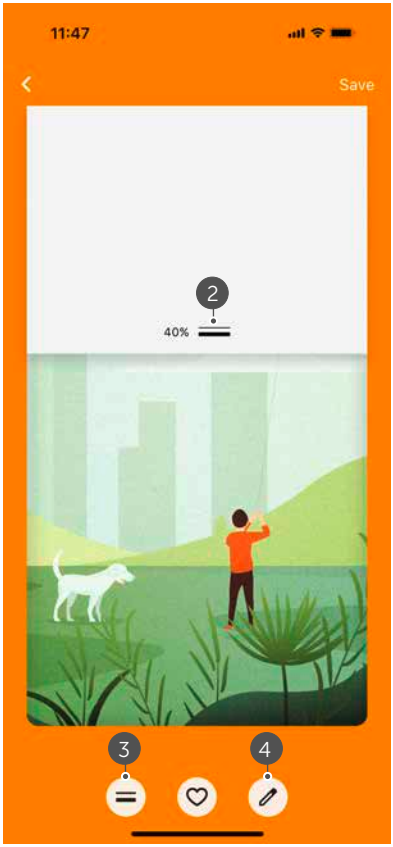




11 Favoritenposition (Gen. 2)


11.1 Favoritenposition ändern/neue Favoritenposition speichern (Gen. 2)

11.1.7 Tippen Sie auf **„Update"**. Der Motor bestätigt das erfolgreiche Speichern der neuen Favoritenposition mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [2]

11.1.8 Die gespeicherte Favoritenposition wird im Menü „Anlageneinstellungen" angezeigt.

[2] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die neue Favoritenposition nicht gespeichert. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

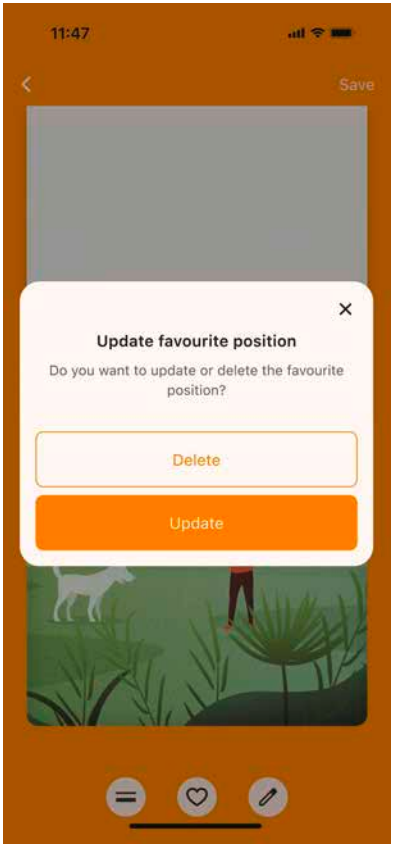

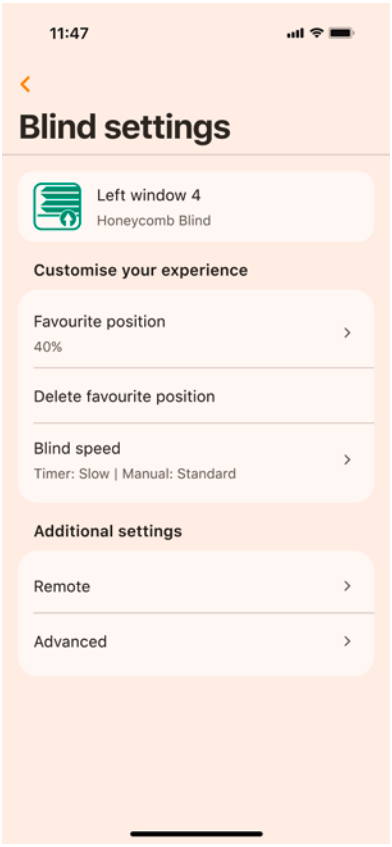



11 Favoritenposition (Gen. 2)

11.2 Favoritenposition löschen – Option 1

11.2.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

11.2.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, deren Favoritenposition Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

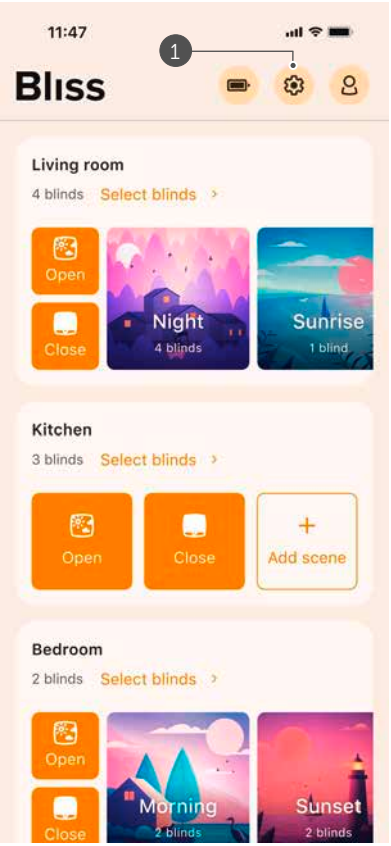

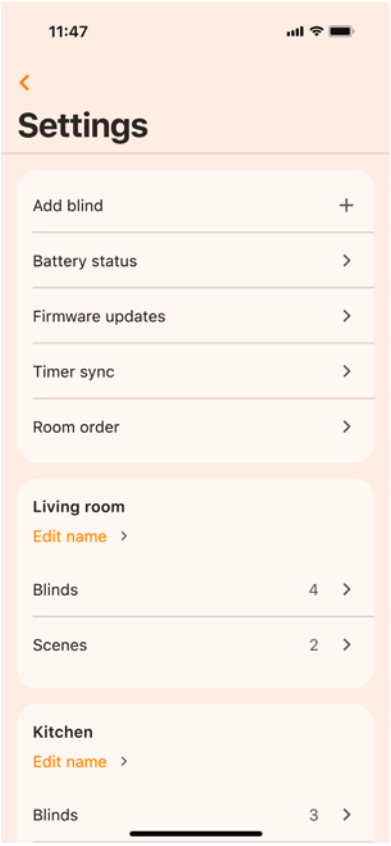



11 Favoritenposition (Gen 2)

11.2 Favoritenposition löschen – Option 1

11.2.3 Wählen Sie die Anlage aus.

11.2.4 Tippen Sie auf „**Favoritenposition löschen**“.

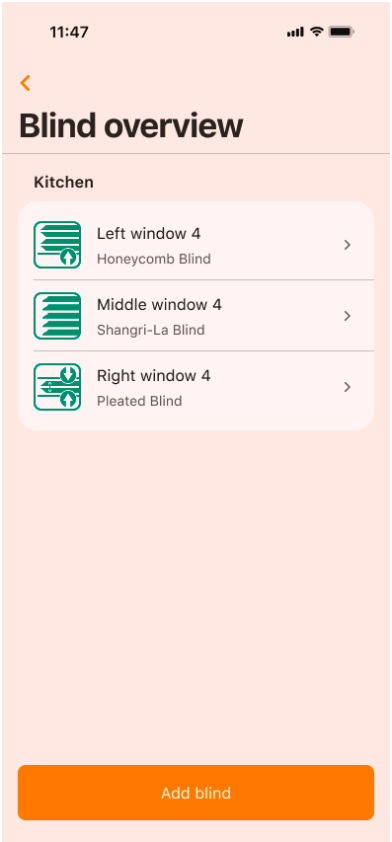

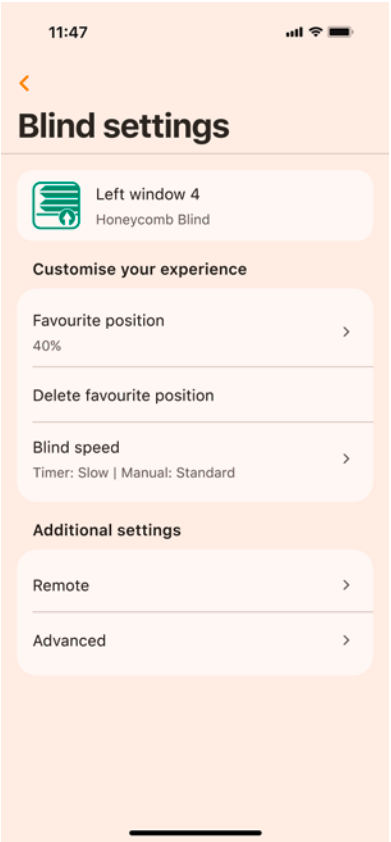


11 Favoritenposition (Gen. 2)


11.2 Favoritenposition löschen – Option 1

11.2.5 Tippen Sie auf „**Löschen**“. Der Motor bestätigt das erfolgreiche Löschen der Favoritenposition mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]

11.2.6 Unter „**Favoritenposition**“ wird „**Nicht festgelegt**“ angezeigt.

[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Favoritenposition nicht gelöscht. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

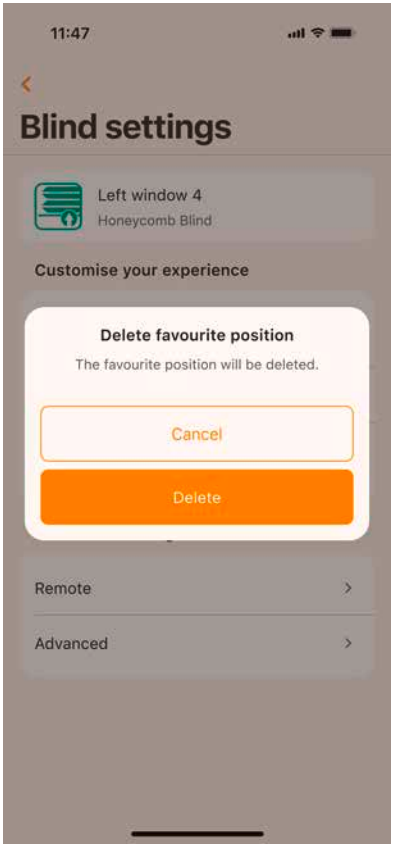

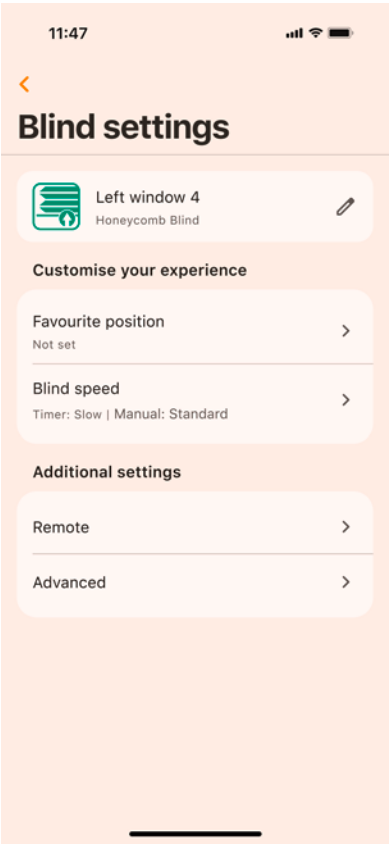



11 Favoritenposition (Gen. 2)

11.3 Favoritenposition löschen – Option 2

11.3.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

11.3.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, deren Favoritenposition Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

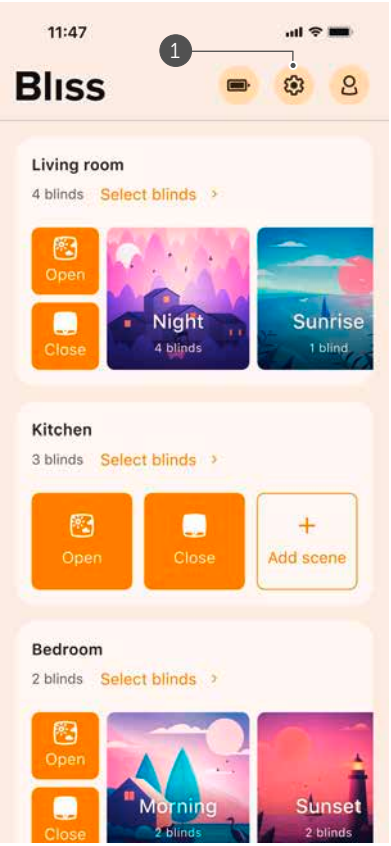

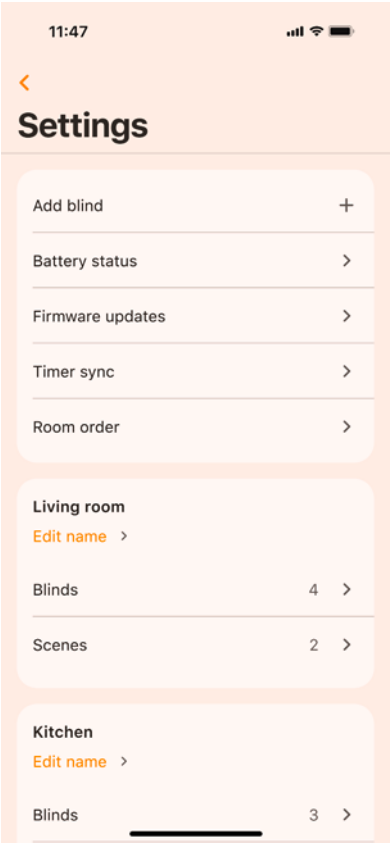



11 Favoritenposition (Gen. 2)

11.3 Favoritenposition löschen – Option 2

11.3.3 Wählen Sie die Anlage aus.

11.3.4 Tippen Sie auf „**Favoritenposition**“.

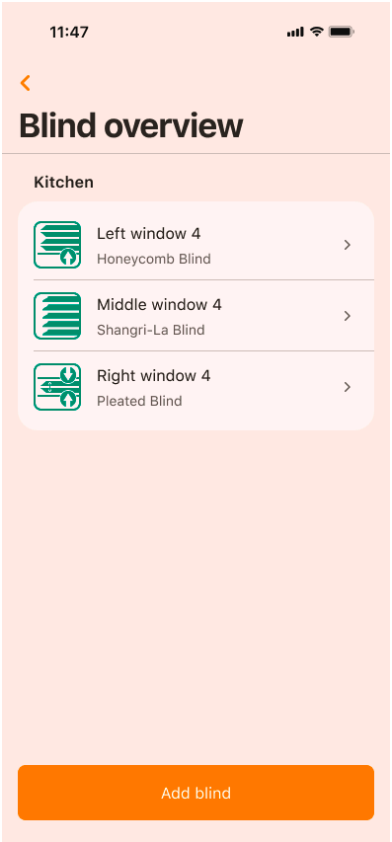

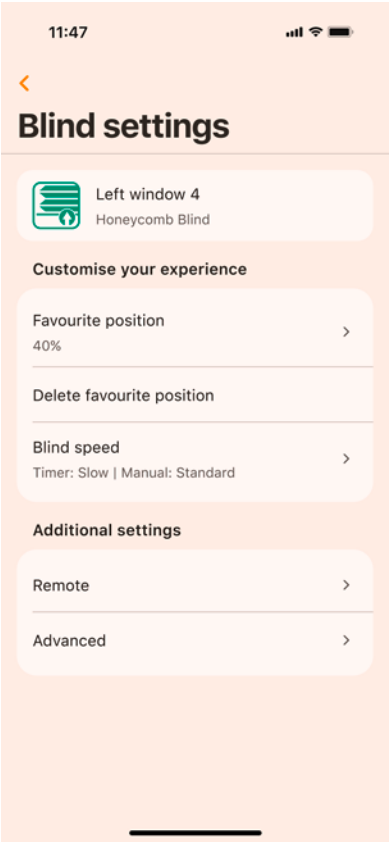

11 Favoritenposition (Gen. 2)


11.3 Favoritenposition löschen – Option 2

11.3.5 Halten Sie die Favoritentaste ❷ gedrückt.

11.3.6 Tippen Sie auf **„Löschen“**. Der Motor bestätigt das erfolgreiche Löschen der Favoritenposition mit einer kurzen Bewegung und einem Signalton. Bei Anlagen der 2. Generation blinkt zusätzlich die grüne LED. [1]

[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Favoritenposition nicht gelöscht. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.




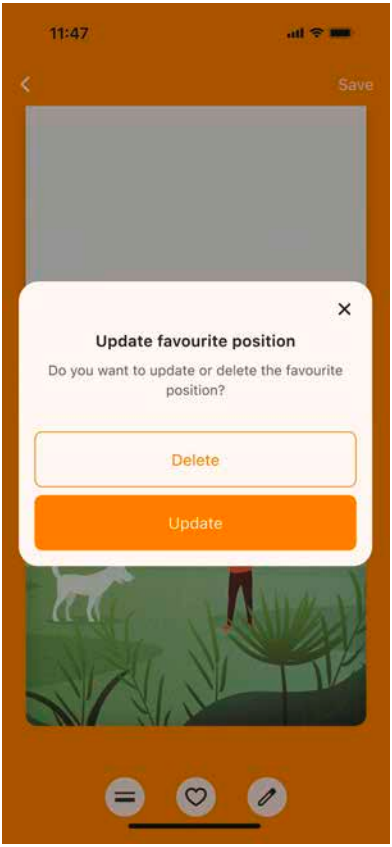

11 Favoritenposition (Gen. 2)

11.3 Favoritenposition löschen – Option 2

11.3.7 Unter „**Favoritenposition**“ wird „**Nicht festgelegt**“ angezeigt.

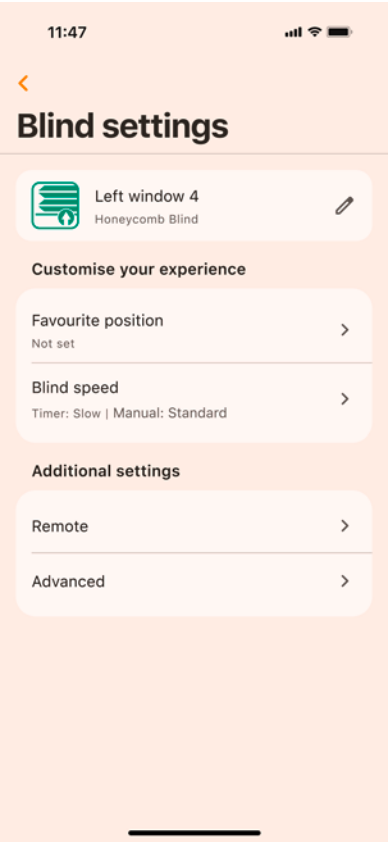



12 Endlagen

12.1 Neue Endlagen festlegen (Gen. 1 und Gen. 2)

12.1.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen ❶.

12.1.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, deren Endlagen Sie festlegen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

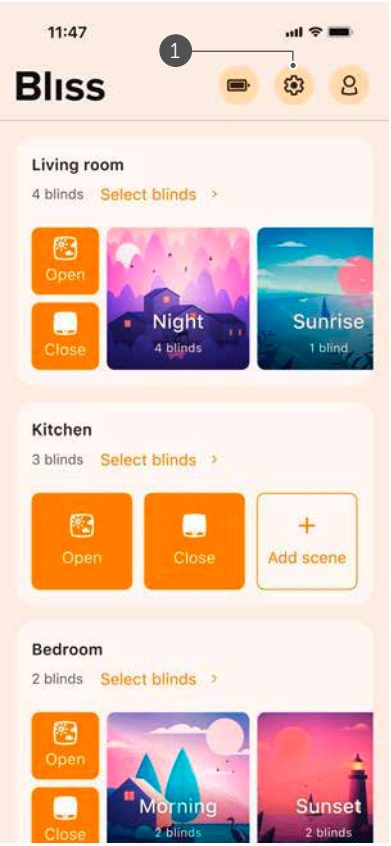

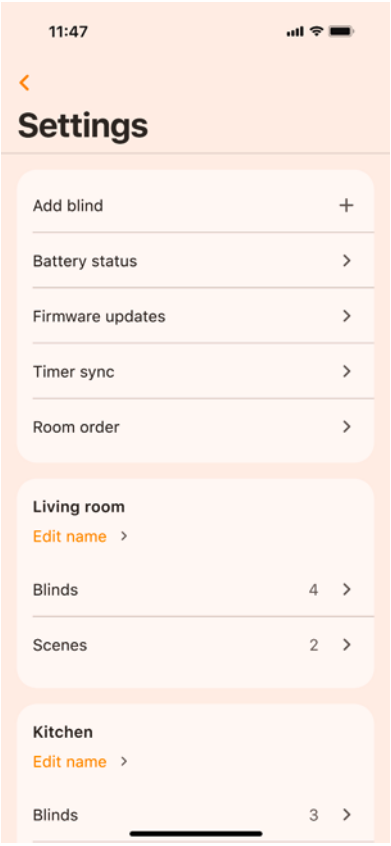



12 Endlagen

12.1 Neue Endlagen festlegen (Gen. 1 und Gen. 2)

12.1.3 Wählen Sie die Anlage aus.

12.1.4 Tippen Sie auf „**Erweitert**“.

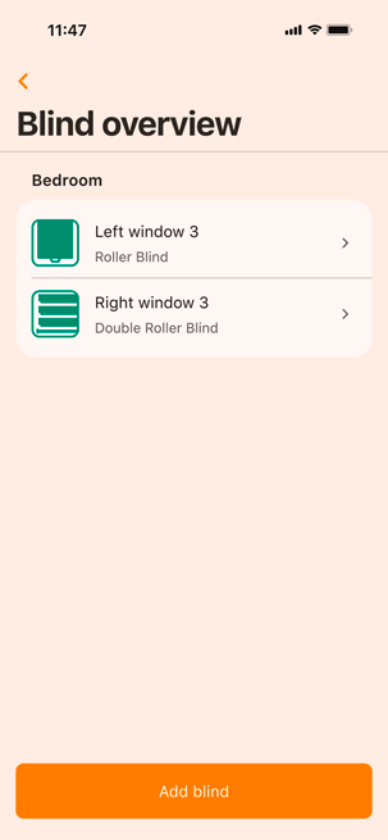

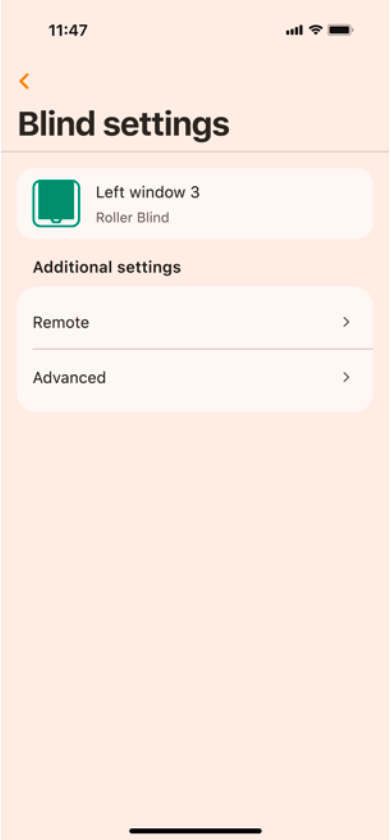

12 Endlagen


12.1 Neue Endlagen festlegen (Gen. 1 und Gen. 2)


12.1.5 Tippen Sie auf **„Neue Endlagen einstellen“**. [1, 2]

12.1.6 Eine Warnmeldung wird angezeigt. Tippen Sie auf **„Fortfahren“**.

[1] Für Anlagen der 2. Generation stehen außerdem zusätzliche Optionen zum Einstellen der oberen und unteren Endlage zur Verfügung. Einige Anlagentypen unterstützen spezielle Endlagen, beispielsweise die **„Stoff-offen-Position“** bei Doppelrollos.

[2] Bei einigen Anlagentypen, beispielsweise bei Anlagen mit vertikalen Lamellen, können keine neuen Endlagen festgelegt werden.

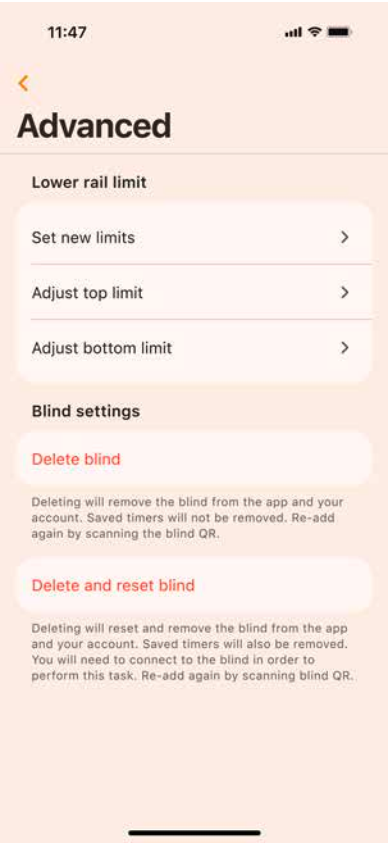

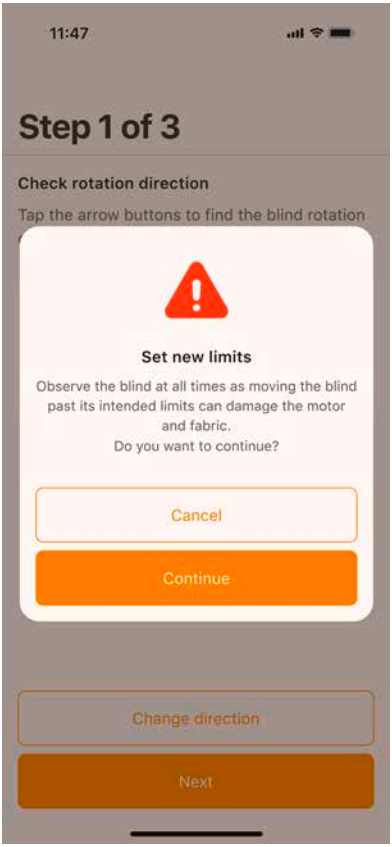


12 Endlagen


12.1 Neue Endlagen festlegen (Gen. 1 und Gen. 2)

12.1.7 Die App verbindet sich zunächst mit der Anlage.

12.1.8 Schritt 1: Überprüfen Sie die Drehrichtung des Motors. Tippen Sie auf **„Fortfahren“**. [3]

[3] **„Aufwärts“** = Die Anlage bewegt sich nach oben; **„Abwärts“** = Die Anlage bewegt sich nach unten.

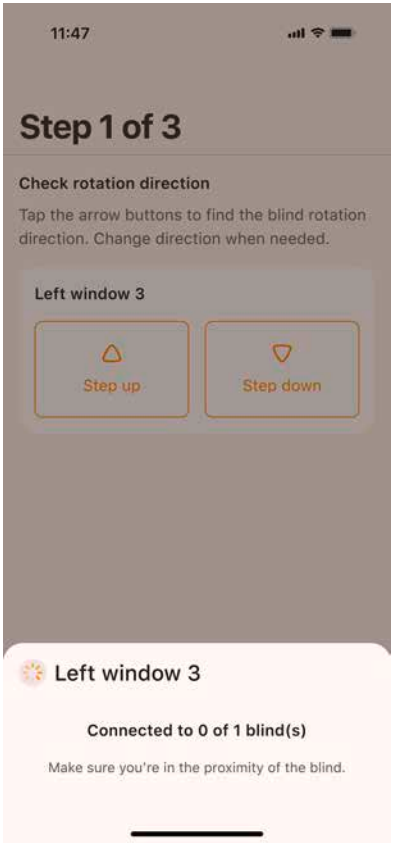

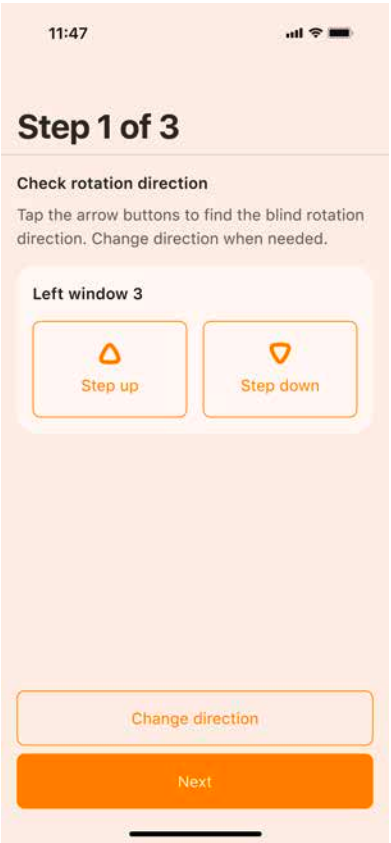


12 Endlagen


12.1 Neue Endlagen festlegen (Gen. 1 und Gen. 2)

12.1.9 Schritt 2: Bewegen Sie die Anlage mit den Richtungspfeilen in die gewünschte untere Endlage. Tippen Sie auf **„Untere Endlage bestätigen“**.

12.1.10 Schritt 3: Bewegen Sie die Anlage mit den Richtungspfeilen in die gewünschte obere Endlage. Tippen Sie auf **„Obere Endlage bestätigen“**. [4]

[4] Um den Motor und die Komponenten zu schützen, lassen Sie den Motor nicht über die Endlagen hinaus laufen und spannen Sie den Stoff der Anlage nicht zu stark.

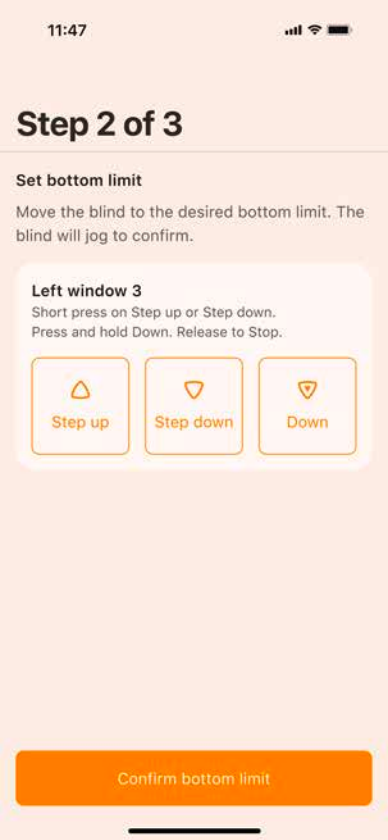

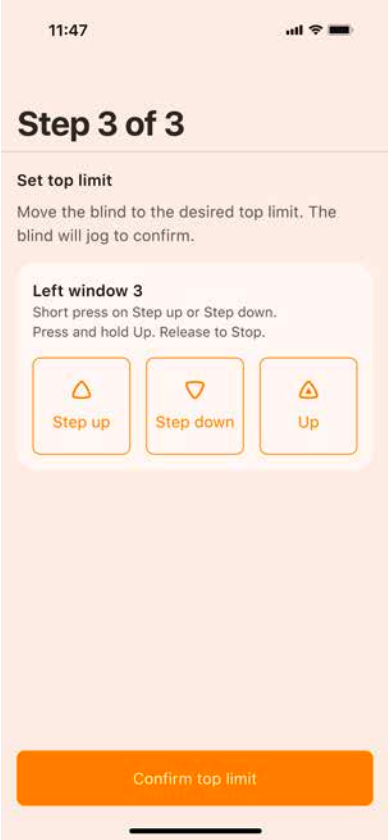

12 Endlagen

12.2 Position „Stoff offen“ einstellen (Gen. 1 und Gen. 2)


12.2.1 Schritt 1: Tippen Sie auf **„Anlage schließen“**. Das Rollo fährt nach unten in die gespeicherte untere Endlage. [1]

12.2.2 Schritt 2: Drücken Sie die Tasten **„Hoch“** und **„Runter“**, um die Stoffbahnen so auszurichten, dass sich die transparenten und blickdichten Stoffbahnen nicht mehr überlappen und Licht in den Raum fällt.
Tippen Sie auf **„Position bestätigen“**. [2]

[1] Befindet sich die Anlage bereits in der unteren Endlage, bewegt sie sich beim Drücken der Taste „Anlage schließen“ nicht. Anschließend zeigt die App Schritt 2 an.

[2] Die Anlage der 2. Generation bestätigt durch eine kurze Bewegung und einen Signalton, dass die Position gespeichert wurde.



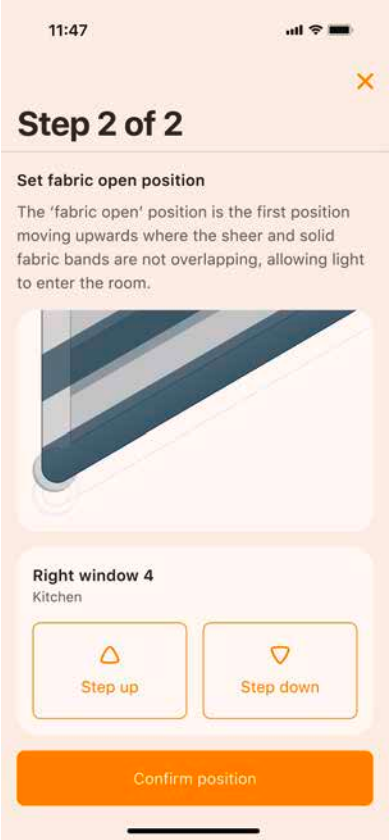



12 Endlagen

12.3 Obere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.3.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

12.3.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, deren Endlage Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

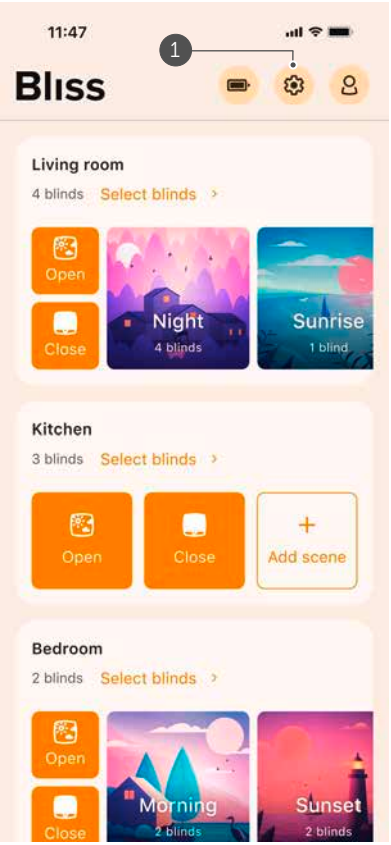


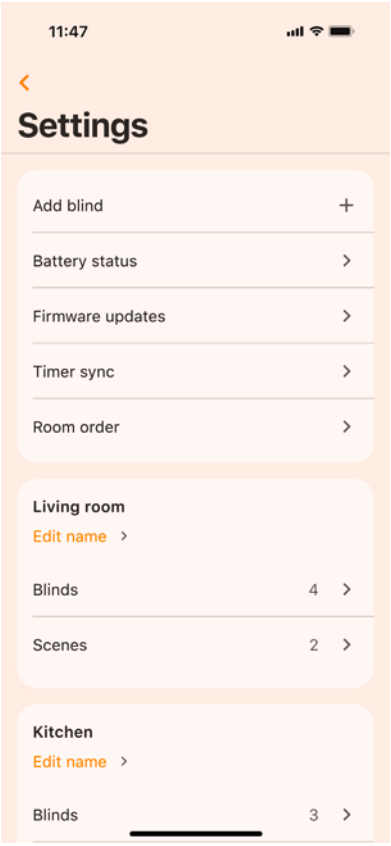


12.3 Obere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.3.3 Wählen Sie die Anlage aus.

12.3.4 Tippen Sie auf „**Erweitert**“.

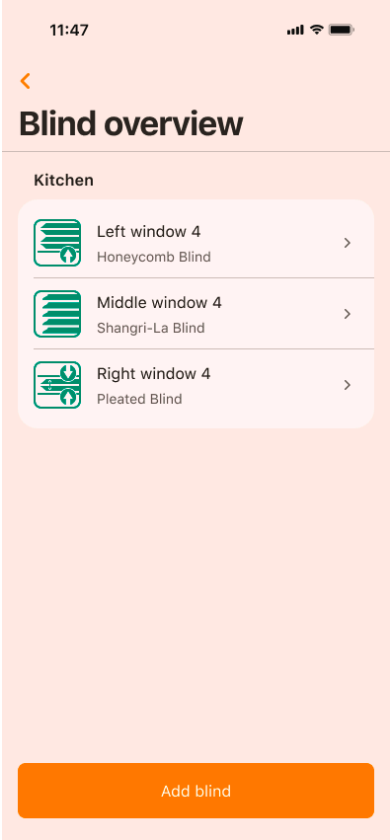

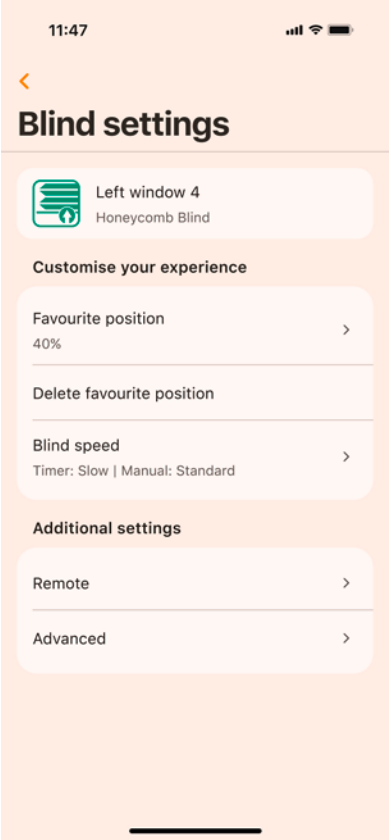



12.3 Obere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.3.5 Tippen Sie auf „**Obere Endlage anpassen**“. [1]

12.3.6 Eine Warnmeldung wird angezeigt. Tippen Sie auf „**Fortfahren**“.

[1] Bei einigen Anlagentypen, beispielsweise bei Anlagen in vertikaler Ausführung, wird das Einstellen der Endlagen nicht unterstützt.

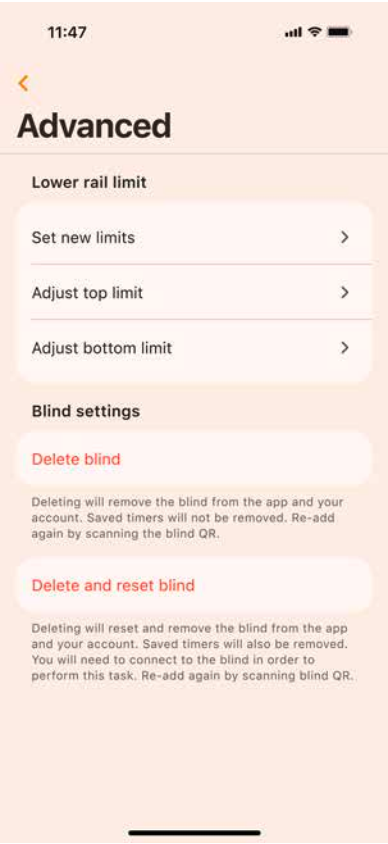

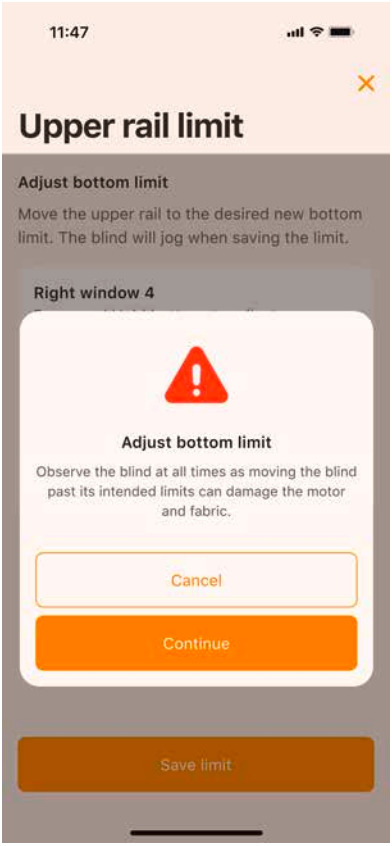


12.3 Obere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.3.7 Die Meldung “Automatische Bewegung” wird angezeigt. Tippen Sie auf „**Weiter**“.

12.3.8 Die App verbindet sich mit der Anlage und fährt sie automatisch in die gespeicherte obere Endlage. Der Motor führt eine kurze Bewegung aus und gibt einen Signalton ab. Dabei blinkt die LED rot. [2]

[2] Befindet sich die Anlage bereits in der oberen Endlage, führt der Motor eine kurze Bewegung aus und gibt einen Signalton ab. Dabei blinkt die LED rot.

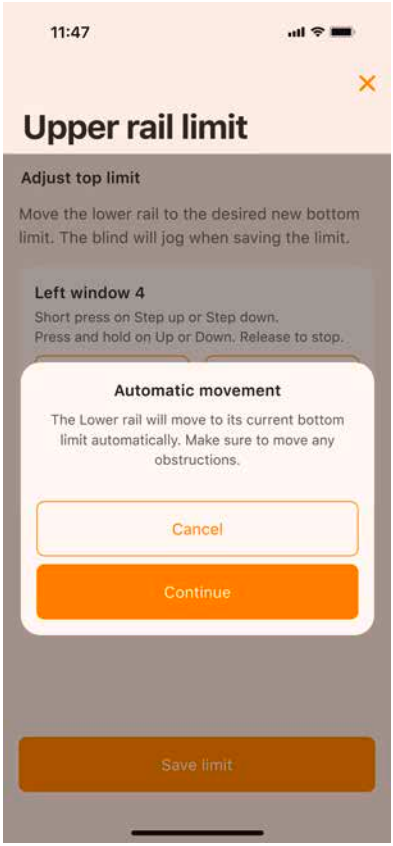




12.3 Obere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.3.9 Stellen Sie die neue obere Endlage der Anlage mithilfe der Richtungspfeile auf dem Bildschirm ein. [3]
Tippen Sie auf „**Endlage speichern**“. Der Motor führt eine kurze Bewegung aus und gibt einen Signalton ab. Dabei blinkt die LED grün. [4]

[3] Um den Motor und die Komponenten zu schützen, lassen Sie den Motor nicht über die Endlagen hinaus laufen und spannen Sie den Stoff der Anlage nicht zu stark.

[4] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt (während die grüne LED blinkt), wurden die neuen Endlagen nicht gespeichert.

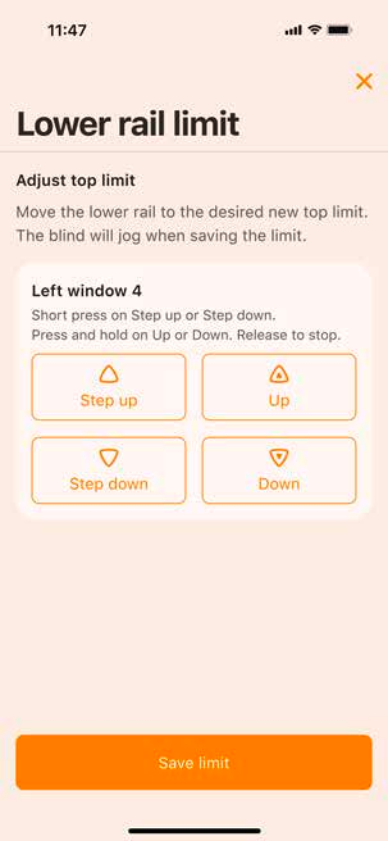



12 Endlagen

12.4 Untere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.4.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

12.4.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, deren Endlage Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

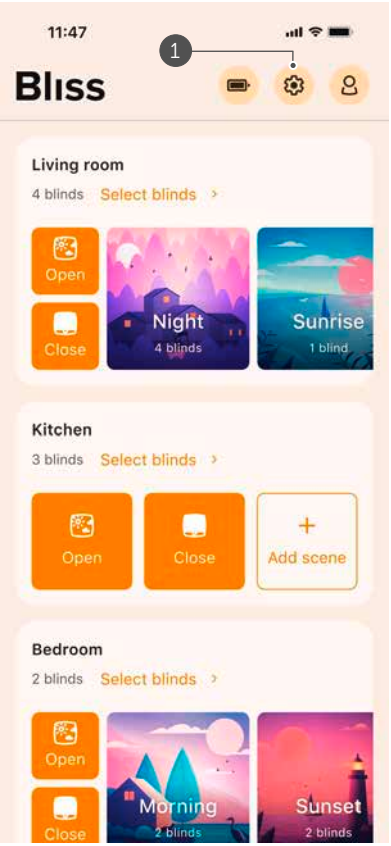


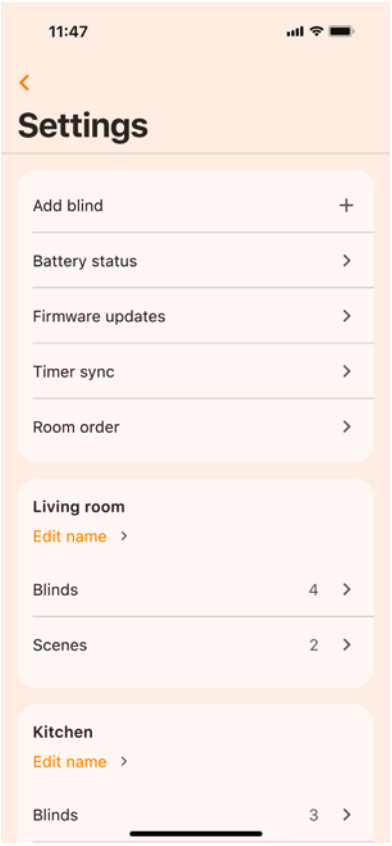


12.4 Untere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.4.3 Wählen Sie die Anlage aus.

12.4.4 Tippen Sie auf „**Erweitert**“.

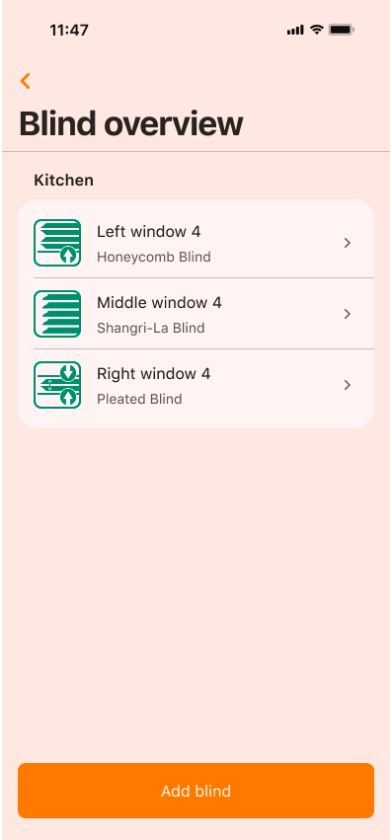

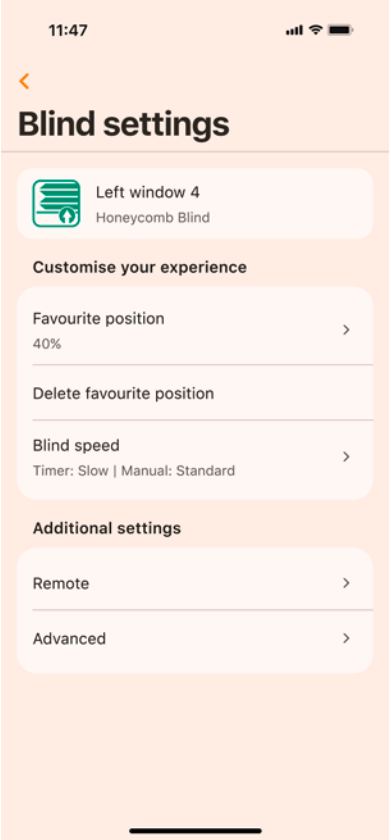



12.4 Untere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.4.5 Tippen Sie auf **„Untere Endlage anpassen“**. [1]

12.4.6 Eine Warnmeldung wird angezeigt. Tippen Sie auf **„Fortfahren“**.

[1] Bei einigen Anlagentypen, beispielsweise bei Anlagen in vertikaler Ausführung wie Rollos, wird das Einstellen der Endlagen nicht unterstützt.

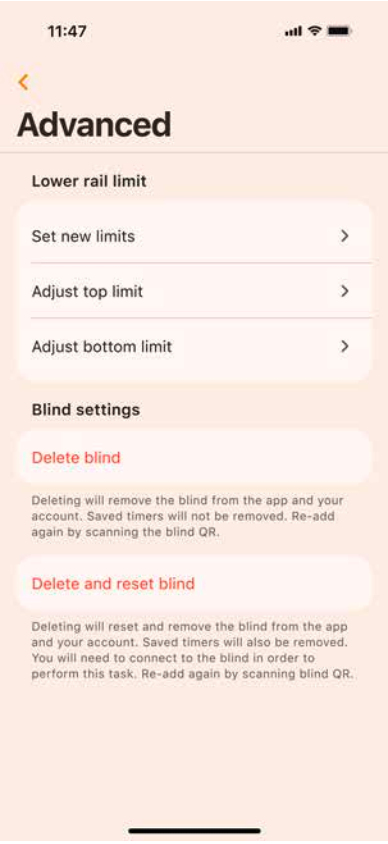

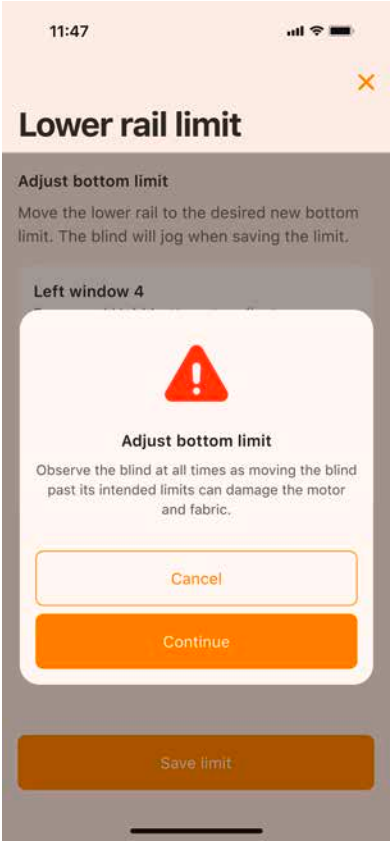



12.4 Untere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.4.7 Die Meldung “Automatische Bewegung” wird angezeigt. Tippen Sie auf „Weiter“.

12.4.8 Die App verbindet sich mit der Anlage und fährt sie automatisch in die gespeicherte untere Endlage. Der Motor führt eine kurze Bewegung aus und gibt einen Signalton ab. Dabei blinkt die LED rot. [1]

[1] Befindet sich die Anlage bereits in der unteren Endlage, führt der Motor eine kurze Bewegung aus und gibt einen Signalton ab. Dabei blinkt die LED rot.

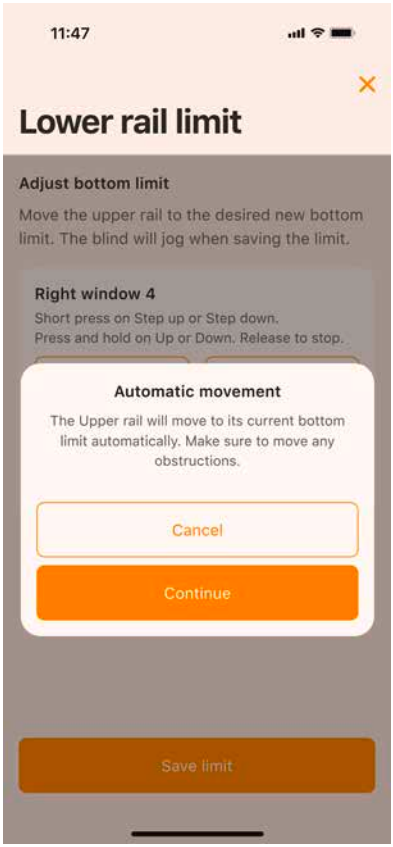


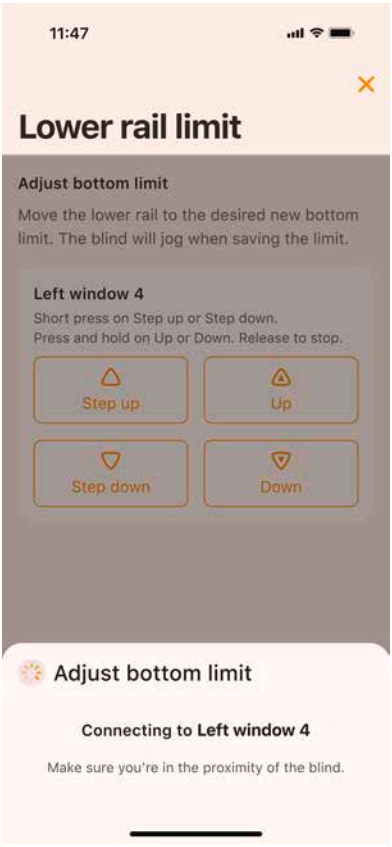

12.4 Untere Endlage anpassen (Gen. 2)

12.4.9 Stellen Sie die neue untere Endlage der Anlage mithilfe der Richtungspfeile auf dem Bildschirm ein. [1]
Tippen Sie auf **„Endlage speichern“**. Der Motor führt eine kurze Bewegung aus und gibt einen Signalton ab. Dabei blinkt die LED grün. [2]

[1] Bei Anlagen des Typs „Top Down, Bottom Up“ kann die untere Endlage nicht unter die werkseitig festgelegte Endlage eingestellt werden.
[2] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, während die grüne LED blinkt, wurde die neue Endlage nicht gespeichert.

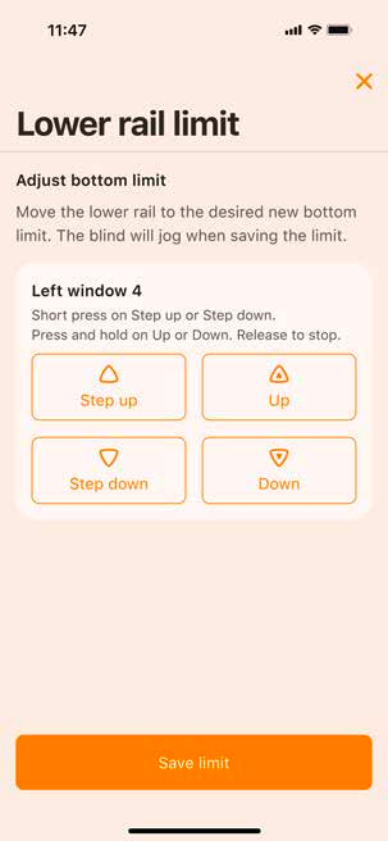



12.5 Top-Down-/Bottom-Up-Kalibrierung (Gen. 2)

Durch die Justierung der Anlage kann ein möglicher Lichtspalt zwischen der Kopfschiene und der oberen Schiene beseitigt werden. Dieser kann durch die Ausdehnung der Schnur aufgrund von Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen entstehen.

12.5.1 Tippen Sie auf „**Kalibrierung**“.

12.5.2 Ein wichtiger Hinweis wird angezeigt. Tippen Sie auf „**Fortfahren**“.

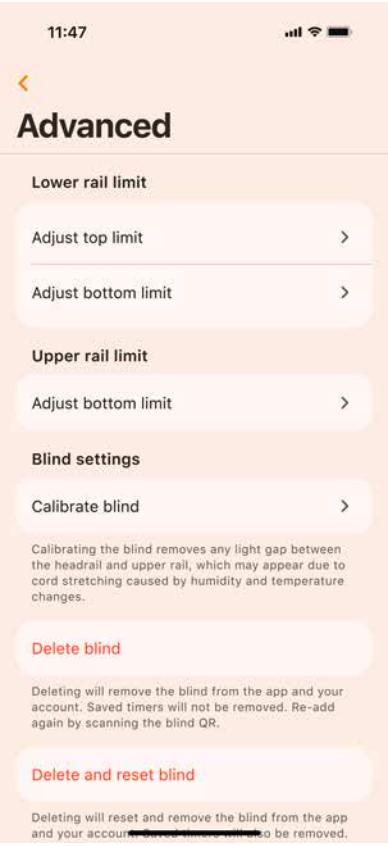

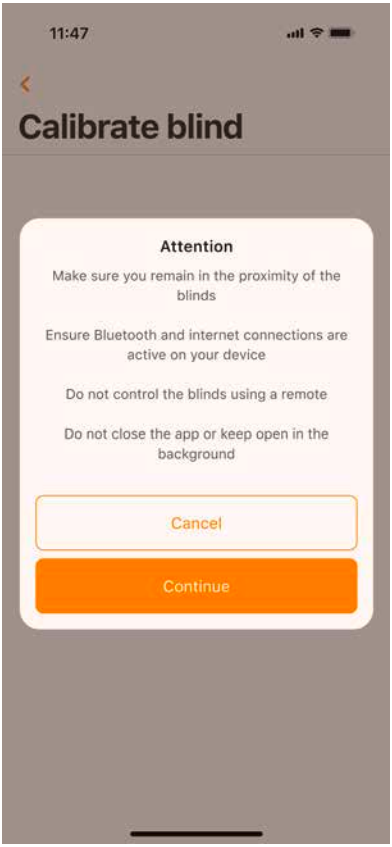

12.5 Top-Down-/Bottom-Up-Kalibrierung (Gen. 2)

12.5.3 Die automatische Kalibrierung beginnt. Die obere und die untere Schiene fahren zum oberen Endanschlag der Anlage. [1]

12.5.4 Sobald jede Schiene ihren Endanschlag erreicht hat, gibt der Motor ein akustisches Signal ab, und die grüne LED blinkt. Nach erfolgreicher Kalibrierung wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

[1] Befindet sich die obere Schiene zu Beginn der Kalibrierung nahe der Oberkante der Anlage, fahren beide Schienen zunächst nach unten und anschließend wieder nach oben bis zum oberen Endanschlag.







13 Anzeigereihenfolge der Räume

13.1 Anzeigereihenfolge der Räume ändern

13.1.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

13.1.2 Tippen Sie auf „**Anzeigereihenfolge der Räume**“.

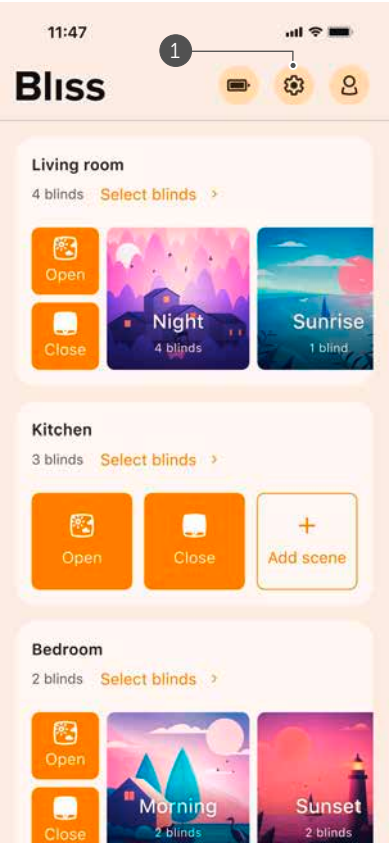

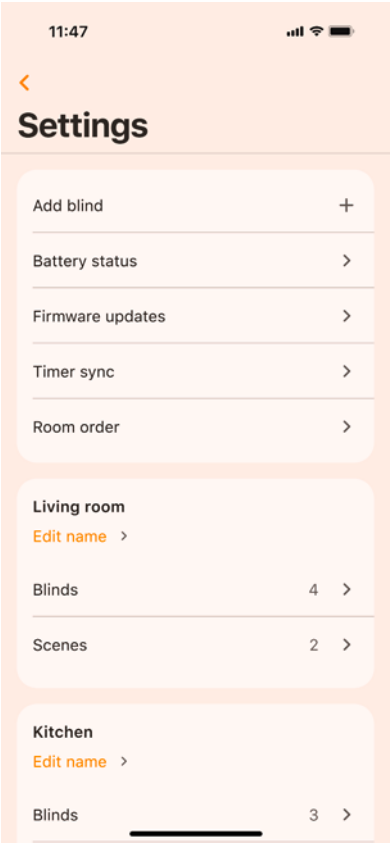



13 Anzeigereihenfolge der Räume

13.1 Anzeigereihenfolge der Räume ändern

13.1.3 Die aktuelle Raumliste wird angezeigt.

13.1.4 Ziehen Sie den Raum, den Sie verschieben möchten, an die gewünschte Position.

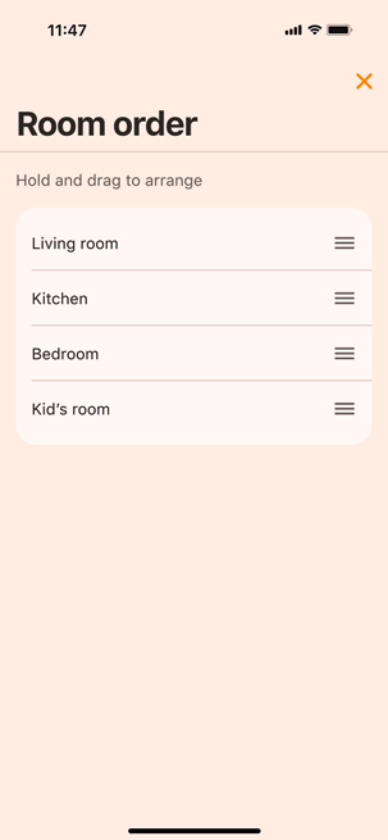

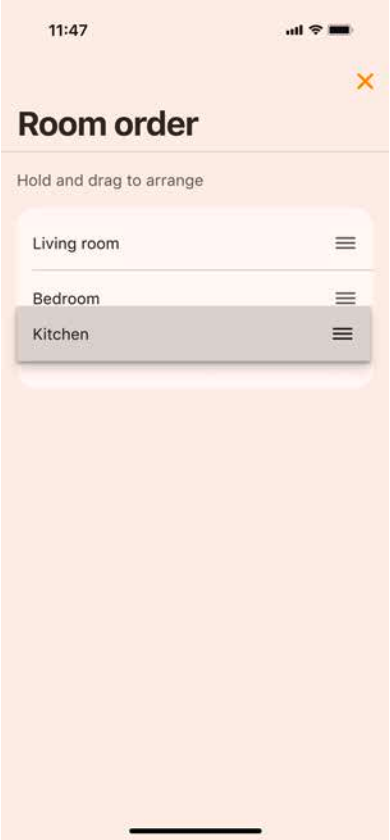


13 Anzeigereihenfolge der Räume

13.1 Anzeigereihenfolge der Räume ändern

13.1.5 Die Räume werden in der neuen Reihenfolge angezeigt. [1]

1 Die Reihenfolge der Räume ist für jedes Gerät individuell und wird nicht auf andere Geräte übertragen, auch wenn Sie auf mehreren Geräten mit demselben Konto angemeldet sind.

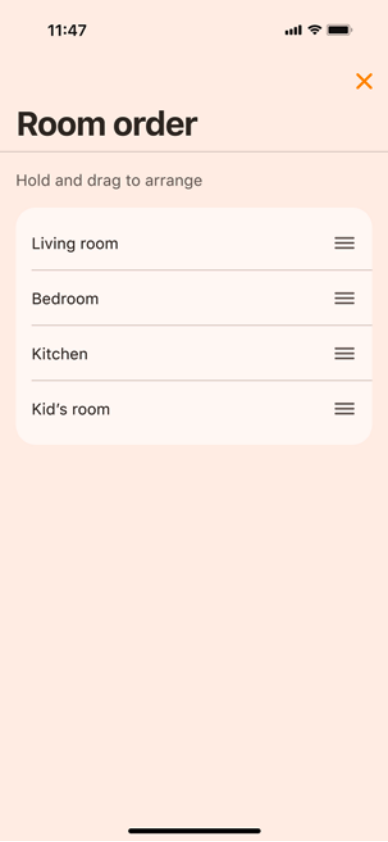



14 Erscheinungsbild

14.1 Modus wechseln (Hell/Dunkel)

14.1.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

14.1.2 Tippen Sie auf „**Erscheinungsbild**“.

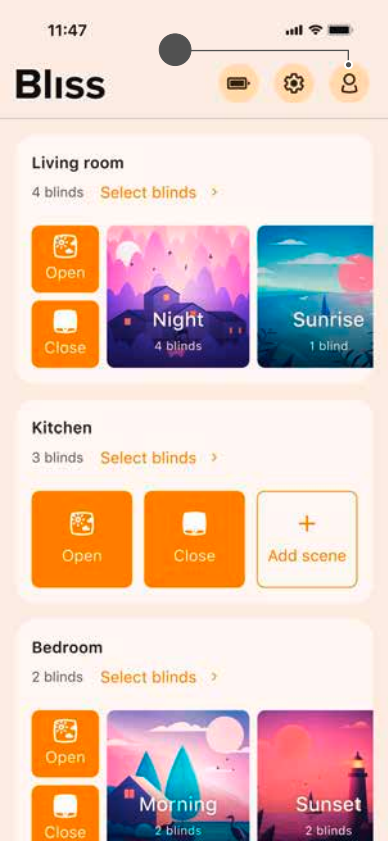


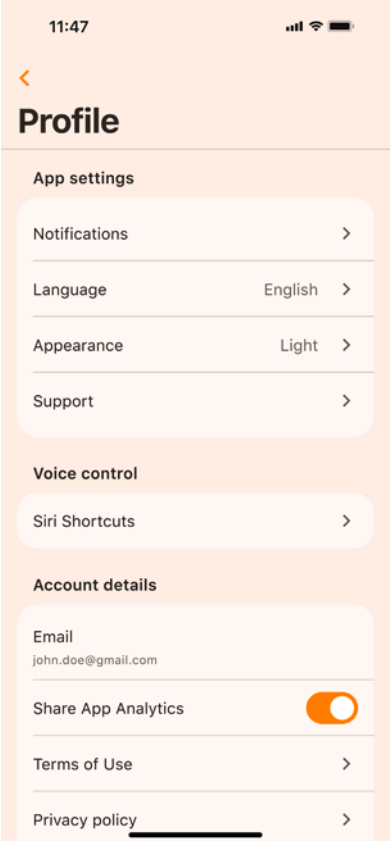

14 Erscheinungsbild

14.1 Modus wechseln (Hell/Dunkel)

14.1.3 Wählen Sie die gewünschte Darstellung: **„Hell"** oder **„Dunkel"**. Alternativ können Sie **„System"** (Standardeinstellung) auswählen. Die App passt ihre Darstellung dann automatisch an den hellen oder dunklen Modus Ihres Geräts an.

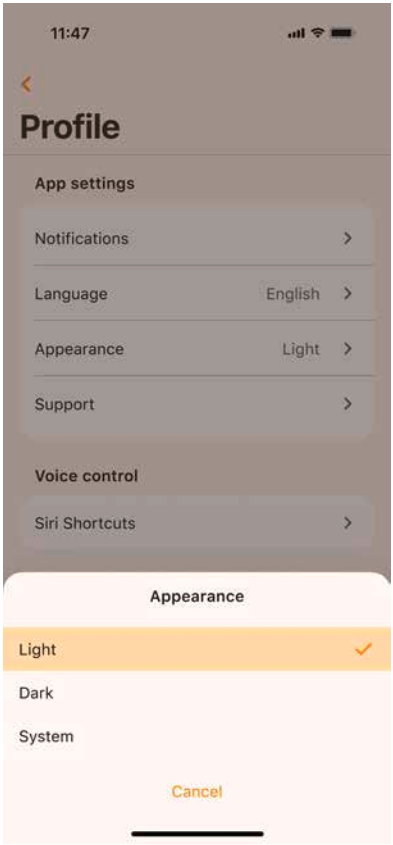



15 Siri Shortcuts

15.1 Kurzbefehl für die Anlagensteuerung festlegen

15.1.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

15.1.2 Tippen Sie auf „**Siri Shortcuts**“.

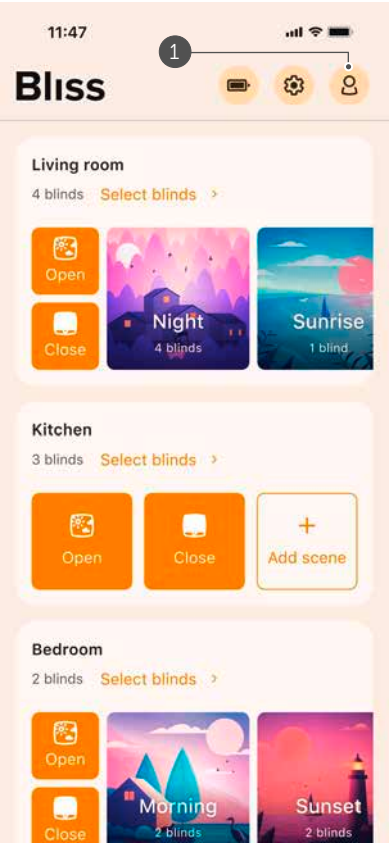

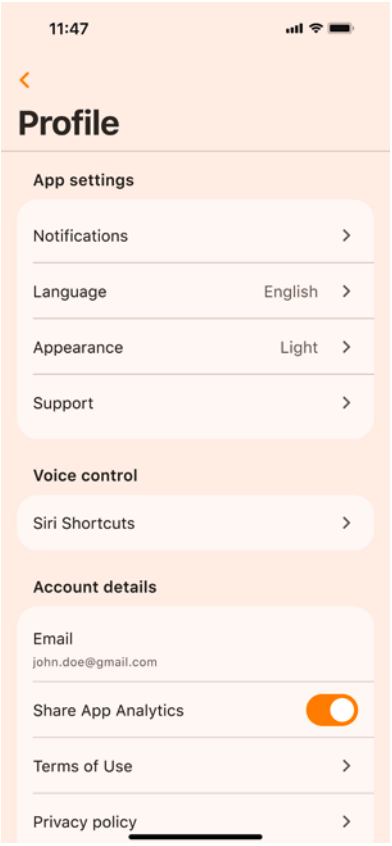



15 Siri Shortcuts

15.1 Kurzbefehl für die Anlagensteuerung festlegen

15.1.3 Tippen Sie auf „**Siri**“ neben der Schaltfläche „**Anlagen steuern**“.

15.1.4 Tippen Sie auf „**Aufnehmen**“, um den Sprachbefehl für diesen Kurzbefehl aufzunehmen. Sie können den Sprachbefehl auch manuell eingeben. Tippen Sie dazu auf das Textfeld unter „**Hey Siri**“.

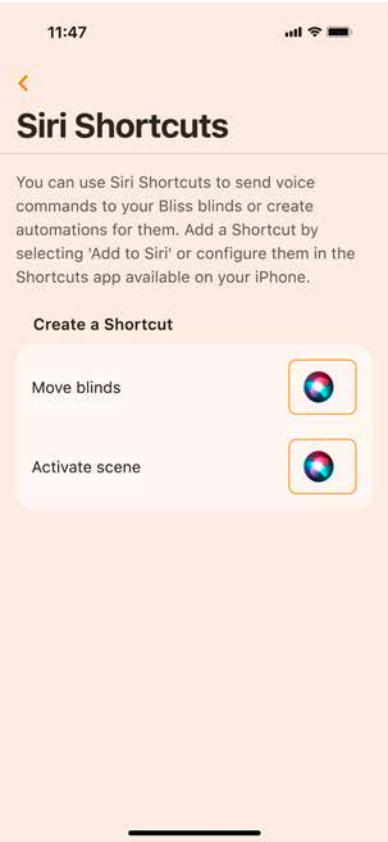

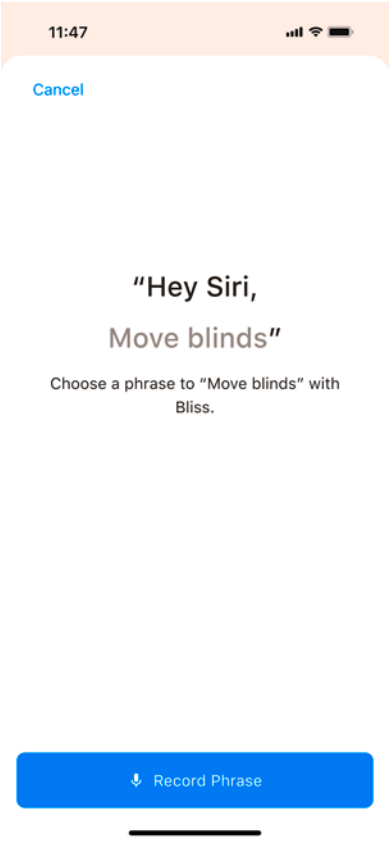



15 Siri Shortcuts

15.1 Kurzbefehl für die Anlagensteuerung festlegen

15.1.5 Tippen Sie auf „**Siri Shortcuts**“.

15.1.6 Tippen Sie auf „**Befehl**“.

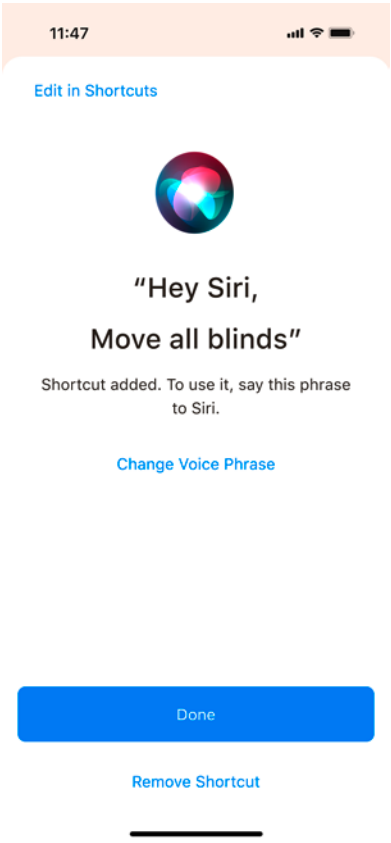


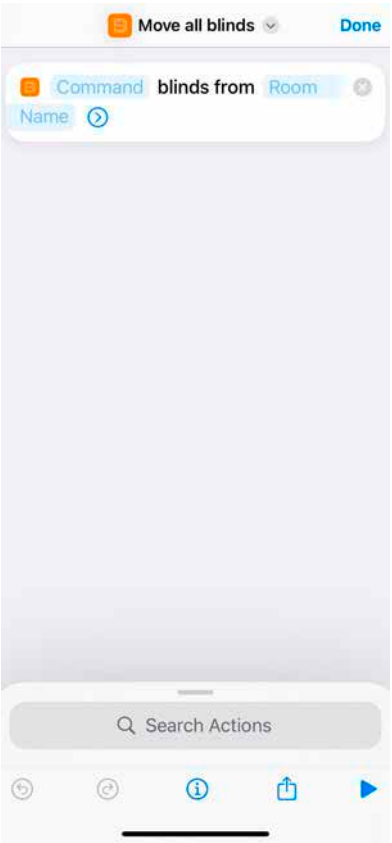


15.1 Kurzbefehl für die Anlagensteuerung festlegen

15.1.7 Wählen Sie in der Liste eine Aktion aus.

15.1.8 Tippen Sie auf „**Raumname**“.

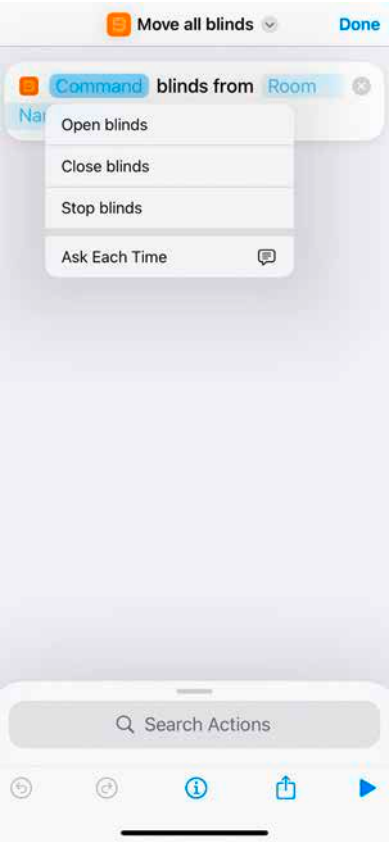


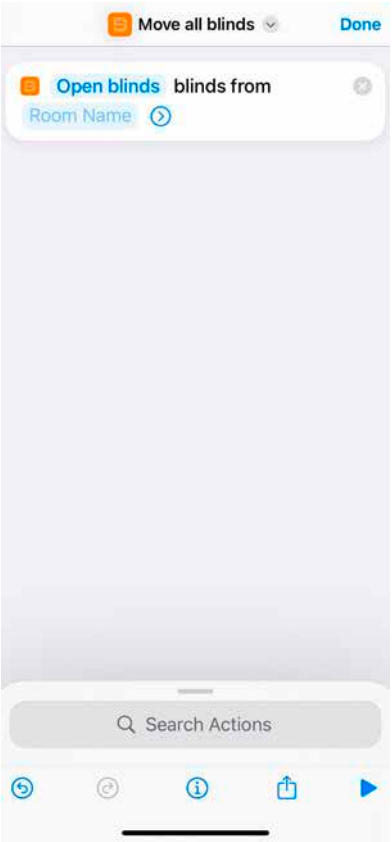


15.1 Kurzbefehl für die Anlagensteuerung festlegen

15.1.9 Wählen Sie in der Liste den Namen des gewünschten Raums aus.

15.1.10 Der Kurzbefehl wurde erstellt. Tippen Sie auf **„Fertig“**.

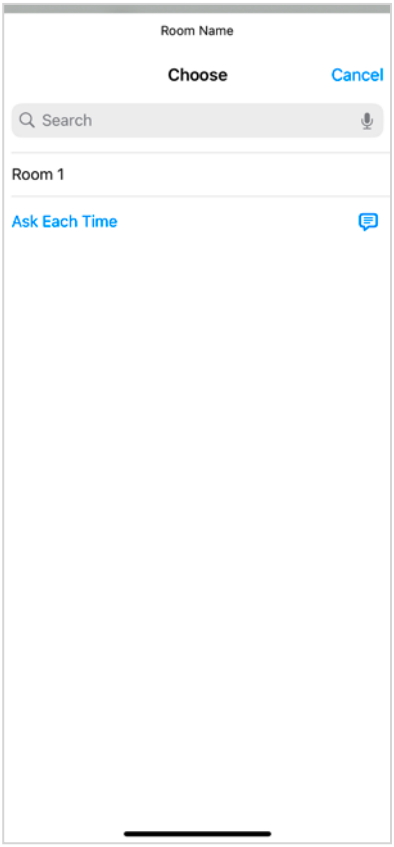


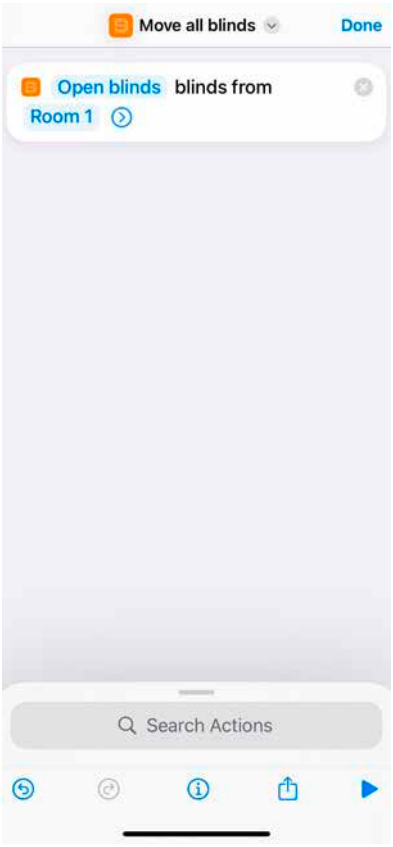

15 Siri Shortcuts

15.1 Kurzbefehl für die Anlagensteuerung festlegen


15.1.11 Die Verknüpfung wurde zur App „Siri Shortcuts" hinzugefügt.

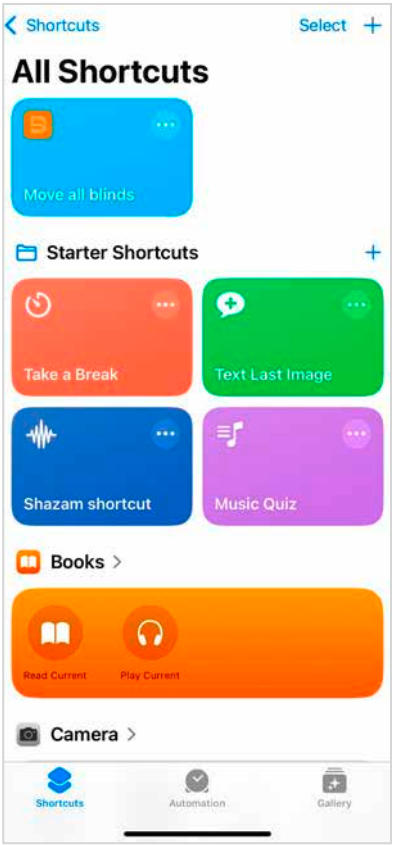


15.2 Kurzbefehl zum Aktivieren einer Szene erstellen

15.2.1 Tippen Sie auf **„Szene aktivieren"** neben **„Zu Siri hinzufügen"**.

15.2.2 Tippen Sie auf **„Aufnehmen"**, um den Sprachbefehl für diesen Kurzbefehl aufzunehmen. Sie können den Sprachbefehl auch manuell eingeben. Tippen Sie dazu auf das Textfeld unter **„Hey Siri"**.

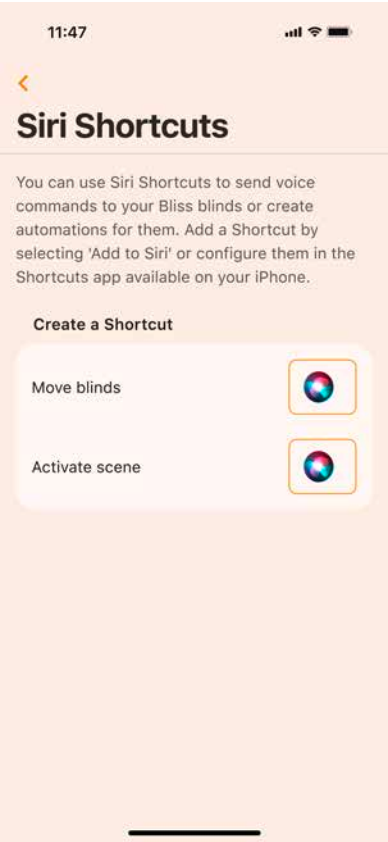


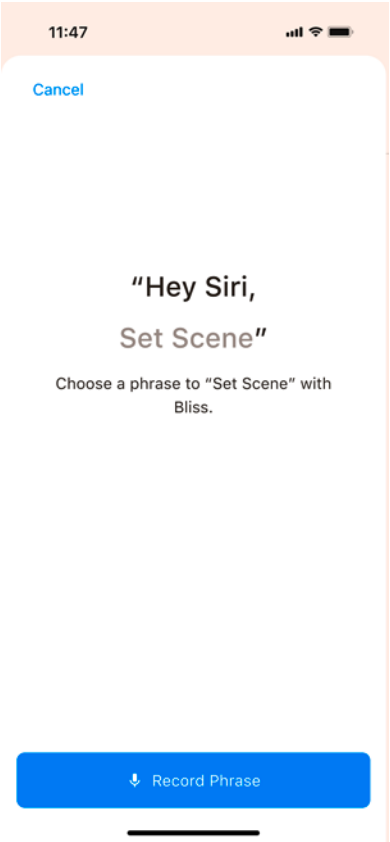


15.2 Kurzbefehl zum Aktivieren einer Szene erstellen

15.2.3 Tippen Sie auf „**Kurzbefehl bearbeiten**“.

15.2.4 Tippen Sie auf „**Raumname**“.

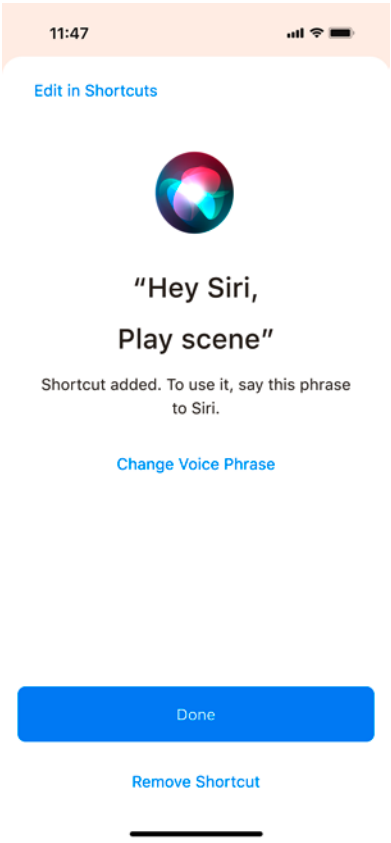


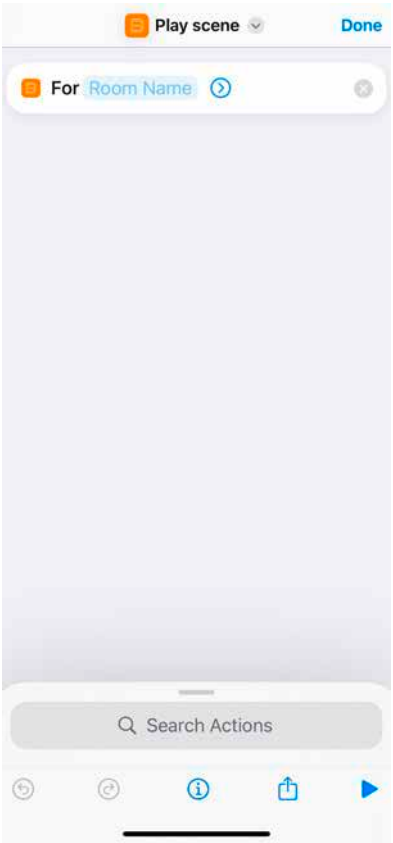


15.2 Kurzbefehl für die Anlagensteuerung festlegen

15.2.5 Wählen Sie in der Liste den Namen des gewünschten Raums aus.

15.2.6 Tippen Sie auf **„Szenenname“**.

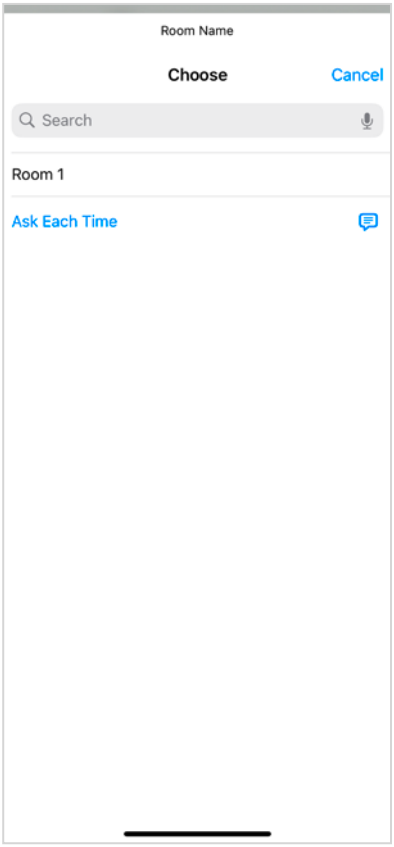


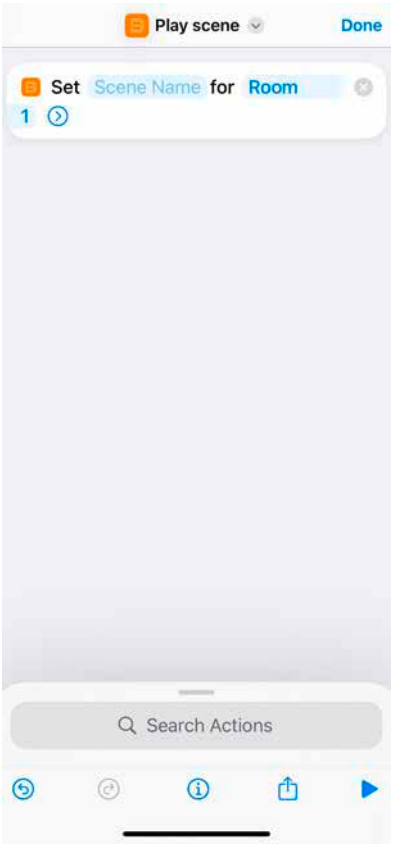


15.2 Kurzbefehl zum Aktivieren einer Szene erstellen

15.2.7 Wählen Sie in der Liste den Namen der gewünschten Szene aus.


15.2.8 Der Kurzbefehl wurde erstellt. Tippen Sie auf **„Fertig“**.

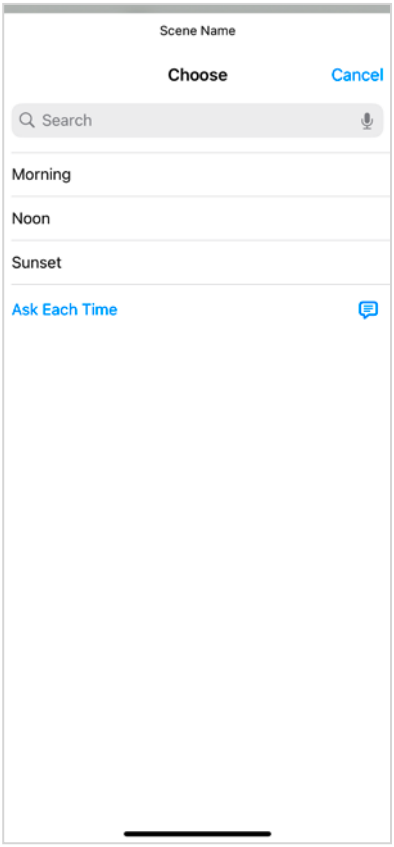

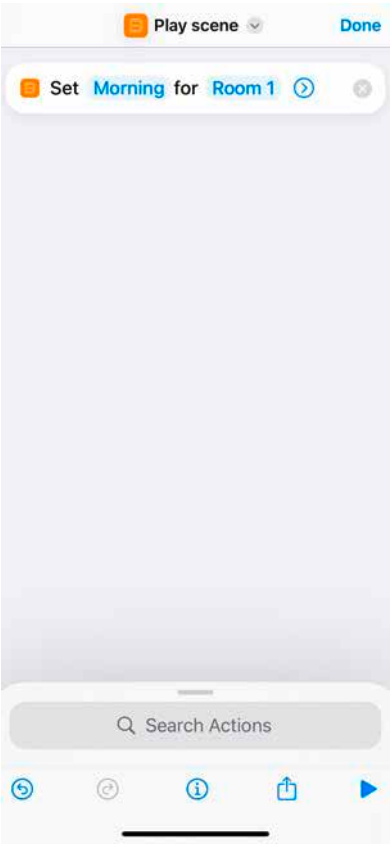

15.2 Kurzbefehl zum Aktivieren einer Szene erstellen


15.2.9 Die Verknüpfung wurde zur App „Siri Shortcuts" hinzugefügt.

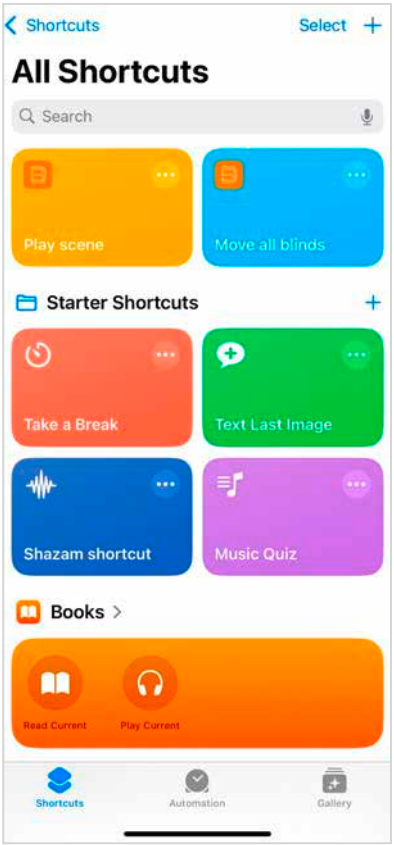

15 Siri Shortcuts

15.3 Kurzbefehle verwenden – manuelle Steuerung

15.3.1 Öffnen Sie die App „Siri Shortcuts“ und tippen Sie auf den Namen des Kurzbefehls ❶.

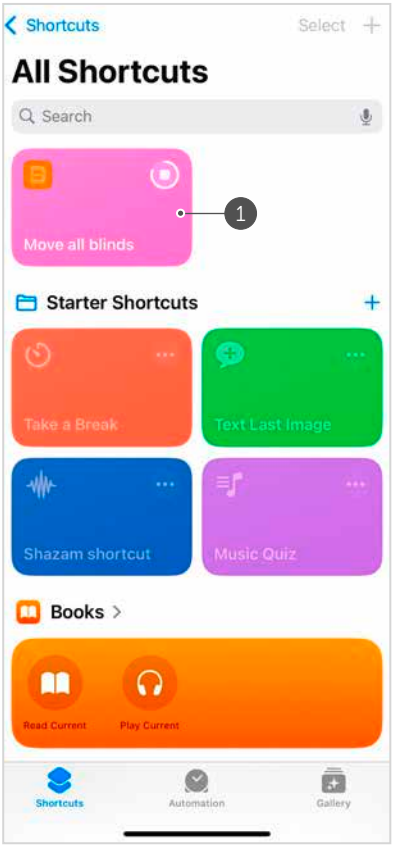



15 Siri Shortcuts

15.4 Kurzbefehle verwenden – Sprachsteuerung

15.4.1 Sagen Sie „Hey Siri" und anschließend den Namen des erstellten Kurzbefehls, z. B. „Alle Vorhänge öffnen".

15.4.2 Die App stellt eine Verbindung her, und die Stoffe/Lamellen der Anlagen bewegen sich in die für den Kurzbefehl festgelegten Positionen.

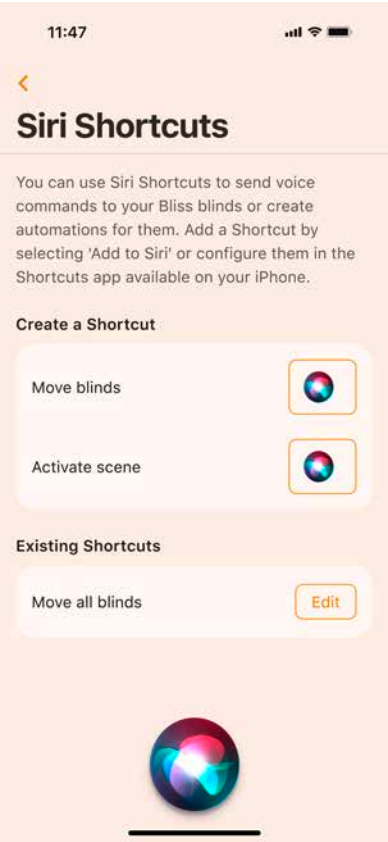

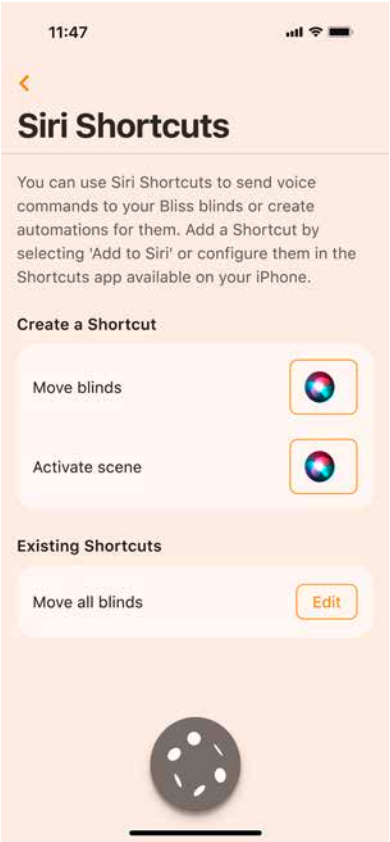



16 Geräte entfernen und zurücksetzen

16.1 Fernbedienung entfernen

16.1.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

16.1.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Fernbedienung, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

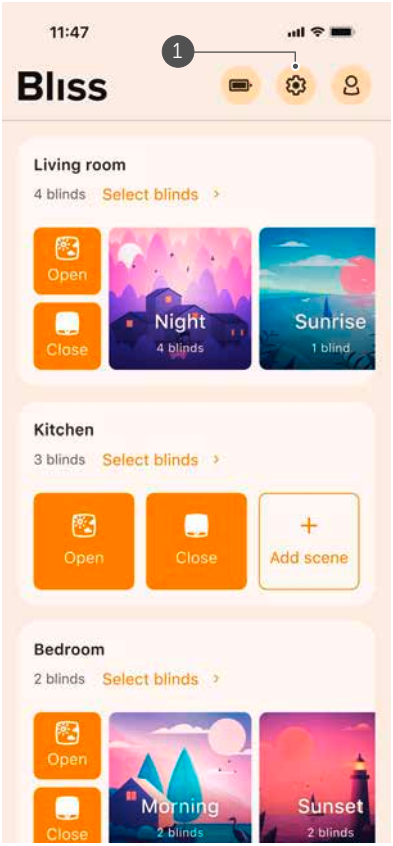

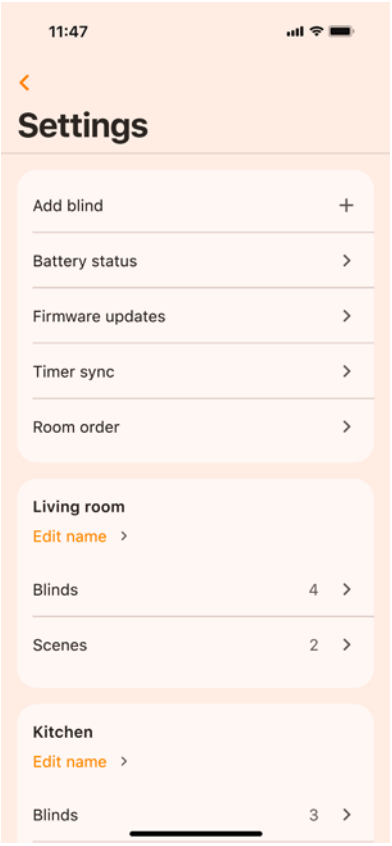



16 Geräte entfernen und zurücksetzen

16.1 Fernbedienung entfernen

16.1.3 Wählen Sie die Anlage aus.

16.1.4 Tippen Sie auf „**Fernbedienung**“.

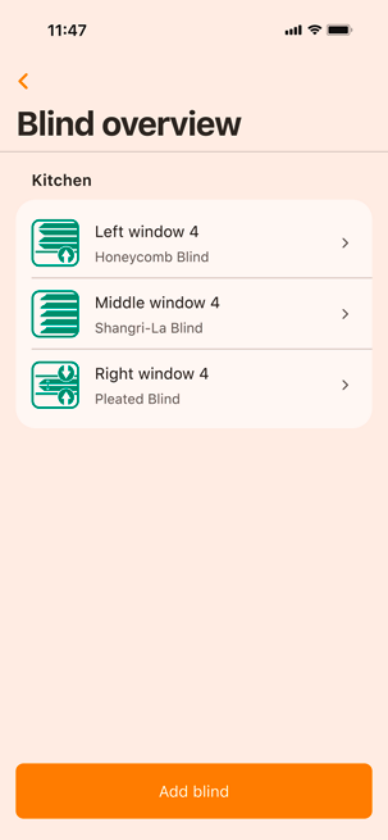

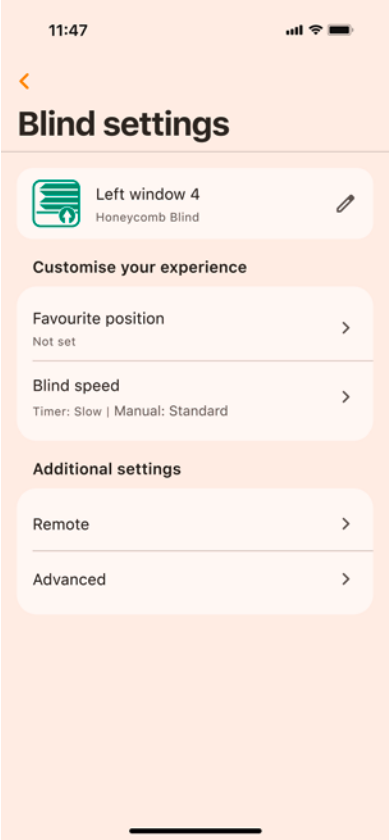


16 Geräte entfernen und zurücksetzen


16.1 Fernbedienung entfernen

16.1.5 Tippen Sie auf **„Alle Fernbedienungen löschen“**. [1]

16.1.6 Tippen Sie auf **„OK“**.

[1] Alle Fernbedienungen, die mit der Anlage gekoppelt sind, werden entfernt.

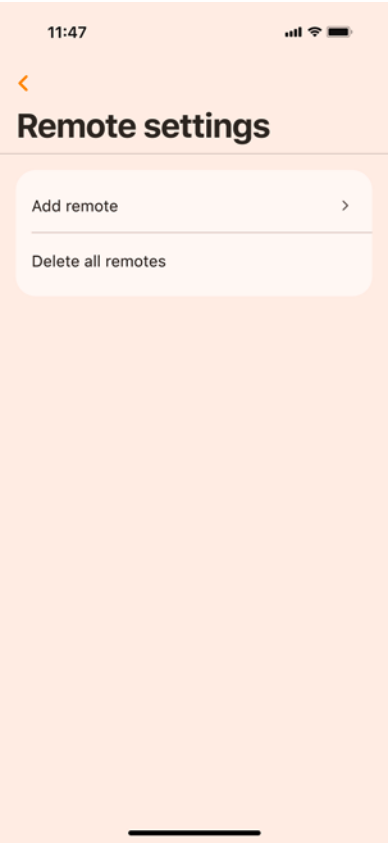

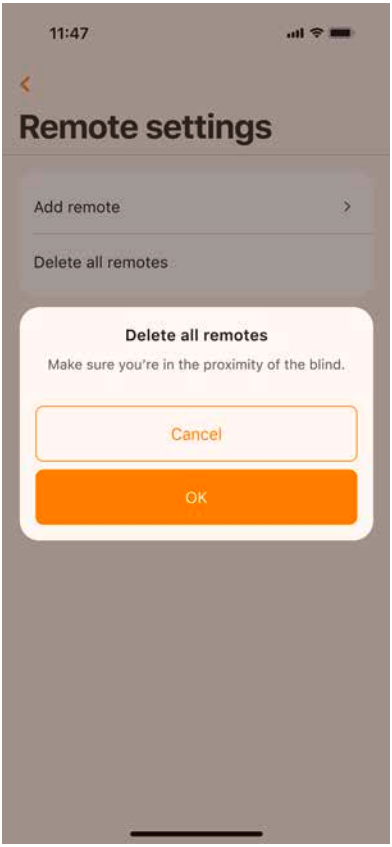


16 Geräte entfernen und zurücksetzen


16.1 Fernbedienung entfernen

16.1.7 Die App verbindet sich zunächst mit der Anlage.

Der Motor führt eine kurze Bewegung aus, gibt einen Signalton ab und lässt bei Anlagen der 2. Generation die LED grün blinken. Alle mit der Anlage verbundenen Fernbedienungen werden entfernt. [1]

[1] Hinweis: Wenn der Motor den Vorgang nicht durch eine kurze Bewegung und einen Signalton bestätigt, wurde die Fernbedienung nicht entfernt. Bei Anlagen der 2. Generation muss zusätzlich die grüne LED blinken.

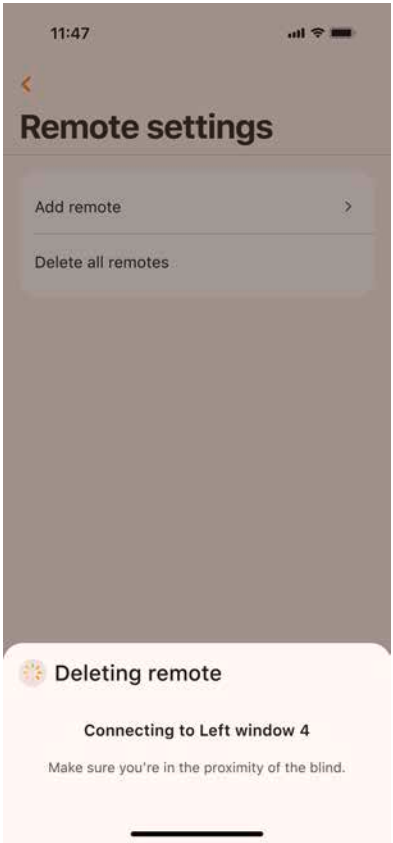

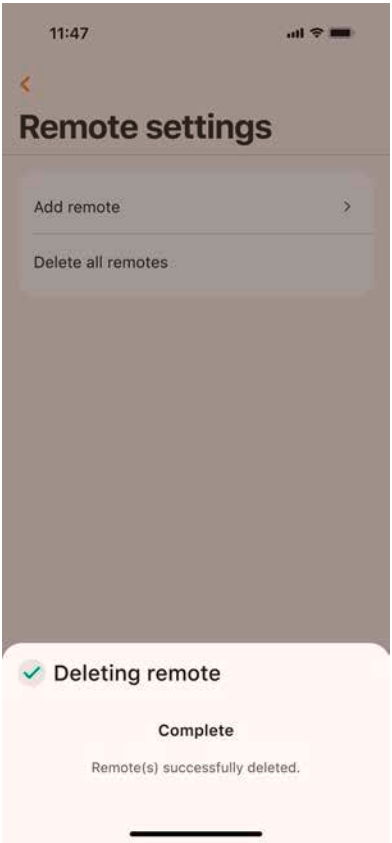



16 Geräte entfernen und zurücksetzen

16.2 Anlage entfernen

16.2.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

16.2.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

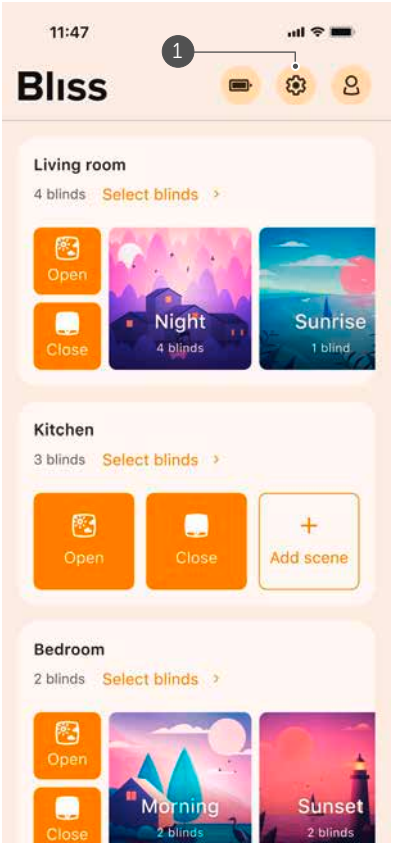

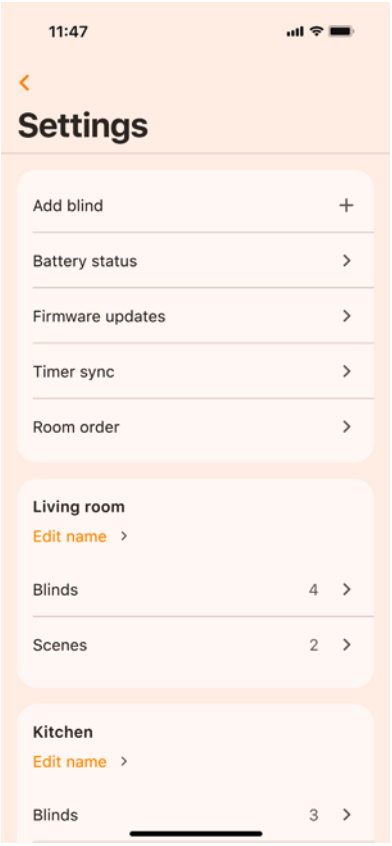



16 Geräte entfernen und zurücksetzen

16.2 Anlage entfernen

16.2.3 Wählen Sie die Anlage aus.

16.2.4 Tippen Sie auf „**Erweitert**“.

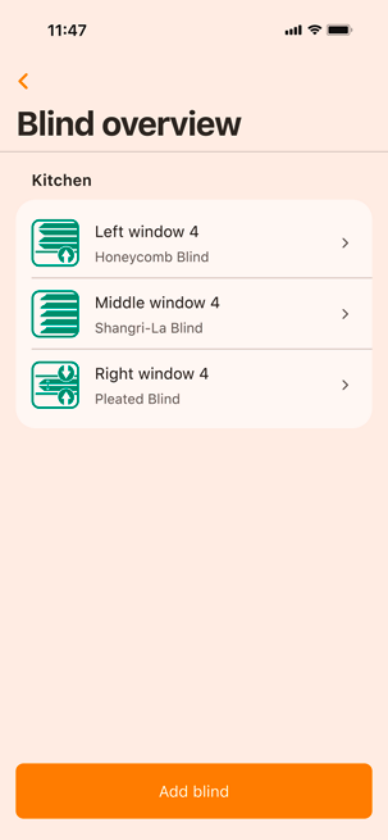

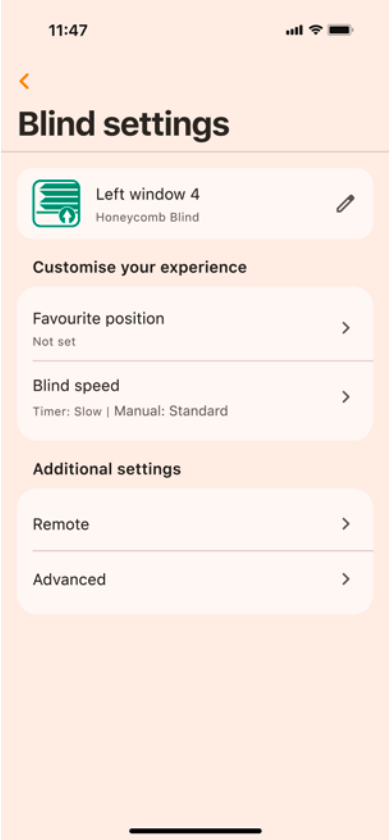


16 Geräte entfernen und zurücksetzen


16.2 Anlage entfernen

16.2.5 Tippen Sie auf **„Anlage löschen“**.

16.2.6 Tippen Sie auf **„Ja, fortfahren“**. Die Anlage wird zurückgesetzt und aus der App sowie aus Ihrem aktuellen Konto entfernt. [1]

[1] Wenn Sie die Anlage löschen, wird sie aus der App und Ihrem Konto entfernt. Gespeicherte Aktivierungszeiten (Timer) bleiben erhalten. Scannen Sie den QR-Code der Anlage erneut, um sie wieder hinzuzufügen.

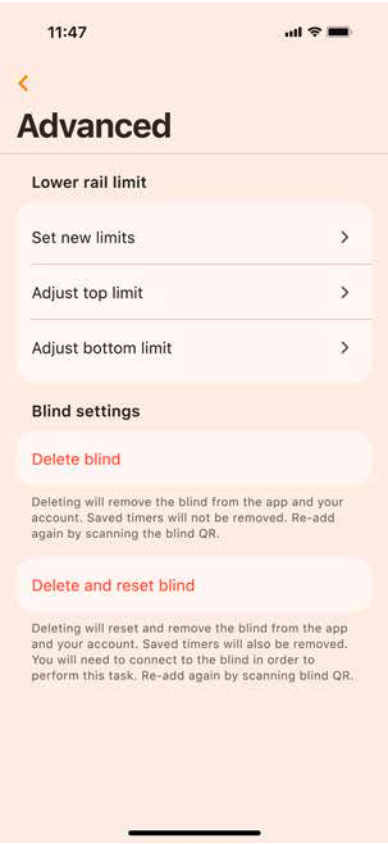

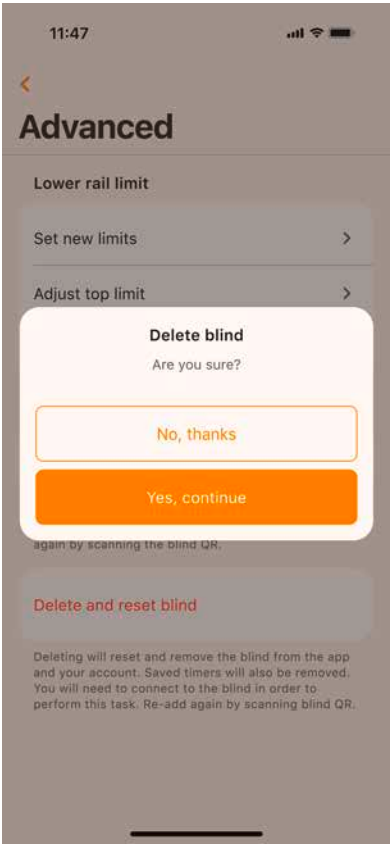



16 Geräte entfernen und zurücksetzen

16.3 Anlage entfernen und zurücksetzen

16.3.1 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol ❶, um die Einstellungen zu öffnen.

16.3.2 Gehen Sie zu dem Raum mit der Anlage, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **„Anlagen“**.

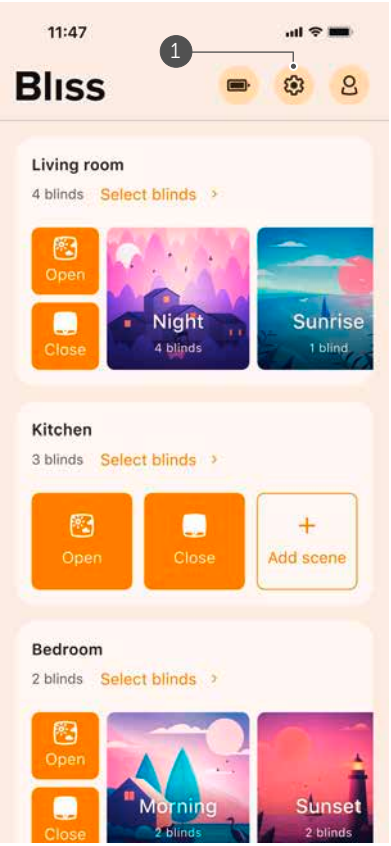


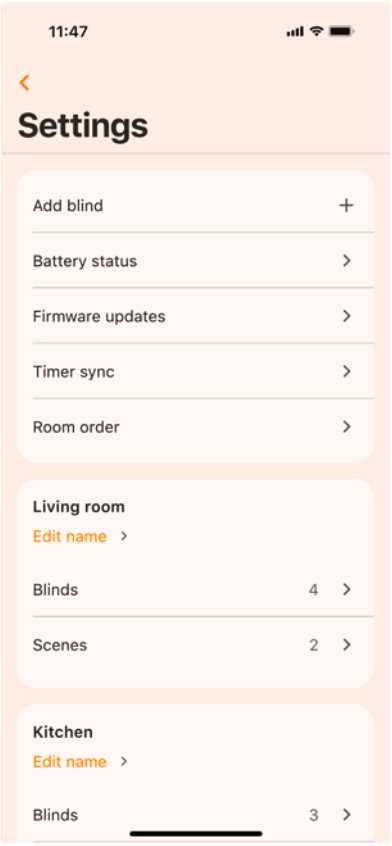


16.3 Anlage entfernen und zurücksetzen

16.3.3 Wählen Sie die Anlage aus.

16.3.4 Tippen Sie auf „**Erweitert**“.

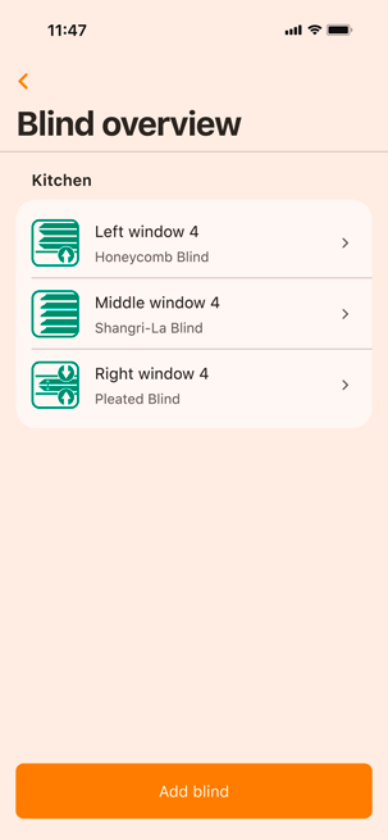

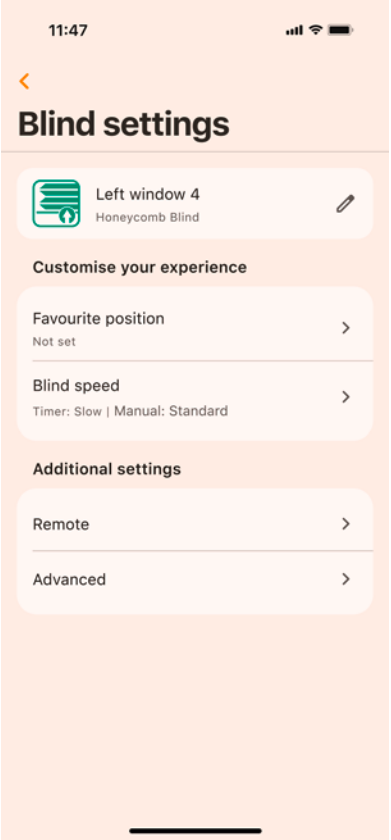


16 Geräte entfernen und zurücksetzen


16.3 Anlage entfernen und zurücksetzen

16.3.5 Tippen Sie auf **„Anlage zurücksetzen und löschen“**.

16.3.6 Tippen Sie auf **„Ja, fortfahren“**. Die Anlage wird zurückgesetzt und aus der App sowie aus Ihrem aktuellen Konto entfernt. Der Motor führt eine kurze Bewegung aus, gibt einen Signalton ab und lässt bei Anlagen der 2. Generation die LED grün blinken. [1]

[1] Wenn Sie die Anlage löschen, wird sie aus der App und Ihrem Konto entfernt. Gespeicherte Aktivierungszeiten (Timer) werden ebenfalls gelöscht. Stellen Sie eine Verbindung zur Anlage her, um diese Aufgabe auszuführen. Scannen Sie den QR-Code der Anlage erneut, um sie wieder hinzuzufügen.

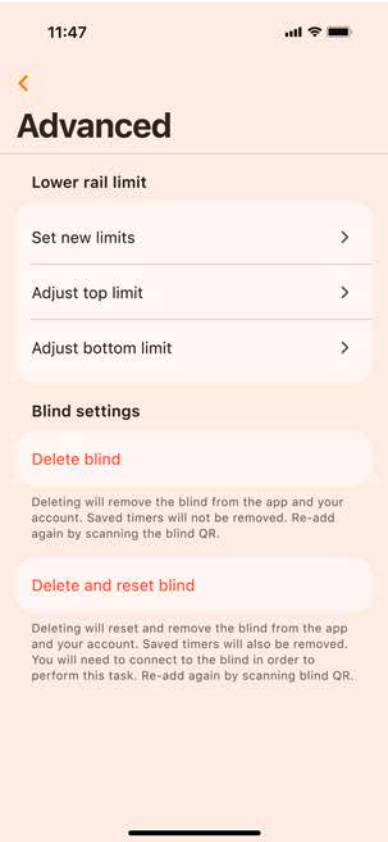

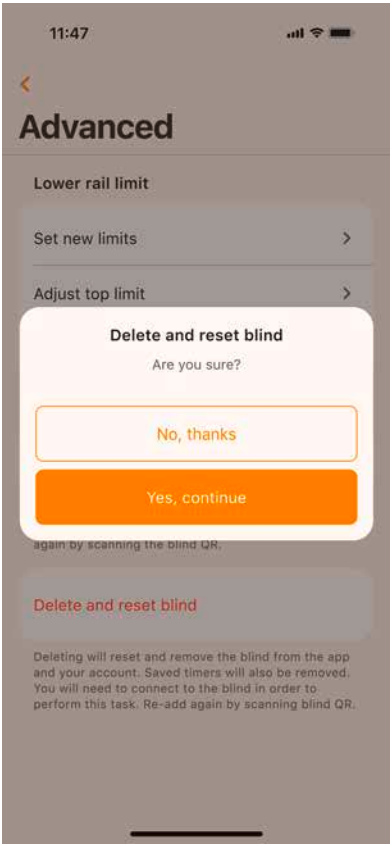



16 Geräte entfernen und zurücksetzen

16.4 Kontopasswort zurücksetzen

16.4.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

16.4.2 Tippen Sie auf „**Passwort zurücksetzen**“.

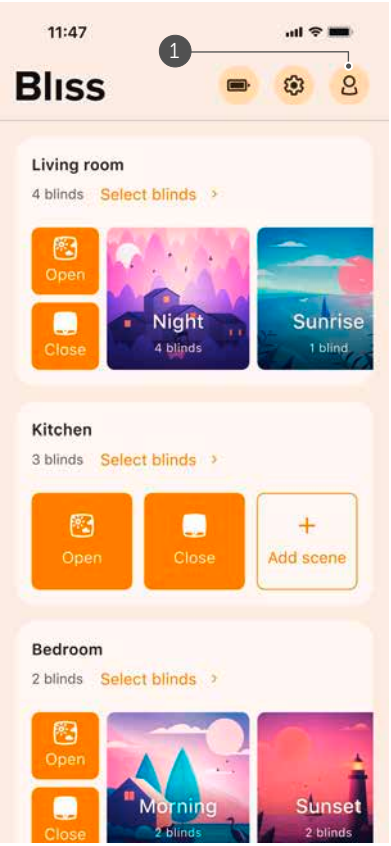


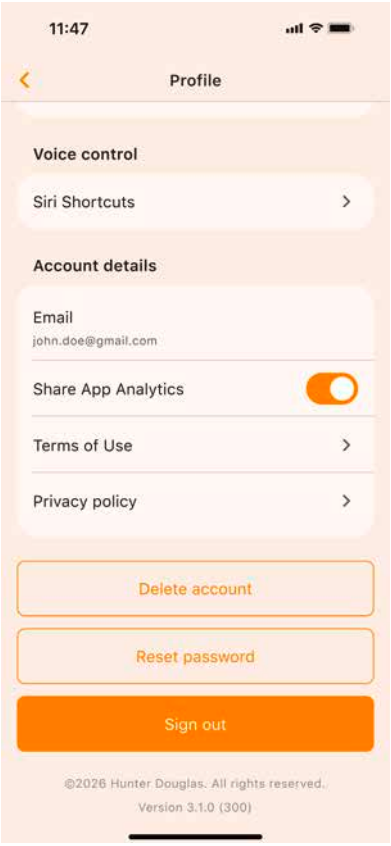


16.4 Kontopasswort zurücksetzen

16.4.3 Tippen Sie auf **„Ja, fortfahren“**.

16.4.4 Tippen Sie auf **„OK“**. Befolgen Sie die per E-Mail erhaltenen Anweisungen, um das Passwort für Ihr Konto zu ändern. Die App meldet Sie von Ihrem Konto ab.

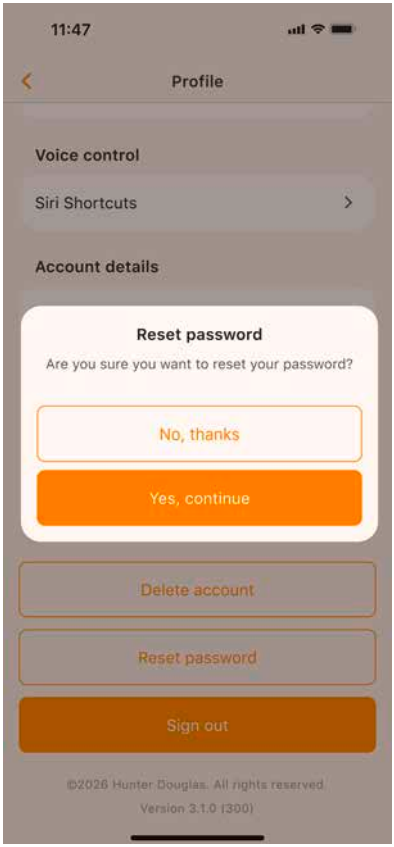

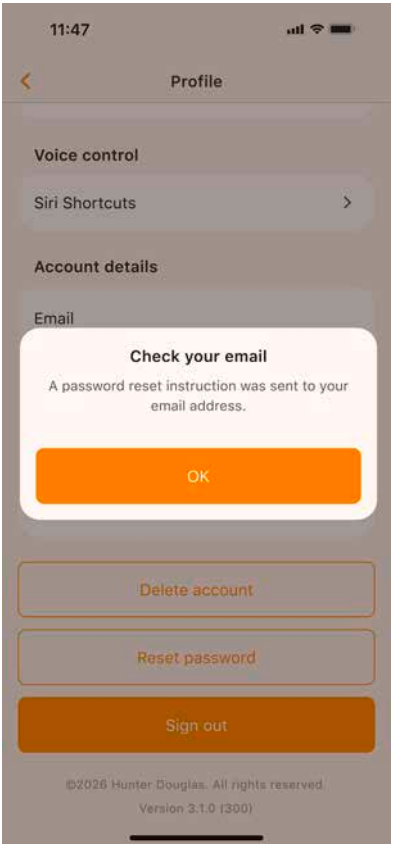

16.4 Kontopasswort zurücksetzen

16.4.5 Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie es. Tippen Sie auf „**Speichern**“.

16.4.6 Tippen Sie auf „**Anmelden**“. Geben Sie den Kontonamen und das neue Passwort ein, um sich erneut anzumelden.







16 Entfernen und zurücksetzen

16.5 Konto löschen

16.5.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

16.5.2 Tippen Sie auf „**Konto löschen**“.

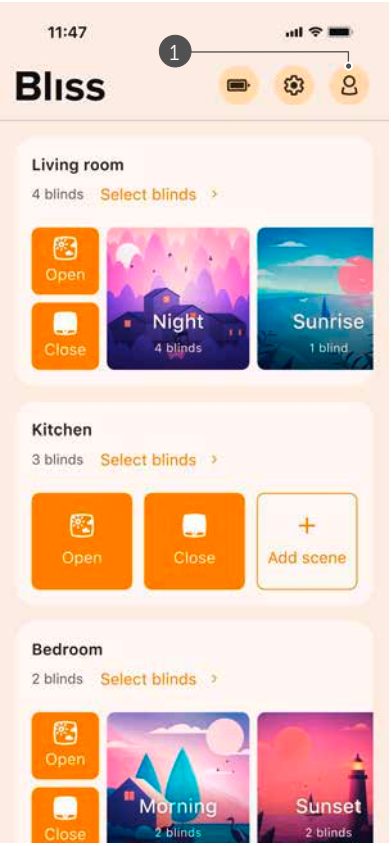

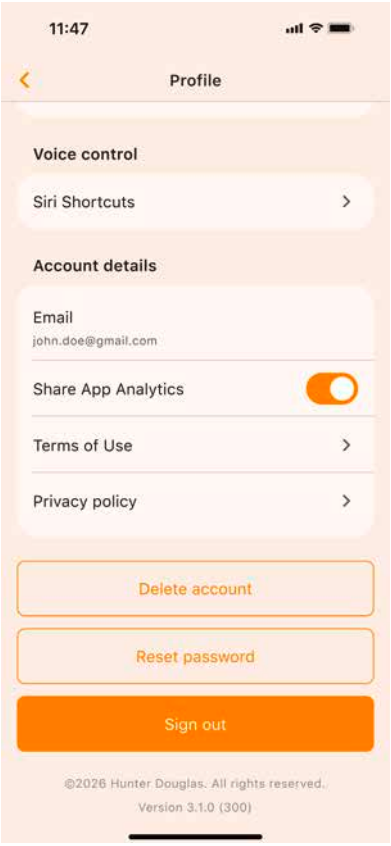


16 Entfernen und zurücksetzen

16.5 Konto löschen

16.5.3 Tippen Sie auf **„Ja, fortfahren"**.

16.5.4 Die App öffnet den Anmeldebildschirm. [1]

[1] Die E-Mail-Adresse eines zuvor gelöschten Kontos kann zum Erstellen eines neuen Kontos wiederverwendet werden.

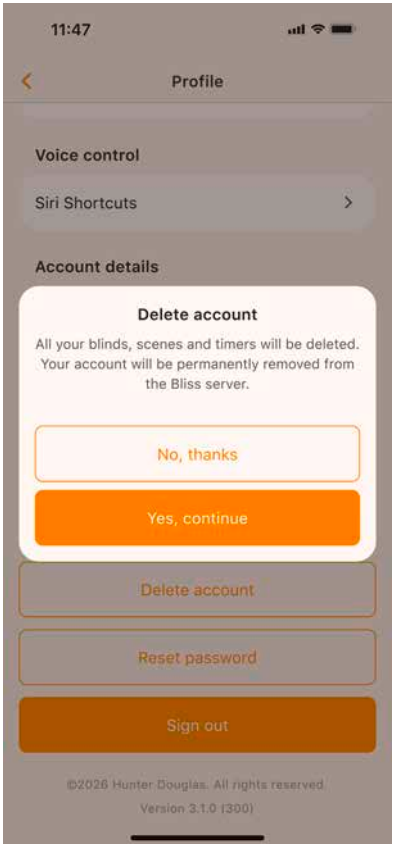





17 Hilfe

17.1 FAQs

17.1.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

17.1.2 Tippen Sie auf „**Hilfe**“.

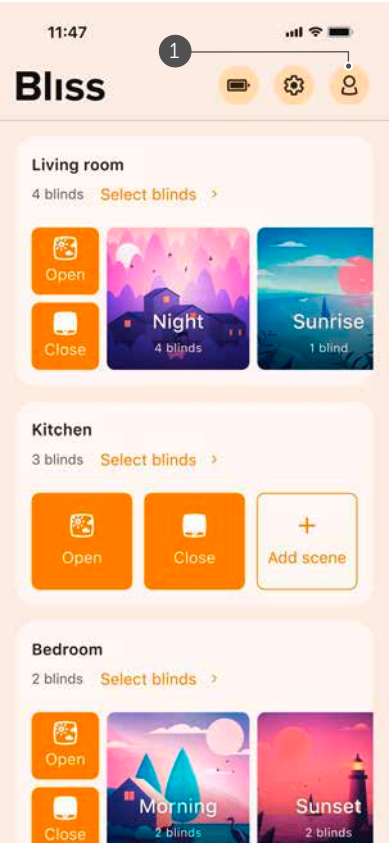

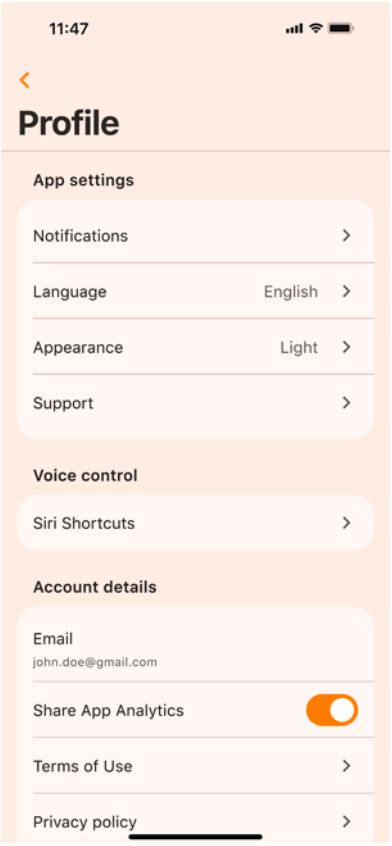


17 Hilfe


17.1 FAQs

17.1.3 Tippen Sie auf „**FAQs**“.

17.1.4 Die App öffnet die FAQ-Seiten von Bliss®. Dort finden Sie Antworten auf häufige Fragen sowie Informationen zur Fehlerbehebung, zu Konten, Motoren und Fernbedienungen.

Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter:
https://hdebliss.zendesk.com

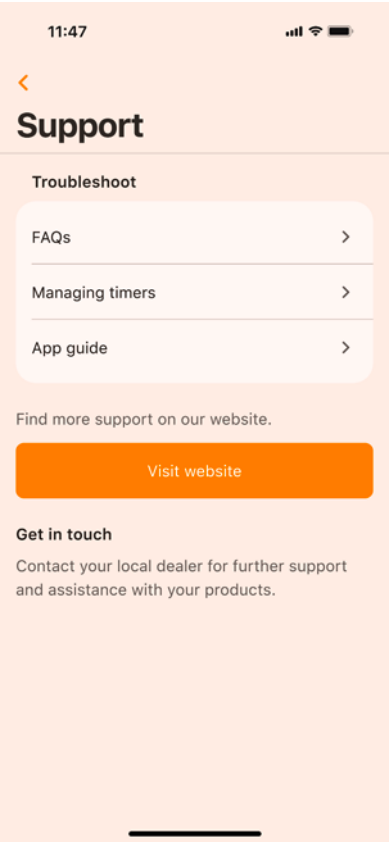

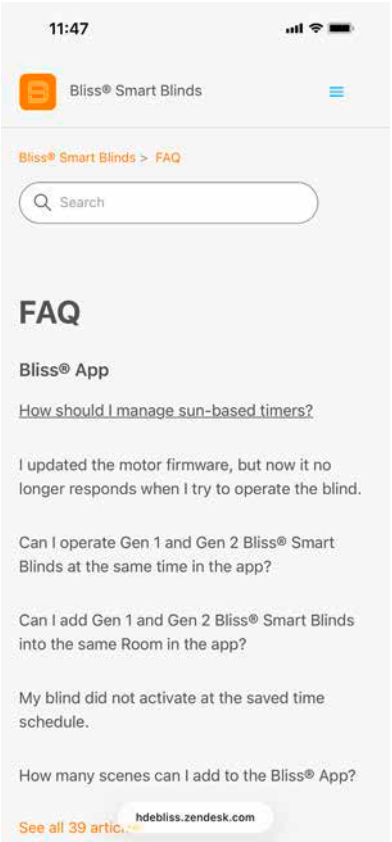



17 Hilfe

17.2 Timer verwalten

17.2.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

17.2.2 Tippen Sie auf „**Hilfe**“.

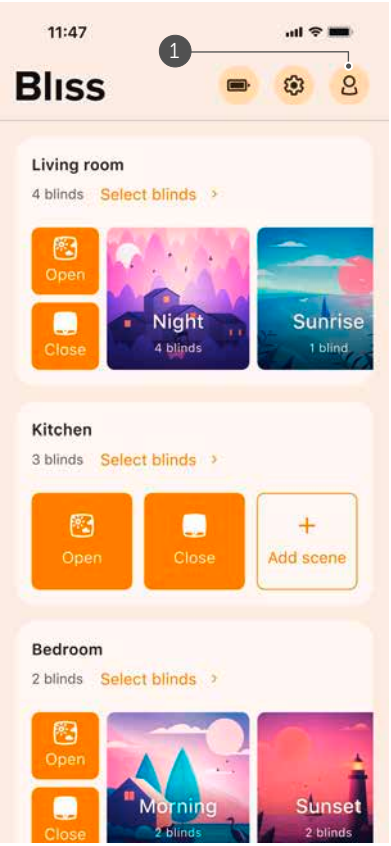


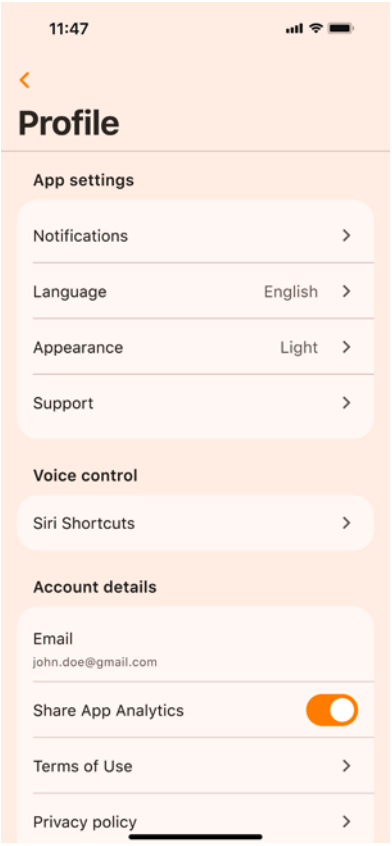


17.2 Timer verwalten

17.2.3 Tippen Sie auf „**Timer verwalten**“.

17.2.4 Die App öffnet den FAQ-Artikel „**Wie verwalte ich sonnenbasierte Zeitschaltuhren?**“. Der Artikel enthält ausführliche Hinweise dazu, wie Sie sicherstellen, dass die Timer für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang korrekt funktionieren.

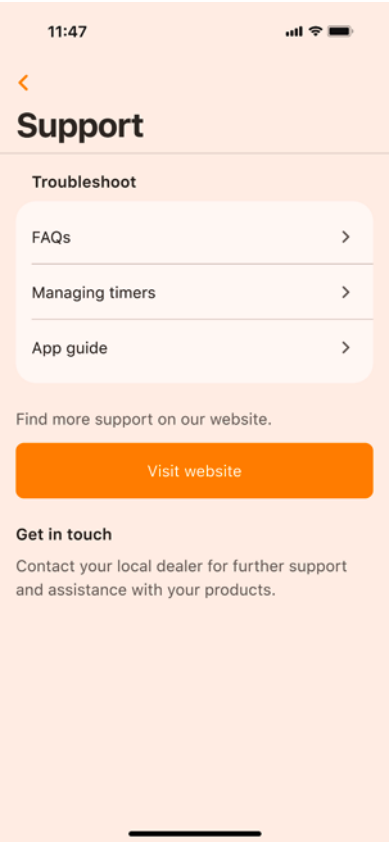

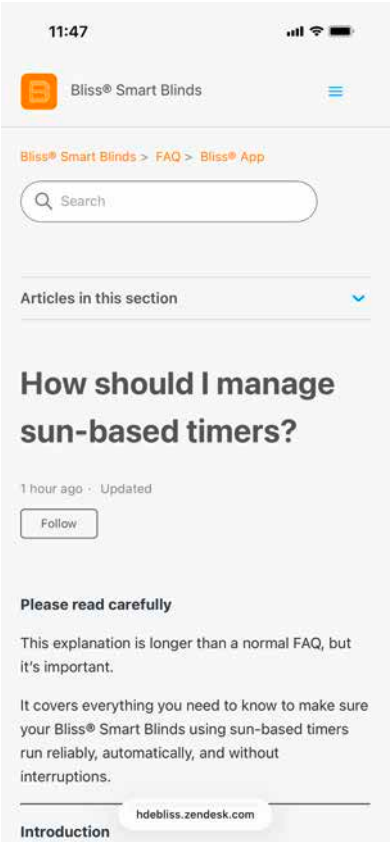



17 Hilfe

17.3 App-Anleitung

17.3.1 Tippen Sie auf das Profilsymbol ❶.

17.3.2 Tippen Sie auf „**Hilfe**“.

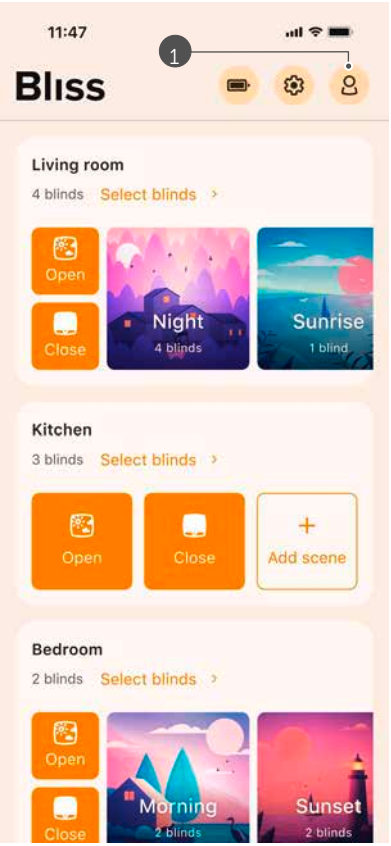

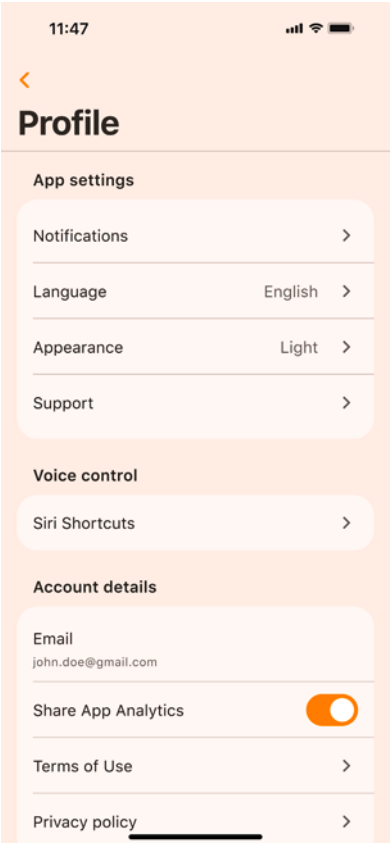



17 Hilfe

17.3 App-Anleitung

17.3.3 Tippen Sie auf **„App-Anleitung“**.

17.3.4 Die App öffnet die Anleitung zur Bliss®-App. Sie können sie herunterladen, um später darauf zurückzugreifen.

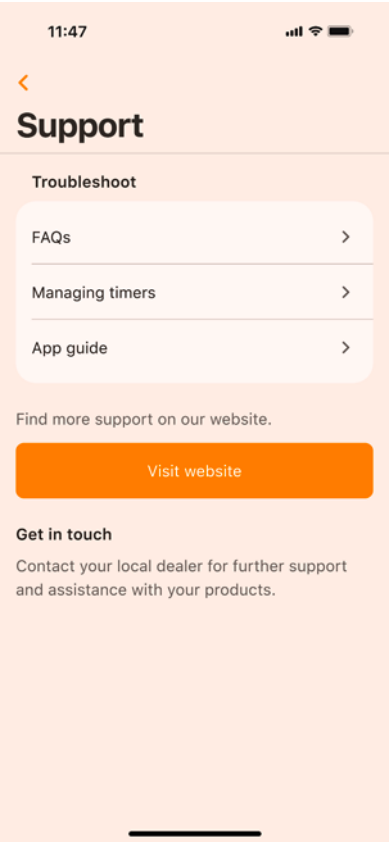

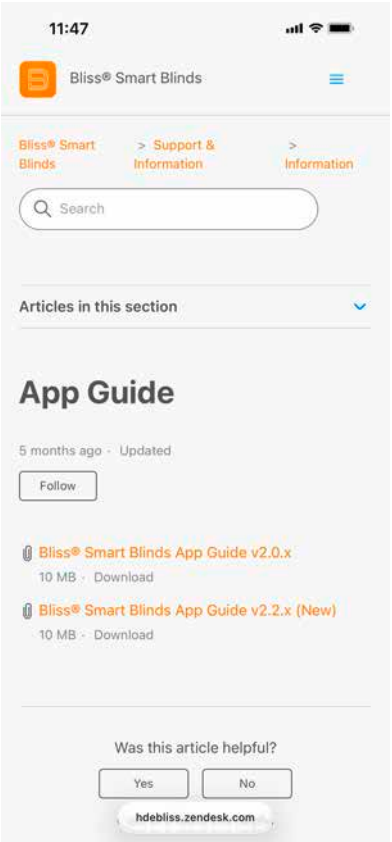

Besuchen Sie zum Herunterladen der App folgende Website: www.blisssmartblinds.com/app

Oder scannen Sie den unten abgebildeten QR-Code.

