PowerView® Motorisierung Gen 3

ANLEITUNG FÜR FERNBEDIENUNG





Mit einem modernen Design wurde die PowerView® Gen 3 Fernbedienung neu gestaltet und hat dabei ihre Kompatibilität mit PowerView® Pebble® und Surface beibehalten. Steuern Sie auf Knopfdruck präzise Ihre Gen 3 Sonnenschutzprodukte im ganzen Haus.
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Einzelheiten zur Einrichtung und zum Betrieb der beiden Fernbedienungsversionen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Komponenten 1
Erste Schritte 2
Programmierung 3
Grundlegende Bedienung 4
Batteriewechsel 5
Fehlerbehebung 6

Wichtige Komponenten



GEN 3 FERNBEDIENUNGSMODUL



BATTERIEN ENTHALTEN BEI FERNBEDIENUNG



PEBBLE® SURROUND

ODER



WALL SURFACE SURROUND

Erste Schritte



WICHTIG:

Die PowerView® Gen 3 Fernbedienung kann ein Sonnenschutzprodukt erst dann steuern, wenn das Produkt und die Fernbedienung zu einem Home in der PowerView® App hinzugefügt und entsprechend konfiguriert wurden.


ERSTE SCHRITTE:

Aktivieren Sie zuerst die Fernbedienung, indem Sie beide Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach auf der Rückseite herausziehen.

HINWEIS:

Falls Sie das Fernbedienungsmodul in einen Pewter oder Clear Frost Pebble® stecken, vergewissern Sie sich, dass der farbige Einsatz am unteren Rand des Pebble®Ausschnitts positioniert ist.



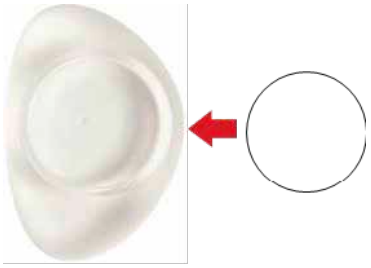

Setzen Sie das Fernbedienungsmodul in den PowerView® Pebble® (Handgerät):

1. Richten Sie die Rippen an der Fernbedienung mit den Rillen auf dem Pebble® aus.
2. Drücken Sie die Fernbedienung vorsichtig in den Pebble®, bis sie richtig sitzt.



Richten Sie die Rippen an der Fernbedienung mit den Rillen auf dem Pebble® aus.

Montage des PowerView® Surface:

1. Wählen Sie einen Ort für die Montage des Surface.
2. Richten Sie die Surface-Montageplatte so aus, dass sie waagerecht ist. Markieren Sie die Bohrlöcher.
3. Montage des Surface auf einer **Trockenwand?** Verwenden Sie für eine Vorbohrung einen 7/32-Zoll-Bohrer. Klopfen Sie Trockenwanddübel in die Vorbohrungen, bis der Dübelflansch mit der Trockenwand bündig ist.
4. Montage des Surface auf **Holz?** Verwenden Sie zur Bohrung von Löchern einen 3/32-Zoll-Bohrer.
5. Befestigen Sie die Surface-Montageplatte mithilfe der mitgelieferten Schrauben.
6. Richten Sie den Surface-Ring an seiner Montageplatte aus. Drehen Sie den Surface-Ring im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Setzen Sie das Fernbedienungsmodul in den Surface ein:

1. Richten Sie die Rippen am Fernbedienungsmodul mit den Rillen auf dem Surface aus.
2. Drücken Sie das Fernbedienungsmodul vorsichtig bis zum Anschlag in den Surface.



Richten Sie die Rippen an der Fernbedienung mit den Rillen auf dem Surface aus.

Programmierung



WICHTIG:

Alle Fernbedienungen (unabhängig davon, wie viele in einem Projekt vorhanden sind) werden ausschließlich über die PowerView® App eingerichtet.

Laden Sie die PowerView® App aus dem Apple oder Google Play Store herunter oder scannen Sie diesen QR-Code.

PowerView®

KONFIGURIEREN EINER FERNBEDIENUNG

HINWEIS:

Zu einer GRUPPE können einzelne oder mehrere Sonnenschutzprodukte hinzugefügt werden. Außerdem kann ein Sonnenschutzprodukt mehreren GRUPPEN zugewiesen werden. Wir empfehlen aufgrund der Unterschiede bei den Produktmerkmalen und der Bedienung nur ähnliche Produkte in eine GRUPPE aufzunehmen.

Fernbedienungen können auf zwei Arten eingerichtet werden:

1. Während der Ersteinrichtung von Home
2. Nach der Einrichtung von Home durch Navigieren zu „Mehr" ➔„Zubehör" ➔„Fernbedienungen"

Die PowerView® App wird Sie durch den gesamten Prozess von der Konfiguration bis zur Synchronisierung Ihrer Fernbedienungen führen. Bitte befolgen Sie jeden Schritt in der App sorgfältig, um alle Fernbedienungen erfolgreich einzurichten.



DEAKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNGSFUNKTION „AUTOMATISCHE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG"

Die LEDs der Fernbedienung schalten sich automatisch ein, wenn Sie die Fernbedienung in die Hand nehmen. Diese Funktion ist hilfreich, um sofort sehen zu können, welche Tasten der Produkt-GRUPPE zuletzt betätigt wurden. Die Deaktivierung dieser Funktion trägt zu einer längeren Batterielebensdauer bei.

Für die Deaktivierung drücken und halten Sie die Taste GRUPPE 6 für 5 Sekunden oder bis die LEDs zu blinken beginnen. Um die LEDs erneut zu aktivieren, befolgen Sie dieselben Schritte. Drücken Sie die Taste GRUPPE 6 für 5 Sekunden oder bis die LEDs zu Blinken beginnen.

Bitte beachten Sie, dass die LEDs der Fernbedienung in jedem Fall anspringen, wenn eine Taste gedrückt wird, unabhängig davon ob die Funktion „Automatische Hintergrundbeleuchtung" deaktiviert ist.

EIN SONNENSCHUTZPRODUKT AUS EINER GRUPPE ENTFERNEN

1. Öffnen Sie die PowerView® App und navigieren Sie zu „Mehr" ➔ „Zubehör" ➔ „Fernbedienungen".
2. Wählen Sie die gewünschte Fernbedienung aus.
3. Wählen Sie auf der Seite für die virtuelle Fernbedienungskonfiguration die GRUPPE aus, von der ein Rollo entfernt werden soll.
4. Wählen Sie die Taste mit dem Bearbei-tungstool in der unteren rechten Ecke des Bildschirms aus.
5. Wählen Sie das Produkt aus, das Sie aus der GRUPPE entfernen möchten. Um zu bestätigen, welche Produkte dieser GRUPPE zugeordnet sind, sollte der orange Kreis mit dem Häkchen verschwinden. Wählen Sie dann „Fertig".
6. Wählen Sie „Sync" und folgen Sie den Hinweisen, um Ihre Fernbedienung zu synchronisieren und den Entfernungs-vorgang damit abzuschließen.

FAVORITEN-POSITIONEN EINSTELLEN

Jedes Gen 3 Sonnenschutzprodukt verfügt über zwei FAVORITEN-Positionen. Je nach Produkttyp sind bei jedem Sonnenschutzprodukt zwei Positionen voreingestellt.

Einstellen einer neuen FAVORITEN-Position:

1. Öffnen Sie die PowerView® App und navigieren Sie zu „Mehr" ➔ „Sonnenschutzprodukte" ➔ Wählen Sie das jeweilige Produkt aus.
2. Auf der Seite Produkteinstellungen können Sie die beiden eingestellten FAVORITEN sehen. Wählen Sie die Position aus, die Sie verändern möchten.
3. Passen Sie den Sonnenschutz entsprechend der neuen gewünschten Position an und wählen Sie „Fertig". Die neue FAVORITEN-Position ist jetzt gespeichert.

Grundlegende Bedienung




Sobald die Produkte zu einer GRUPPE oder zu mehreren GRUPPEN zusammengestellt wurden, ist die Fernbedienung betriebsbereit. Mehrere Sonnenschutzprodukte können gleichzeitig bedient werden.

HINWEIS: Einige PowerView® Gen 3 Sonnenschutzprodukte bieten eine von der hier aufgeführten grundlegenden Bedienung abweichende Bedienung an.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

1. Zum Aktivieren der Fernbedienung genügt es, sie in die Hand zu nehmen oder auf STOP zu drücken. Die zuletzt ausgewählte(n) GRUPPE(N) leuchten auf und sind aktiv.
2. Drücken Sie die Taste(n) ALLE oder GRUPPE 1-6, um ein oder mehrere bestimmte(s) Produkt(e) zu bedienen. Die ausgewählte(n) GRUPPEN-Taste(n) leuchtet/leuchten, um die Auswahl anzuzeigen.
   a. Es können mehrere GRUPPEN-Tasten gleichzeitig ausgewählt werden.
   b. Um die Auswahl einer Gruppe rückgängig zu machen, drücken Sie die GRUPPEN-Taste erneut. Die Beleuchtung der GRUPPEN-Taste erlischt.
3. Drücken Sie ▲ ÖFFNEN, um das/die ausgewählte(n) Produkt(e) zu öffnen.
4. Drücken Sie ▼ SCHLIESSEN, um das/die ausgewählte(n) Produkt(e) zu schließen.
5. Bei Sonnenschutzprodukten mit Plissees, Blenden, Lamellen oder einer Mittelschiene* drücken Sie die ↷ RECHTE PFEIL-TASTE, um das Produkt zu schließen und die Plissees zu öffnen, die Plissees nach rechts zu drehen, die Blenden/Lamellen nach oben zu klappen oder die Mittelschiene vollständig anzuheben.
6. Bei Sonnenschutzprodukten mit Plissees, Blenden, Lamellen oder einer Mittelschiene* drücken Sie die ↶ LINKE PFEILTASTE, um die Plissees zu schließen, die Plissees nach links zu drehen, die Blenden/Lamellen nach unten zu klappen oder die Mittelschiene vollständig abzusenken.
   HINWEIS: Einzelfunktionale Produkte lassen sich nicht durch Drücken der PFEILTASTEN bedienen.
7. Drücken Sie ■ STOP, um die Bewegung der Rollos/Plissees/Blenden/Lamellen an irgendeinem Punkt ihrer Bewegung zu stoppen.
8. Wenn sich ein Sonnenschutzprodukt gerade bewegt, drücken Sie seine Gegenbewegung (▲ ÖFFNEN oder ▼ SCHLIESSEN), um die Bewegungsrichtung umzukehren.
9. Drücken Sie ♥ FAVORITEN, um das/die ausgewählte(n) Produkt(e) an Ihre erste FAVORITEN-Position weiterzugeben. Doppelklicken Sie auf FAVORITEN, um das/die ausgewählte(n) Produkt(e) an Ihre zweite FAVORITEN-Position weiterzugeben.

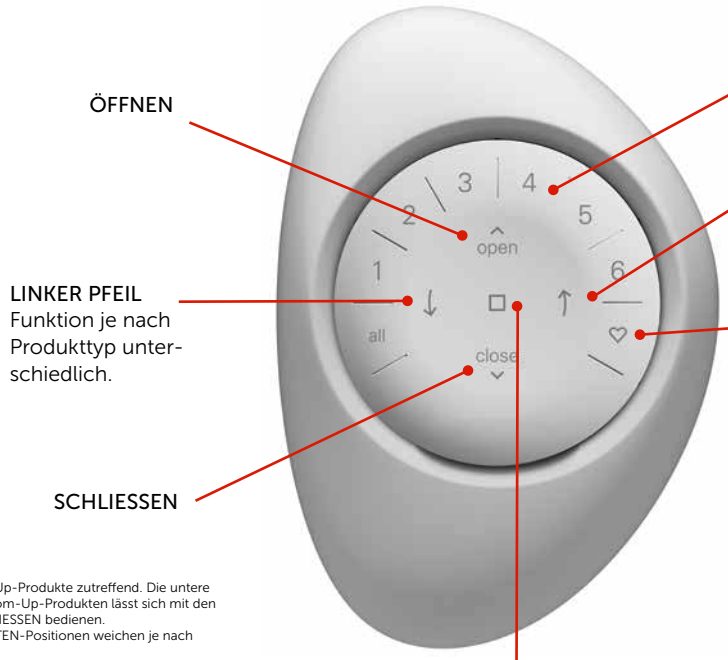

ÖFFNEN

LINKER PFEIL
Funktion je nach Produkttyp unterschiedlich.

SCHLIESSEN

GRUPPEN ZIFFERN
Jede Ziffer steht für eine andere Gruppe.

RECHTER PFEIL
Funktion je nach Produkttyp unterschiedlich.

FAVORITEN
- Klicken Sie einmal, um (ein) Produkt(e) an Ihre erste FAVORITEN Position weiterzugeben**
- Klicken Sie einmal, um (ein) Produkt(e) an Ihre erste FAVORITEN Position weiterzugeben**

HINWEIS:
Zusätzliche Funktionen je nach Produkttyp unterschiedlich.

STOP
Stoppt die Bewegung des Sonnenschutzprodukts

* Nur für Top-Down/Bottom-Up-Produkte zutreffend. Die untere Schiene bei Top-Down/Bottom-Up-Produkten lässt sich mit den Befehlen ÖFFNEN und SCHLIESSEN bedienen.
** Die voreingestellten FAVORITEN-Positionen weichen je nach Produkttyp ab.
*** Beide FAVORITEN-Positionen können in der PowerView® App unter Produkteinstellungen aktualisiert werden.

Batteriewechsel





BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG AUSWECHSELN

Bei einem Batteriewechsel im Fernbedienungsmodul gehen keine Produktprogrammierungen, einschließlich GRUPPEN und FAVORITEN, verloren. Die Fernbedienung verwendet CR 2032 Batterien.

1. Schieben Sie bei der PowerView® Gen 3 Fernbedienung mit Pebble® ihren Daumen in die Vertiefung, heben Sie das Fernbedienungsmodul leicht an und nehmen Sie es aus dem Pebble® . Entfernen Sie bei der PowerView® Gen 3 Fernbedienung mit Surface den Surface aus seiner Montageplatte, indem Sie den Surface entgegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie das Fernbedienungsmodul aus der Rückseite des Surface.



2. Drehen Sie die Sicherheitsschraube mit einem flachen Schraubenzieher zweimal entgegen den Uhrzeigersinn.
3. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung von der Fernbedienung ab.
4. Heben Sie mit einem Finger oder einem kleinen Schraubenzieher die alten Batterien vorsichtig an und entnehmen Sie sie.





5. Setzen Sie die neuen Batterien korrekt ausgerichtet ein und vergewissern Sie sich, dass jede eingerastet ist.
6. Richten Sie den rückwärtigen Deckel an der Rückseite des Fernbedienungsmoduls aus und setzen Sie ihn wieder ein.
7. Drehen Sie die Sicherheitsschraube mit einem flachen Schraubenzieher zweimal im Uhrzeigersinn oder bis die zum Anschlag der Schraube.
8. Richten Sie die Rippen an der Fernbedienung mit den Rillen auf dem Pebble® oder dem Surface aus.
9. Drücken Sie die Fernbedienung vorsichtig bis zum Anschlag in den Pebble® oder den Surface.



Fehlerbehebung



1. Wenn ich die Tasten drücke, leuchtet keine der beleuchteten Tasten auf meiner Fernbedienung auf.
   - Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt wurden und ob es sich um neue Batterien handelt.
   - Wenn die Batterien korrekt eingesetzt wurden und die Beleuchtung dennoch nicht leuchtet, sind die Batterien vermutlich leer und müssen ausgetauscht werden. Siehe „Batteriewechsel" auf Seite 5.
2. Der Sonnenschutz reagiert nicht auf die PowerView® Gen 3 Fernbedienung.
   - HINWEIS: Ein Produkt lässt sich erst bedienen, wenn er zu einer GRUPPE hinzugefügt wurde.
   - Prüfen Sie, ob die richtige GRUPPEN-Ziffer ausgewählt wurde. Die LED an dieser GRUPPENTaste leuchtet auf. Sie können auch in der PowerView® App prüfen, zu welcher GRUPPEN-Ziffer der Rolle hinzugefügt wurde. Sie finden diese Information unter „Mehr" ➔ „Zubehör" ➔ „Fernbedienungen".
3. Mein Sonnenschutzprodukt lässt sich nur mit den Tasten ÖFFNEN oder SCHLIESSEN bedienen, aber nicht wenn ich eine der Pfeiltasten drücke.
   - Die Pfeiltasten sind für die Bedienung spezifischer Produktlinien gedacht. Falls sich Ihr Produkt mit den Pfeiltasten bedienen lässt, können Sie es mit der PowerView® App kalibrieren. Wählen Sie „Mehr" ➔ „Sonnenschutzprodukte" ➔ Wählen Sie das betroffene Produkt aus ➔ „Erweiterte Optionen" ➔ „Produkt Kalibrieren". Das Produkt führt dann eine Kalibrierungssequenz aus. Versuchen Sie nach Abschluss der Kalibrierung des Produkts dieses erneut mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung zu bedienen.
4. Wie kann ich die Fernbedienung zurücksetzen?
   - Die Gen 3 Fernbedienungen können nicht zurückgesetzt werden. Jegliche Konfiguration der Fernbedienung (Hinzufügen, Ändern und Löschen von Fernbedienungen) erfolgt über die PowerView® App. Wählen Sie „Mehr" ➔ „Zubehör" ➔ „Fernbedienungen", um die Fernbedienungen zu konfigurieren.
5. Die Leuchten auf meiner Fernbedienung sind rot. Was bedeutet das?
   - Die Batterien werden schwach und müssen ausgetauscht werden.

ICES-003
Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
· Der Betrieb setzt die folgenden beiden Bedingungen voraus: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss etwaige empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
· L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

FCC-Erklärung
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten digitaler Geräte der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei häuslichen Installationen bieten. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es besteht allerdings keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation nicht doch Störungen auftreten können. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder bringen Sie sie an einen anderen Ort.
· Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
· Wenden Sie sich an Ihren Händler und einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.
Hinweis: Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von dem für die Konformität verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer nicht mehr berechtigt ist, das Gerät zu betreiben
Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb setzt die folgenden beiden Bedingungen voraus:
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss etwaige empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

CE-Erklärung
Hunter Douglas Window Fashions,
One Duette Way, Broomfield, CO 80020, USA

Hunter Douglas erklärt hiermit, dass der PowerView® Hub die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC) 2014/30/ EU sowie der Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen (RED) 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung erhalten Sie online unter: *www.hunterdouglas.com/RFcertifications*

Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Handelsmarken, deren Eigentümer Bluetooth SIG, Inc. ist Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Alle Rechte vorbehalten. Die unbefugte Vervielfältigung ist untersagt. Änderungen an technischen Daten vorbehalten. Aus Kopien oder Text im Hinblick auf Darstellungen oder Muster lassen sich keine Rechte ableiten.
Änderungen an Materialien, Teilen, Kompositionen, Designs, Versionen, Farben usw. vorbehalten.

® Eingetragene Handelsmarke. Ein HunterDouglas® Produkt.
© Copyright HunterDouglas® 2023