PowerView® Motorisierung Gen 3

HUBANLEITUNG





Das neue PowerView® Gen 3 Gateway und Gateway Pro bieten das beste PowerView® Erlebnis. Sie können einfach zu jedem PowerView® Gen 3 System hinzugefügt werden, um die Integration mit Steuersystemen von Drittanbietern, sowie den Zugang zu RemoteConnect™ zu ermöglichen und eine optimale Benutzererfahrung zu bieten. Auf den folgenden Seiten finden Sie Einzelheiten zu den Merkmalen, Funktionen und Einrichtungsanweisungen der Hubs.

Inhaltsverzeichnis

- Wichtige Komponenten 1
- Merkmale 2
- Erste Schritte 3
- Integration in SmartHome-Systeme 4
- Fehlerbehebung 5

Wichtige Komponenten



PowerView® Gen 3 Gateway oder Gateway Pro



Ethernetkabel (nur bei Gateway Pro)



USB Netzadapter



USB Netzkabel


Merkmale

Das neue PowerView® Gen 3 Gateway und Gateway Pro bieten die folgenden Funktionen und Vorteile:

1. Kompatibilität mit SmartHome-Systemen und Sprachsteuerung Ihrer Sonnenschutzprodukte*.
2. RemoteConnect™ — Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Szenen und Automatisierungen sowie Steuerung einzelner Produkte von jedem Ort der Welt aus.
3. Geringere Latenzzeit für größere Wohnungen.
4. Reichweitenerweiterung für größere Wohnungen.
5. Synchronisierung der Sonnenschutzprodukte (Hembar-Ausrichtung) für mehr als vier Produkte.
6. Perfekte Steuerung für die gesamte Wohnung, wenn sich die Produkte in mehreren Räumen befinden
7. Stellt sicher, dass die Automatisierungen immer zeitgerecht und synchronisiert sind.

* Einige Funktionen erfordern zusätzliche Hardware und/oder Geräte von Drittanbietern.

FUNKTIONSWEISE

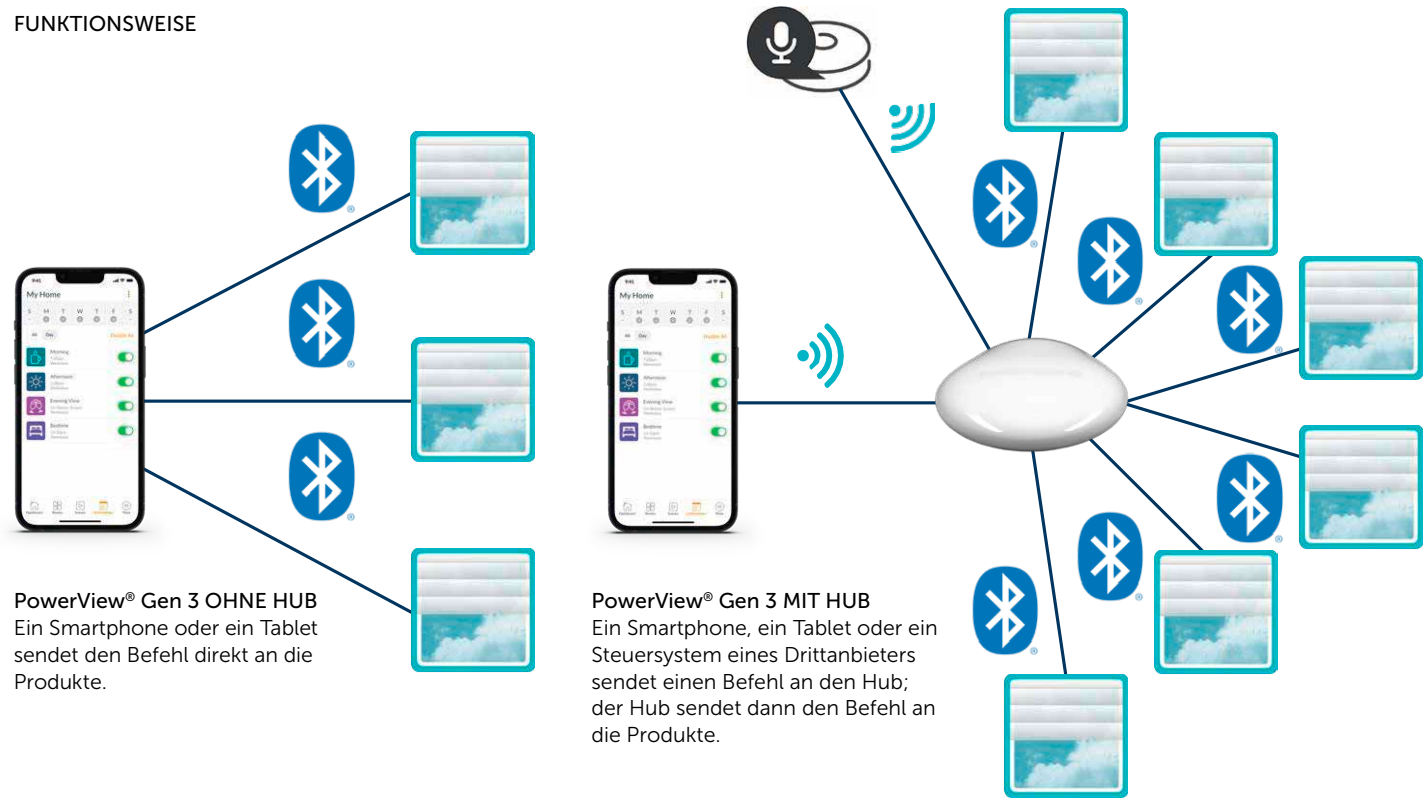

PowerView® Gen 3 OHNE HUB
Ein Smartphone oder ein Tablet sendet den Befehl direkt an die Produkte.

PowerView® Gen 3 MIT HUB
Ein Smartphone, ein Tablet oder ein Steuersystem eines Drittanbieters sendet einen Befehl an den Hub; der Hub sendet dann den Befehl an die Produkte.

OPTIONEN

Der Hub wird in zwei verschiedenen Modellen angeboten, um eine Vielzahl von Bedürfnissen zu erfüllen. Beide zeichnen sich durch ein ästhetisches Design aus, das sich in jedes Wohnambiente einfügt.



PowerView® Gen 3 GATEWAY



PowerView® Gen 3 GATEWAY PRO

Produkt	Anzahl der Produkte	WLAN-fähig (sowohl 2,4 als auch 5 GHz)	Ethernet-fähig	PoE-fähig (Power Over Ethernet)	Integration von Drittsystemen
Gateway	15	✓			✓
Gateway Pro	30	✓	✓	✓	✓

Erste Schritte




WICHTIG: Alle Hubs (unabhängig davon, wie viele in einem Projekt vorhanden sind) werden ausschließlich über die PowerView® App eingerichtet. Laden Sie die PowerView® App aus dem Apple oder Google Play Store herunter oder scannen Sie diesen QR-Code:

PowerView®

PLATZIERUNG IN DER WOHNUNG

Platzieren Sie den Hub zentral zu allen Sonnenschutzprodukten in der Wohnung. Bei mehreren Hubs, verteilen Sie diese in der Wohnung. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hub mit jedem Produkt verbunden ist.

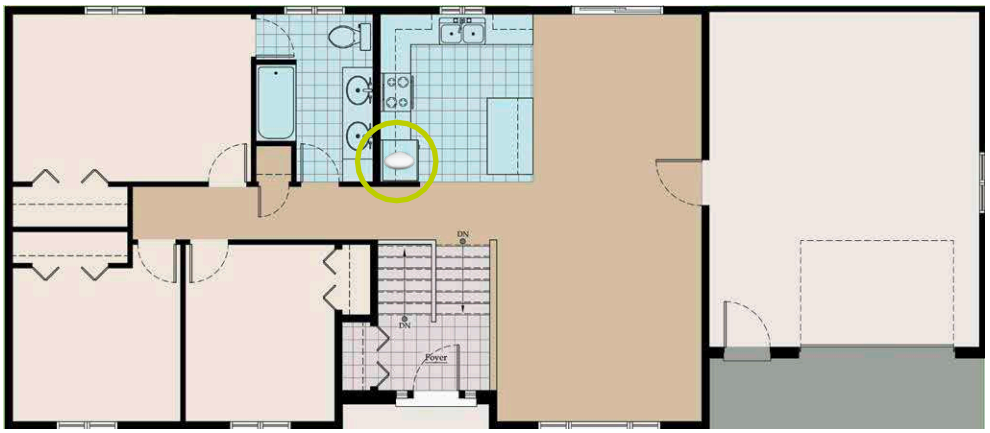



HUB AN DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN

1. Schließen Sie ein Ende des USB-Netzkabels an den USB-Netzadapter an.
2. Schließen Sie den USB-Netzadapter an eine Steckdose oder eine Steckdosenleiste an.
3. Stecken Sie das andere Ende des USB-Netzkabels in den Netzanschluss auf der Rückseite des Hubs.

HINWEIS:
Während des Startvorgangs zeigt die LED des Hubs verschiedene Zustände an, um den Status visuell zu kommunizieren. Bitte beachten Sie die LED-Übersicht in der PowerView® App.
Navigieren Sie zu „Mehr“ ➔„Zubehör“ ➔„Hubs“ ➔„LED-Übersicht“, um diese Übersicht anzuzeigen. Unterbrechen Sie den Startvorgang des Hubs nicht, bis der Hub für das Hinzufügen zum PowerView® Home bereit ist.






ANSCHLUSS ÜBER EIN ETHERNET-KABEL (OPTIONAL, NUR FÜR GATEWAY PRO VERFÜGBAR)

Verbinden Sie das Ethernet-Kabel des PowerView® Gen 3 Gateway Pro mit einem freien LANAnschluss an Ihrem Router.

HINWEIS:
Der PowerView® Gen 3 Gateway Pro bietet Powerover-Ethernet (PoE). Sie benötigen einen separaten PoE-Injektor oder PoE-fähigen Switch für Ihren Router.

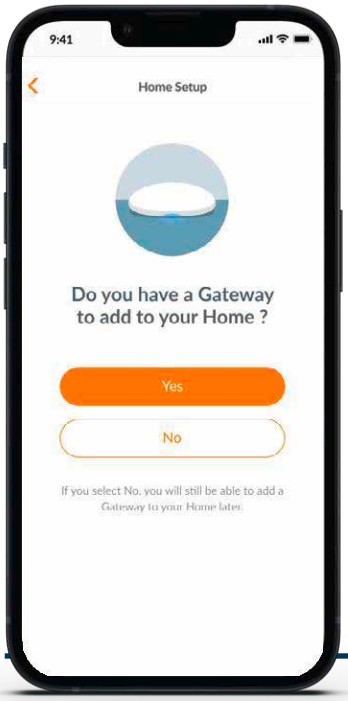

HINZUFÜGEN EINES HUBS (ODER MEHRERER HUBS) ZU IHREM POWERVIEW® HOME

HINWEIS: Alle Hubs (unabhängig davon, wie viele in einem Projekt vorhanden sind) werden ausschließlich über die PowerView® App eingerichtet.


WICHTIG: Als Installationstechniker benötigen Sie NICHT die Anmeldedaten des Hausbesitzers für das WLAN-Heimnetzwerk, um einen Hub einzurichten. Nachdem der Hausbesitzer das Eigentum am PowerView® Home in der PowerView® App akzeptiert hat, wird er aufgefordert, seine(n) Hub(s) mit seinem WLAN-Heimnetzwerk zu verbinden, um die Einrichtung des Hubs abzuschließen.


Hubs können auf zwei Arten eingerichtet werden:


1. Während der Ersteinrichtung von Home
2. Nach der Einrichtung von Home durch Navigieren zu „Mehr" ➔„Zubehör" ➔„Hubs"

Die PowerView® App wird Sie durch den gesamten Prozess der Konfiguration Ihrer Hubs führen. Bitte befolgen Sie jeden Schritt in der App sorgfältig, um die Einrichtung aller Hubs erfolgreich abzuschließen.

WICHTIG: Alle Räume müssen sich in Reichweite des Hubs befinden. Wenn sich einige Räume nicht in Reichweite befinden, können diese Produkte nicht erfolgreich mit dem Hub verbunden werden. Positionieren Sie den Hub neu in der Wohnung und wählen Sie „Erneut versuchen". Wenn sich nach mehreren Versuchen immer noch nicht alle Räume in Reichweite befinden, empfehlen wir, einen weiteren Hub zum PowerView® Home hinzuzufügen.

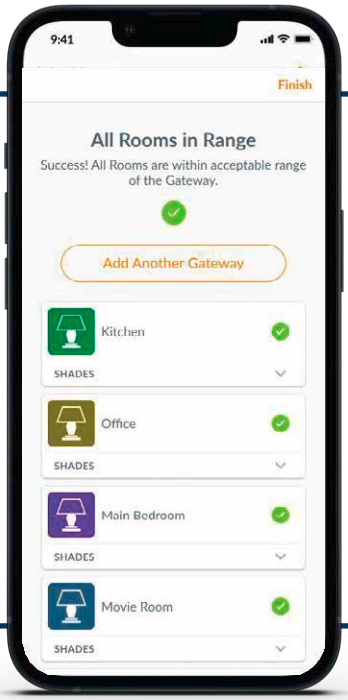

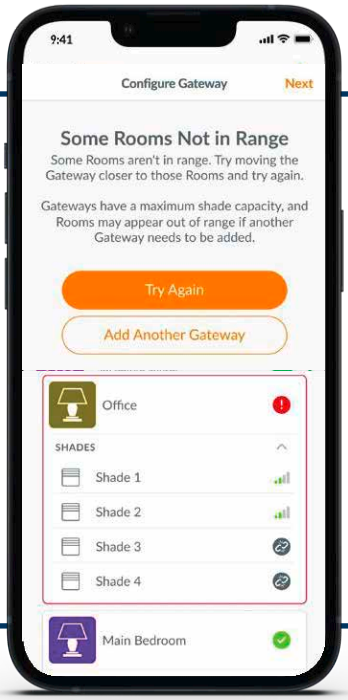

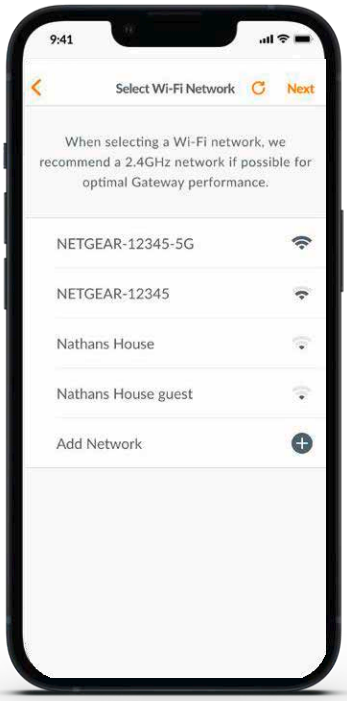

VERBINDEN SIE IHREN HUB MIT IHREM WLAN-NETZWERK

Wenn Ihr WLAN nicht während der Home-Ersteinrichtung hinzugefügt wurde oder der Hauseigentümer das WLAN-Netzwerk bei Einrichtung des PowerView® Home nicht hinzugefügt hat, befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Hub mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

1. Navigieren Sie zu „Mehr" ➔„Zubehör" ➔„Hubs"
2. Wählen Sie den gewünschten Hub aus
3. Wählen Sie „Info & Optionen"
4. Wählen Sie „WLAN einrichten"

HINWEIS: Wenn Ihr WLAN-Netzwerk nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird, wählen Sie die Schaltfläche „Aktualisieren" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und versuchen Sie es erneut. Wenn es immer noch nicht angezeigt wird, wählen Sie „Netzwerk hinzufügen", um Ihr WLAN-Netzwerk manuell hinzuzufügen.

EINEN HUB AUS EINEM HOME LÖSCHEN

1. Öffnen Sie die PowerView® App und navigieren Sie zu „Mehr"
2. „Zubehör" ➔„Hubs"
3. Wählen Sie den gewünschten Hub aus
4. Wählen Sie „Info & Optionen"
5. Wählen Sie „Hub löschen"

WICHTIG: Bei mehr als einem Hub im Homer müssen Sie Ihr Hub-Netzwerk neu konfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Produkte, die dem gelöschten Hub zugewiesen waren, einem aktiven Hub zugewiesen werden.

Um das Hub-Netzwerk neu zu konfigurieren, navigieren Sie zu „Mehr" ➔„Zubehör" ➔„Hubs" ➔„Hub-Netzwerk" ➔„Netzwerk neu konfigurieren".

Integration in SmartHome-Systeme

PowerView® Motorisierung lässt sich in eine Vielzahl von Steuersystemen und Geräten führender Drittanbieter integrieren.
Um ein Steuersystem oder ein Gerät eines Drittanbieters hinzuzufügen, navigieren Sie zu „Mehr“ ➔„Integrationen“.

Fehlerbehebung


LED	Bedeutung
○	**Leuchtet weiß:** Der Hub wird hochgefahren.
◉◉	**Blinkt Grün/Violett:** Der Hub ist bereit zum Einrichten, aber nicht mit dem Internet verbunden.
◉	**Blinkt Grün:** Der Hub ist bereit zum Einrichten.
◉◉	**Blinkt Grün/Gelb:** Der Hub registriert die Produkte und beendet die Home-Einrichtung.
◉◉	**Blinkt Blau/Violett:** Der Hub ist mit dem Heimnetzwerk, aber nicht mit dem Internet verbunden.
●	**Leuchtet Blau:** Der Hub ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.
✱	**Blinkt Blau:** Der Hub stellt eine Verbindung zu den Produkten her und ist betriebsbereit.
✱✱	**Blinkt Blau/Rot:** Der Hub kann keine Verbindung zu den Produkten herstellen und ist nicht betriebsbereit.
●	**Leuchtet Gelb:** Die Taste „P“ wurde am Hub gedrückt und gehalten. Der Hub wartet auf einen Befehl in der App.
◉	**Blinkt Gelb:** Der Hub aktualisiert seine Firmware.
◉◉	**Blinkt Rot/Gelb:** Der Hub wird gerade auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

1. Was bedeuten die Farben der LED am Hub?
Die LED des Hubs zeigt verschiedene Farben an, um den Status des Hubs visuell darzustellen. Um die Hub-LED-Übersicht in der PowerView® App anzuzeigen, navigieren Sie zu„Mehr“ ➔„Zubehör“ ➔„Hubs“ ➔„LED-Übersicht“.

2. Was bedeuten die Tasten „P“ und „R“ auf der Rückseite meines Hubs?

„P“-Taste
- Schnell drücken: Der Hub sucht nach einem Firmware-Update.
- Lang drücken (~6 Sekunden): Aktionsliste wird in der PowerView® App angezeigt (siehe Abbildung rechts).

„R“-Taste
- Schnell drücken: Der Hub wird neu gestartet.
- Lang drücken (~6 Sekunden): Der Hub wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

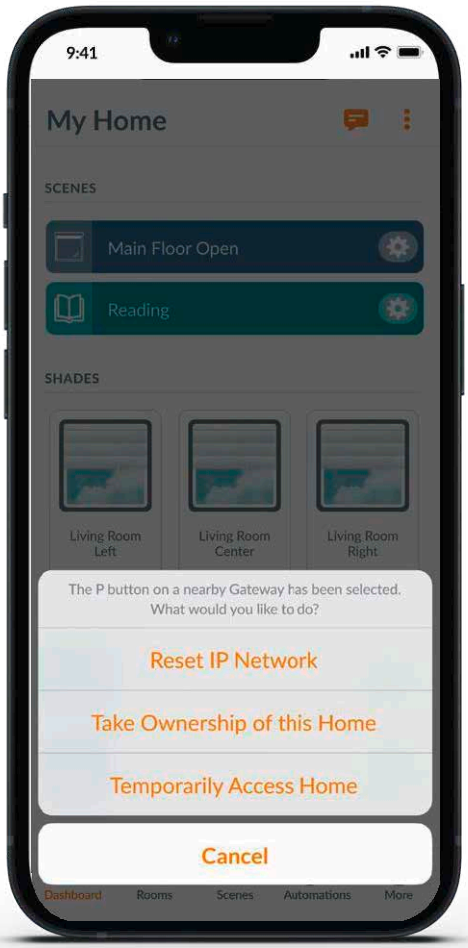

ICES-003
Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
· Der Betrieb setzt die folgenden beiden Bedingungen voraus: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss etwaige empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
· L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

FCC-Erklärung
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten digitaler Geräte der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei häuslichen Installationen bieten. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es besteht allerdings keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation nicht doch Störungen auftreten können. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder bringen Sie sie an einen anderen Ort.
· Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
· Wenden Sie sich an Ihren Händler und einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.
Hinweis: Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von dem für die Konformität verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer nicht mehr berechtigt ist, das Gerät zu betreiben
Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb setzt die folgenden beiden Bedingungen voraus:
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss etwaige empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

CE-Erklärung
Hunter Douglas Window Fashions,
One Duette Way, Broomfield, CO 80020, USA

Hunter Douglas erklärt hiermit, dass der PowerView® Hub die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC) 2014/30/ EU sowie der Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen (RED) 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung erhalten Sie online unter: *www.hunterdouglas.com/RFcertifications*

Alle Rechte vorbehalten. Die unbefugte Vervielfältigung ist untersagt. Änderungen an technischen Daten vorbehalten. Aus Kopien oder Text im Hinblick auf Darstellungen oder Muster lassen sich keine Rechte ableiten.
Änderungen an Materialien, Teilen, Kompositionen, Designs, Versionen, Farben usw. vorbehalten.

® Eingetragene Handelsmarke. Ein HunterDouglas® Produkt.
© Copyright HunterDouglas® 2023

Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Handelsmarken, deren Eigentümer Bluetooth SIG, Inc. ist Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.