


DESIGN FLOOR · LVT

Click-Unterlage

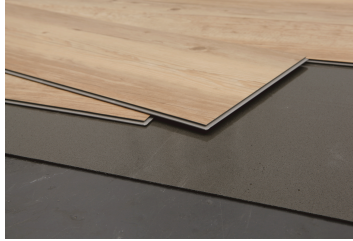

Click-Unterlage für mehr Komfort

- Unsere CLICK-Unterlage bietet einen erhöhten Geh-Komfort und verbessert die Tritt- und Gehschallwerte des Bodens. Trittschallreduzierung: 15 dB – in Verbindung mit unserem CLICK-System.
- Leichte Untergrundunebenheiten können dadurch überbrückt werden.
- Bei Fliesenfugen können Fugen bis maximal 5 mm Breite und 2 mm Tiefe überbrückt werden.
- Dank der Haft-Oberfläche bietet die Unterlage mehr Sicherheit beim Verlegen, da die CLICK-Verbindung unterstützt wird.
- Optimal für warmwassergeführte Fußbodenheizung – Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 m² K/W

Verarbeitung und Verlegung der CLICK-Unterlage

Allgemeines:

Die VOB Teil C DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ ist die Grundlage für die Ausführung von Bodenbelagsarbeiten und deren Verlegung, auch für unsere CLICK-Unterlage. Vor Durchführung der Bodenbelagsarbeiten ist eine Prüfung des Untergrundes gemäß DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ erforderlich.

Da Designbeläge dampfdichte Bodenbeläge sind, kommt der Restfeuchte des Untergrundes eine besondere Bedeutung zu. Eine entsprechende Messung ist auszuweisen.

Vor Auswahl des geeigneten Bodenbelages ist es immer erforderlich, vor Ort die Art der Nutzung und die Art des vorhandenen Untergrundes zu kennen, um den richtigen und geeigneten Bodenbelag auszuwählen. Der Untergrund muss fest, eben, sauber, ausreichend trocken, staub- und rissfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Textile Untergründe sind nicht geeignet und sollten entfernt werden.

Bei vorhandener Fußbodenheizung soll ein entsprechendes Aufheizprotokoll für die Belegreife des Untergrundes vorhanden sein, entsprechend der aktuellen Schnittstellenkoordination Flächenheizungs- und Flächenkühlsystemen.

Der Bodenbelag muss vor der Verlegung der Raumtemperatur angepasst und mindestens 24 Stunden akklimatisiert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Unterlage nicht gequetscht und die Kanten nicht beschädigt werden.

DESIGN FLOOR • LVT

Verarbeitung:

Für die Verlegung darf die Raumlufttemperatur nicht unter 18° C und die Bodentemperatur nicht unter 15° C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit von 75% nicht übersteigen. Bei Fußbodenheizung sind Bodentemperaturen von 18° C bis 22° C zu beachten.

Die einzelnen Bahnen der CLICK-Unterlage lose Stoß an Stoß und im Winkel von ca. 90° zur Verlegerichtung des CLICK-Bodens ausbreiten – die Folienseite nach oben. Um die Unterlage zu schneiden, wird ein handelsübliches Verlegemesser benötigt.

Für die Verlegung des CLICK-Bodens Folie nach und nach abziehen, fortlaufend mit der Verlegung (es ist nicht zu empfehlen, die ganze Fläche auf einmal abzuziehen). Eine Fixierung mit dem Unterboden oder der einzelnen Bahnen untereinander ist nicht erforderlich.

Die CLICK-Unterlage darf auf keinen Fall überspachtelt werden!

Bitte beachten Sie auch unsere CLICK-Verlegeanleitung sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.