
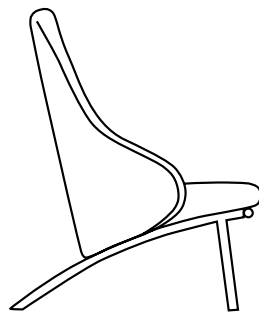
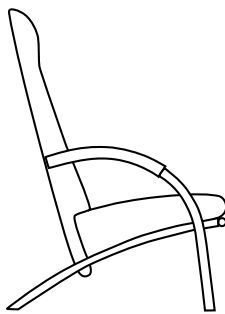


Bedienungsanleitung
operating instructions

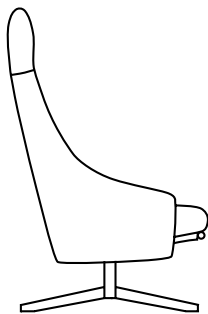

cane/curve/rocky

IP-134-1000/IP-105-1000/IP-111-1000/IP-111-1001

Funktionssessel *functional armchair*

Identifikationsdaten

Hersteller: ipdesign ist eine Marke der
BW Bielefelder Werkstätten
Potsdamer Straße 180
D-33719 Bielefeld

Benennung: **cane IP-134-1000**
curve IP-105-1000
rocky IP-111-1000, IP-111-1001



Seriennummer:

Baujahr:

EG-Konformitätserklärung

Im Sinne der Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang II A

Hiermit erklärt die
Firma ipdesign ist eine Marke der
BW Bielefelder Werkstätten
Potsdamer Straße 180
D-33719 Bielefeld

dass es sich bei den
Funktionssessel

cane/curve/rocky


um ein Produkt im Sinne der Maschinenrichtlinie handelt und dass sie folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: **Maschinenrichtlinie 98/37/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG**

Folgende europäischen harmonisierte Normen wurden angewandt*:

EN 12520 V	Möbel für den Wohnbereich – Sitzmöbel – sicherheitstechnische Anforderungen (1996)
EN 1022	Sitzmöbel – Bestimmung der Standsicherheit (1996)
EN 61000	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (2006)
EN 1050	Sicherheit von Maschinen – Leitsätze zur Risikobeurteilung (1997)

Diese Konformitätserklärung erlischt, wenn an dem Funktionsmöbel oder an Teilen des Funktionsmöbels wesentliche Veränderungen ohne schriftliche Erlaubnis des Herstellers durchgeführt werden.

* Bezüglich der von Unterlieferanten angewandten Normen siehe deren gesonderte EG-Konformitäts- oder Herstellererklärungen

Name: Meinolf Helmig	Ort, Datum:
Funktion: Betriebsleitung	Unterschrift: 

Inhalt

1. Benutzerinformationen	2
1.1 Vorwort zur Betriebsanleitung	
1.2 Hinweise für den Benutzer	
2. Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
2.2 Vorhersehbarer Missbrauch	
2.3 Umbauten oder Veränderungen	
3. Produktbeschreibung	5
3.1 Technische Daten	
3.2 Bedienung des Polstermöbels	
4. Sicherheit	9
4.1 Allgemeines	
4.2 Hinweise zu Zeichen, Symbolen und Kennzeichnungen	
4.3 Restrisiko	
5. Transport und Aufstellung	11
5.1 Transport	
5.2 Aufstellung	
5.3 Umweltschutz	
english as from page	13

1.1 Vorwort zur Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung soll es Ihnen erleichtern, das Polstermöbel kennen zu lernen und in dessen bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise um das Möbel sicher und sachgerecht benutzen zu können. Ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu erhöhen.

1.2 Hinweise für den Benutzer

Der Benutzer des Möbels darf ohne Genehmigung des Herstellers keine An- und Umbauten sowie Veränderungen vornehmen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Zur Verwendung kommende Ersatzteile müssen durch den Hersteller genehmigt sein. Dies ist bei Original-Ersatzteilen aus der jeweils gültigen Ersatzteilliste immer gewährleistet.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modell cane/curve/rocky ist ein Sessel mit stufenlos verstellbarem Rückenteil und ausziehbarem Fußteil. Bei der Ausführung mit Kopfsteilverstellung lässt sich das Kopfteil neigen und stufenlos in der Höhe variieren.



Das Polstermöbel ist nur im allgemeinen Wohnbereich aufzustellen. Es eignet sich nicht für Nass- und Außenbereiche!

**Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.**

2.2 Vorhersehbarer Missbrauch

Für Schäden, die sich aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Hinweise dieser Betriebsanleitung ergeben, trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung.



Verboten ist:

- **das Herumspringen auf dem Möbel.**
- **das Sitzen auf der Beinauflage sonstiger Funktionsteile.**
- **das Stehen auf dem Möbel (insbesondere der Beinauflage).**
- **das Schieben oder Ziehen des Möbels an beweglichen Teilen.**
- **eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen.**

2.3 Umbauten oder Veränderungen

Eigenmächtige sicherheitsrelevante Veränderungen und Umbauten an dem Polstermöbel sind aus Sicherheitsgründen verboten und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.



3.1 Technische Daten

Das Modelle cane, curve und rocky werden mit stufenlos verstellbarer Rückenlehne und herausziehbarem Fußteil geliefert. Das Modell rocky ist auch mit Kopfteilverstellung erhältlich.

Benennung: cane/curve/rocky

Geräteart: Funktionsmöbel

cane Maße cm	IP-134-1000 Sessel	curve Maße cm	IP-105-1000 Sessel	rocky Maße cm	IP-111-1000 Sessel ohne Kopfteil- verstellung	IP-111-1001 Sessel mit Kopfteil- verstellung
Breite	81	Breite	62	Breite	76	76
Tiefe	82/143/189	Tiefe	85/145/180	Tiefe	81/116/174	81/116/174
Höhe	113	Höhe	106	Höhe	104	104
Sitzhöhe	42	Sitzhöhe	41	Sitzhöhe	41	41
Sitztiefe	52	Sitztiefe	51	Sitztiefe	56	56

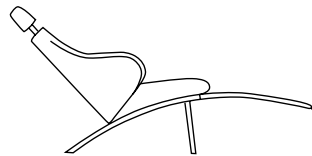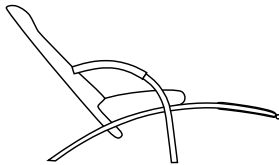

3.2 Bedienung des Polstermöbels


Die Bedienung des Polstermöbels cane/curve/rocky erfolgt nur durch Gewichtsverlagerung und Bedienen des Feststellhebels. Der Hebel löst die Verriegelung der entsprechenden Rückenstellung. Für die Rückstellung ist eine Gasdruckfeder eingebaut.

Um das Rückenteil verstellen zu können, muss der Anwender je nach gewünschter Einstellung den Hebel zu sich hin bewegen und das Rückenteil be- oder entlasten.




Die Kraft der Gasdruckfedern bewirkt, dass sich das Rückenteil bei Entlastung nach oben bewegt.

Bei Belastung muss der Anwender mittels Gewichtsverlagerung gegen die Federkraft drücken und die gewünschte Einstellung durchführen.

Bei den Modellen cane und curve hat der Anwender die Möglichkeit, die Kopfstütze separat einzustellen. Die Verstellung der Kopfstütze erfolgt durch die manuelle Einstellungsbewegung.

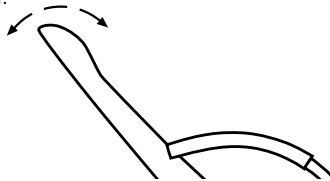

Die Kopfstütze bei dem Modell rocky mit Kopfteilverstellung ist stufenlos höhenverstellbar. Die gewünschte Neigung erreichen Sie durch manuelle Betätigung.

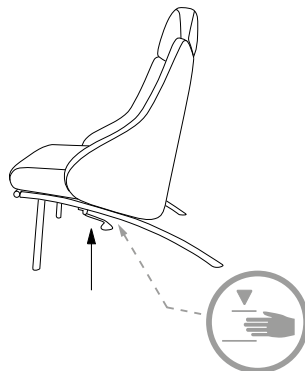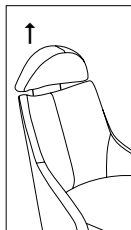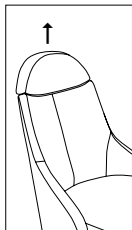

Benutzung des Feststellhebels

Hebel nach oben ziehen → Entriegeln des Rückenteils

Hebel loslassen → Verriegeln des Rückenteils



Nicht auf das Rücken- oder Fußteil setzen oder stellen!
Maximale Belastung: Rückenteil 70 kg, Fußteil 15 kg

Besondere Vorsicht!





Während der Betätigung der manuellen Funktionen muss der Benutzer sicherstellen, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder im Gefahrenbereich der bewegten Teile aufhalten oder in Gefahrenbereiche eingreifen!

Die Gefahrenbereiche befinden sich im Bereich der Funktionsteile (z.B. Mechanik der Rückenlehne, inkl. Führungskonstruktionen).

3. Produktbeschreibung

Der Anwender hat zudem die Möglichkeit, eine Beinauflage separat unter dem Sessel hervorzuziehen. Durch Anheben und Verschieben ist eine Schrägstellung des Fußteils möglich. Bei Rückverstellung zuerst die Schrägstellung entfernen.

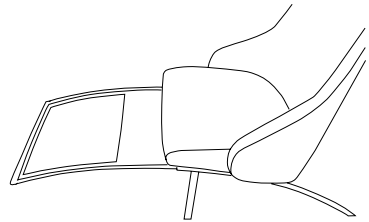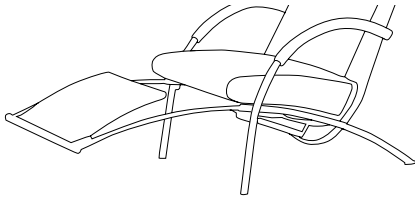

Nicht auf die Beinauflage setzen oder stellen!

Maximale Belastung: 15 kg

Vorsicht:

Der Sessel kann nach vorne kippen, wenn die Fußstütze belastet wird.

4.1 Allgemeines

Das in der Betriebsanleitung beschriebene Polstermöbel ist nach Stand der Technik gebaut und betriebssicher.

Gefahrenstellen sind entsprechend den Vorschriften abgesichert. Jedoch können dennoch von dem Polstermöbel Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.



Hinweis!

- **Das Polstermöbel darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden!**
- **Für die Reinigung dürfen nur geeignete Reinigungsmittel verwendet werden. Sicherheitshinweise über Reinigungsmittel beachten.**
- **Die Sicherheitshinweise müssen befolgt werden.**
- **Unterlassen Sie Arbeiten, welche die Sicherheit beeinträchtigen!**
- **Es dürfen grundsätzlich keine Schutzabdeckungen umgangen, demontiert und/oder außer Betrieb gesetzt werden.**

4.2 Hinweise zu Zeichen, Symbolen und Kennzeichnungen

In der Betriebsanleitung werden folgende Benennungen bzw. Zeichen für die Kennzeichnung der Gefahrenstellen verwendet:



Warnung vor einer Gefahrstelle!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefährdungen durch die Nichteinhaltung von Schutzmaßnahmen bestehen.



Warnung vor Handverletzungen!

Es besteht die Gefahr, dass die Hände eingequetscht, eingezogen oder anderweitig verletzt werden können.



Hinweis!

Es beinhaltet einen Vorgang von speziellem Interesse oder Wichtigkeit

4.3 Restrisiko

Das Polstermöbel ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für den Benutzer oder Dritte entstehen.



- **Niemals Schutzeinrichtungen entfernen oder durch Veränderungen am Polstermöbel außer Kraft setzen!**
- **Störungen, die die Sicherheit des Polstermöbels beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen!**
Informieren Sie umgehend den Kundenservices.
- **Während der Verstellung nicht in den Verfahrbereich der Mechanik fassen!**
- **Bei der ersten Benutzung muss sich der Anwender davon überzeugen, dass alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie die Bedienelemente korrekt funktionieren und keine Schäden vorliegen.**
- **Eingetretene Veränderungen oder Funktionsstörungen sind sofort der zuständigen Stelle (Kundendienst) zumelden.**

Das Polstermöbel ist ggf. sofort stillzusetzen.

5. Transport und Aufstellung

5.1 Transport

Beim Transport des Polstermöbels zum endgültigen Standort ist folgendes zu beachten:



- **Transportieren Sie das Polstermöbel nur mit 2 oder mehreren Personen**
- **Schieben oder ziehen Sie das Polstermöbel nicht, sondern heben Sie es vorsichtig an**
- **Entfernen Sie die Verpackung erst am endgültigen Aufstellungsort**
- **Öffnen Sie die Verpackung nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen**

5.2 Aufstellung

Für eine ordnungsgemäße und sichere Aufstellung des Polstermöbels ist es unbedingt erforderlich, dass eine ebene Aufstandsfläche vorhanden ist.

Bei Unebenheiten der Aufstandsfläche besteht die Gefahr, dass das Polstermöbel umkippt.

Um einen geeigneten Aufstellungsort zu finden beachten Sie bitte, dass das Polstermöbel dem Verwendungszweck entsprechend in Wohnräumen aufgestellt wird.

Beachten Sie, dass:



- **genügend Freiraum zum Bedienen und Ausführen der Funktionen vorhanden ist.**
- **das Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung sowie vor intensiver Wärmeeinwirkung geschützt ist.**
- **das Polstermöbel bei normalem Wohnklima einzusetzen ist.**

5.3 Umweltschutz



Achtung:

Bei Entsorgung des Polstermöbels sind die gesetzlichen Pflichten zur Abfallvermeidung und ordnungsgemäßen Verwertung/Beseitigung einzuhalten!

Für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen wenden Sie sich bitte an den Händler oder Kundendienst.

Table of contents

1. End-user information	14
1.1 Foreword on operating instructions	
1.2 Information for the end user	
2. General safety information	15
2.1 Intended usage	
2.2 Foreseeable misuse	
2.3 Modifications or adjustments	
3. Product description	17
3.1 Technical data	
3.2 Furniture instructions	
4. Safety	21
4.1 General information	
4.2 Information on symbols, pictograms and labels	
4.3 Residual risk	
5. Transport and setting up	23
5.1 Transport	
5.2 Setting up	
5.3 Environmental protection	

1.1 Foreword on operating instructions

These operating instructions are intended to help you learn more about your new upholstered furniture product and use it in the ways that it was intended for.

These instructions contain important information that enable you to use the furniture in a safe and appropriate manner. Observing these instructions will help you to prevent taking risks, keep repair costs and breakdowns to a minimum and increase the reliability and service life of your product.

1.2 Information for the end user

The end user of this furniture product may not undertake any kind of enhancement, modification or adjustment of the furniture product that may pose a risk to health or safety without authorisation from the manufacturer.

Spare parts to be used must be approved by the manufacturer. Such approval is always guaranteed when using original spare parts.

2.1 Intended usage

cane/curve/rocky is an armchair with a variably adjustable backrest and a foldout foot section. In the model with head rest adjustment, the head rest may be tilted and smoothly adjusted in height.



This upholstery furniture product should only be installed in a normal living area. It is not suitable for use in damp or exterior areas!

Any use of the product beyond this intended usage is considered to be improper. The manufacturer is not liable for any damages arising from inappropriate use of this type, and the end user bears the risk alone.

2.2 Foreseeable misuse

The end user is solely responsible for any damage arising from improper usage and failure to observe these operating instructions. The manufacturer assumes no liability.



It is forbidden to:

- **Jump around on the furniture.**
- **Sit on the leg rest or other functional elements.**
- **Stand on the furniture (especially the leg rest).**
- **Push or pull the furniture by its moving components.**
- **Make unauthorised modifications or adjustments.**

2.3 Modifications or adjustments



Unauthorised modifications or adjustments that affect the safety of the upholstery furniture products are forbidden for reasons of safety and exclude the manufacturer from liability for any arising damages.

3.1 Technical data

cane/curve/rocky are supplied with a variably adjustable back and a foldout foot section.
The model rocky is also available with an adjusting mechanism for the head piece.

Designation: cane/curve/rocky
Type of device: functional furniture

cane measure- ments in cm	IP-134-1000 armchair	curve measure- ments in cm	IP-105-1000 armchair	rocky measure- ments in cm	IP-111-1000 armchair without head rest adjustment	IP-111-1001 armchair with head rest adjustment
width	81	width	62	width	76	76
depth	82/143/189	depth	85/145/180	depth	81/116/174	81/116/174
height	113	height	106	height	104	104
seat height	42	seat height	41	seat height	41	41
seat depth	52	seat depth	51	seat depth	56	56

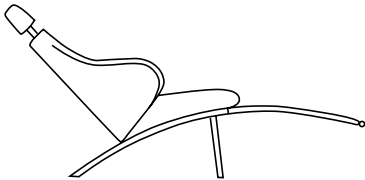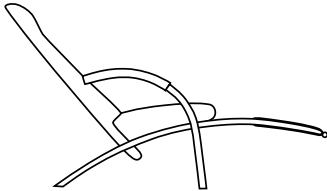


3.2 Furniture instructions

The cane/curve/rocky armchair is adjusted by shifting the body weight and using the locking lever. The lever releases the locking mechanism of the corresponding back position. A pneumatic spring is incorporated to adjust the back position.




To adjust the back position, move the lever towards you and push or release the back section until the required position has been achieved.

Through the power of the gas spring mechanism the back and feet section will be released. By loading the user has to stabilise his weight against the tension in order to have his favourite position.

There is also the option to adjust the cane and curve headrest separately. Adjust the headrest by moving it manually.

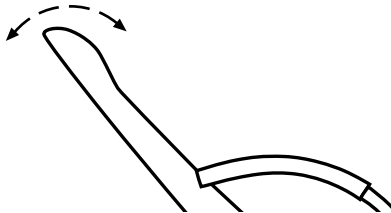

The headrest of model rocky with is adjustable. The desired inclination can be achieved manually.

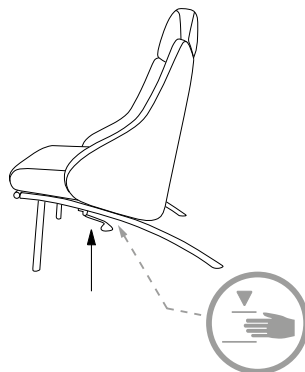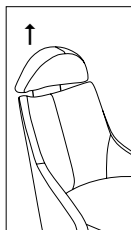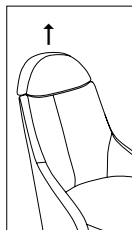

How to use the lever

Pull the lever upwards → unlock the back section

Release the lever → lock the back section



Do not sit or stand on the back section or the foot section.
Maximum weight: back section 80 kg, foot section 50 kg

Special caution!



The end user must ensure that nobody, especially children, is in or moves into one of the „danger areas“ around the moving components while the manual functions are activated.



These „danger areas“ are located around the functional elements (for example: mechanism of the back rest, including guidance structures).

3. Product description

There is also the option to fold out a separate legrest from under the armchair. The foot section can be placed in a sloping position by raising and moving it. To adjust and retract the foot section back under the chair, it must first be returned to a straight (not sloping) position.

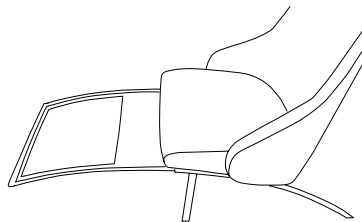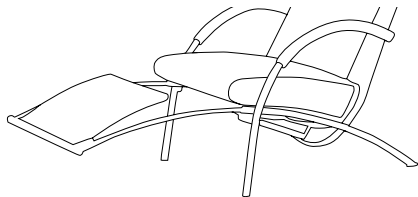

**Do not sit or stand on the legrest.
Maximum weight: 15 kg**

Caution:
The armchair can tip forwards if the footrest has too much weight on it.

4.1 General information

The upholstered furniture product described in these operating instructions is constructed to be safe based on modern technology.

Danger areas are protected in accordance with regulations. However, it is still possible for dangers to arise from use of the upholstery furniture product if it is used improperly or for a purpose that it is not intended for.



Notice!

- **This upholstery furniture product may only be operated in defect-free condition!**
- **Only suitable cleaning agents may be used for cleaning the product. Observe safety warnings regarding cleaning agents**
- **The safety warnings must be followed.**
- **Do not carry out any work that may impair the operational safety of this product!**
- **It is fundamentally not permitted to circumvent, dismantle and/or deactivate any of the safety features.**

4. Safety

4.2 Information on symbols, pictograms and labels

The following designations and symbols are used to indicate the danger areas:



Warning - danger area!

This symbol indicates that failure to observe safety precautions is dangerous.



Warning - risk of hand injuries!

There is the risk that hands may be crushed, jammed or otherwise injured.



Notice!

A procedure of special interest or importance must be observed here.

4.3 Residual risk

This upholstered furniture product is constructed based on modern technology and in accordance with recognised safety regulations.

Nonetheless, it is possible that dangers may arise during its usage for the end user or third parties.



- **Never remove or deactivate safety fittings by modifying the upholstered furniture product!**
- **Malfunctions that may compromise the safety of the upholstered furniture product must be remedied immediately!**
Inform customer support immediately and deactivate the upholstered-furniture product (e.g. by removing the battery pack)!
Do not touch the mechanism by changing the position!
- **Prior to usage, the operator must be certain that all safety and protective fittings and the control panel are functioning correctly and they are not damaged in any way.**
- **Any changes or malfunctions arising must be reported to the component department (customer service) immediately. The upholstery furniture product must be deactivated and secured as necessary immediately.**

5. Transport and setting up

5.1 Transport

When transporting the upholstered furniture product to its final destination, the following points must be observed:



- **The upholstered furniture product must only be transported with two or more persons**
- **Carefully lift the upholstered furniture product - do not push or pull it.**
- **Only remove the packaging once it is at the final position where it is to be set up.**
- **Do not open the packaging with sharp or pointed objects.**

5.2 Setting up

For proper and safe installation of the upholstered furniture product, it is absolutely necessary for it to be positioned on a level surface. If the surface that it is placed on is uneven, there is the danger that the upholstered furniture product may tip over.

To find a suitable installation location, please ensure that the upholstered furniture product is installed in living areas that are appropriate to the intended purpose of the product.

Ensure that:



- **there is sufficient space to operate and extend the functional elements.**
- **the upholstered furniture product is protected from direct exposure to light, sunlight and intensive heat.**
- **the upholstered furniture product is used in normal living environmental conditions.**

5.3 Environmental protection



Attention!

When disposal of this upholstered furniture product, all legal obligations regarding waste prevention and correct recycling/disposal procedures must be observed!

Please contact your dealership or customer service to obtain spare part or replacement wear-and-tear components.

Manufacturer: ipdesign is a brand of
BW Bielefelder Werkstätten
Potsdamer Straße 180
D-33719 Bielefeld

Designation: **cane IP-134-1000**
curve IP-105-1000
rocky IP-111-1000, IP-111-1001



Serial number:

Year of manufacture:

EC Declaration of Conformity

In terms of the machinery directive 98/37/EG, annex II A

The company ipdesign is a brand of
BW Bielefelder Werkstätten
Potsdamer Straße 180
D-33719 Bielefeld

that the
functional armchairs **cane/curve/rocky**
are

a product in accordance with the machinery directive and that it complies with the following relevant stipulations:

Machinery directive 98/37/EC, EMC directive 2004/108/EC

The following European harmonised standards have been applied *:

EN 12520 V	Domestic furniture – seating furniture – safety-related requirements (1996)
EN 1022	Seating furniture – determination of stability (1996)
EN 61000	Electromagnetic compatibility (EMC) (2006)
EN 1050	Safety of machinery – principles for risk assessment (1997)

This declaration of conformity expires if considerable changes are made to the functional furniture or to parts of the functional furniture without the written permission of the manufacturer.

* For the standards applied by subcontractors, see their separate EC declarations of conformity or manufacturer declarations

Name: Meinolf Helmig

Place, date: _____

Funktion: General Management

Signature: 

ipdesign ist eine Marke der/is a brand of

BW BIELEFELDER WERKSTÄTTEN

Heinz Anstoetz Polstermöbelfabrik KG

Potsdamer Straße 180 · D-33719 Bielefeld

Phone +49 521 9883433-0

Fax +49 521 9883433-9

www.ipdesign.de · ip-kontakt@jab.de